


## SR (Latn.): ESPRESSNA – KORISNIČKO UPUTSTVO

Pre prve upotrebe pročitajte uputstvo i sačuvajte ga za buduću referencu.

### PARAMETRI PROIZVODA

- **Broj modela:** KF-JN-02
- **Dimenzije proizvoda:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Kapacitet šoljice za kafu:** 120 ml
- **Dimenzije kutije:** 271 × 90 × 90 mm
- **Napon/struja punjenja:** 5V/2A
- **Materijal:** ABS + nerđajući čelik 304 + PC
- **Snaga:** 72W
- **Radni napon:** 12V
- **Vreme ključanja:** 5 minuta
- **Kapacitet baterije:** 18650/2500mAh × 3
- **Vreme ekstrakcije:** 60 sekundi
- **Temperatura zagrevanja vode:** 92°C
- **Zaštita od suvog zagrevanja:** 145°C

### PREGLED DELOVA UREĐAJA

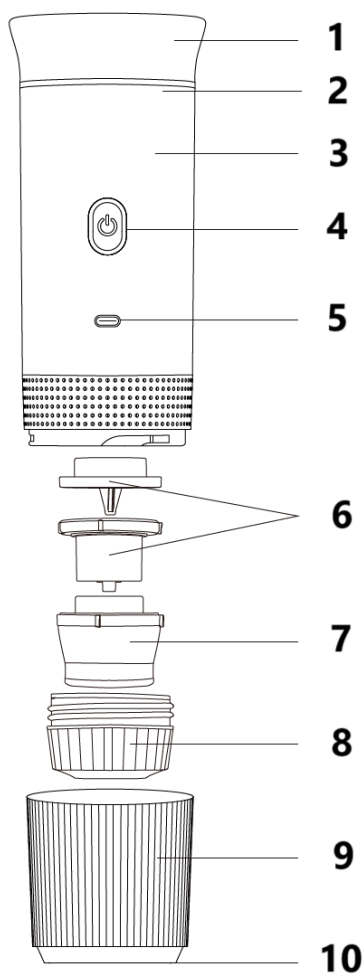

1. Poklopac
  2. Rezervoar za vodu
  3. Glavna jedinica
  4. Dugme za uključivanje/isključivanje
  5. USB-C priključak za punjenje
  6. Držač za mlevenu kafu
  7. Držač za male kapsule
  8. Držač za velike kapsule
  9. Šoljica
  10. Protivklizna podloga
- 

## PUNJENJE

1. Napunite uređaj kada crvena LED lampica treperi. Tokom punjenja crvena LED ostaje upaljena, a kada je uređaj potpuno napunjen, uključuje se zelena LED lampica.
2. Pri punjenju putem USB kabla uređaj neće raditi dok ne bude potpuno napunjen.

## BEZBEDNOSNE NAPOMENE

1. Tokom zagrevanja ne dodirujte crvenu pločicu na poklopcu. Držite uređaj van domašaja dece tokom rada.
2. Ne koristite uređaj bez vode, iako poseduje zaštitu od suvog zagrevanja (145°C). Ako se zaštita aktivira, LED treperi 5 sekundi i uređaj pišti 5 sekundi.
3. Očistite uređaj i osušite ga nakon svake upotrebe.

## ZNAČENJE LED INDIKATORA

- **Crvena LED treperi 5 sekundi:** Prekoračeno vreme zagrevanja
- **Narandžasta LED treperi:** Uređaj se zagreva
- **Zelena LED svetli:** Ekstrakcija u toku

## KORACI INSTALACIJE

1. Umetnite držač za velike kapsule.
2. Umetnite držač za male kapsule ili držač za mlevenu kafu.
3. Postavite veliku šoljicu.
4. Umetnite malu kapsulu.
5. Dodajte mlevenu kafu ako koristite prah.


## Ubacivanje velike kapsule (*Vizuelni prikaz*)



### Ubacivanje male kapsule (Vizuelni prikaz)



### Dodavanje mlevene kafe (Vizuelni prikaz)

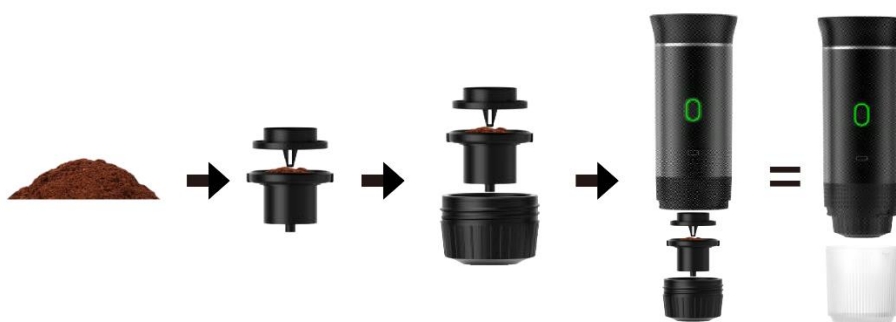

## EKSTRAKCIJA KAFE

Za ekstrakciju možete koristiti hladnu ili vruću vodu.

### Ekstrakcija sa hladnom vodom:

1. Uklonite poklopac i sipajte hladnu vodu u rezervoar, zatim zatvorite poklopac.
2. Pritisnite dugme za uključivanje jednom kako biste proverili nivo baterije (zelena LED svetli). Zatim dugo pritisnite dugme za početak ekstrakcije hladne kafe (zelena LED treperi). Ako je nivo baterije ispod 25%, upaliće se crvena LED lampica.
3. Ako želite da zagrejete hladnu vodu, dvaput pritisnite dugme za uključivanje. Voda će se zagrejati na 92°C u roku od 5 minuta (narandžasta LED treperi). Uređaj će pištati četiri puta i automatski izvršiti ekstrakciju vruće kafe tokom 60 sekundi (zelena LED treperi).

### Ekstrakcija sa vrućom vodom:

1. Uklonite poklopac i sipajte vruću vodu u rezervoar, zatim zatvorite poklopac.
2. Pritisnite dugme za uključivanje jednom kako biste proverili nivo baterije (zelena LED svetli). Zatim dugo pritisnite dugme za početak ekstrakcije vruće kafe tokom 60 sekundi (zelena LED treperi).

**Za bogatiju i bolju ekstrakciju kafe preporučuje se korišćenje vruće vode.**

---

## REŠAVANJE PROBLEMA

| Problem                                                       | Mogući uzrok                                                         | Rešenje                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Crvena lampica svetli 8 sekundi</b>                        | Baterija je prazna                                                   | Punite uređaj 3 do 5 sati kako biste osigurali potpuno punjenje.                                                                           |
| <b>Crvena lampica polako treperi i uređaj pišti 5 sekundi</b> | Vreme zagrevanja prekoračilo je 15 minuta; uređaj je prestao da radi | Ponovo pokrenite uređaj. Dvaput pritisnite dugme za uključivanje kako biste ponovo zagrejali vodu.                                         |
| <b>Crvena lampica brzo treperi i uređaj pišti 5 sekundi</b>   | Aktivirana zaštita od pregrevanja                                    | Uklonite poklopac i ostavite uređaj da se hladi 5 minuta. Zatim ponovo pokrenite zagrevanje dvostrukim pritiskom na dugme za uključivanje. |
| <b>Ekstrahuje se samo voda</b>                                | Velika ili mala kapsula nije pravilno probušena                      | Zategnite držač kapsule dok ne bude potpuno pričvršćen.                                                                                    |
| <b>Mlevena kafa sadrži talog</b>                              | Kafa je prešla rubove držača                                         | Pazite da je kafa pravilno postavljena unutar držača.                                                                                      |

## UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.


## SR (Cyril.): ESPRESSNA – КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Пре прве употребе прочитајте упутство и сачувајте га за будућу референцу.

### ПАРАМЕТРИ ПРОИЗВОДА

- Број модела: KF-JN-02
- Димензије производа: 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- Капацитет шољице за кафу: 120 ml
- Димензије кутије: 271 × 90 × 90 mm
- Напон/струја пуњења: 5V/2A
- Материјал: ABS + нерђајући челик 304 + PC
- Снага: 72W
- Радни напон: 12V
- Време кључања: 5 минута
- Капацитет батерије: 18650/2500mAh × 3
- Време екстракције: 60 секунди
- Температура загревања воде: 92°C
- Заштита од сувог загревања: 145°C

### ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА УРЕЂАЈА

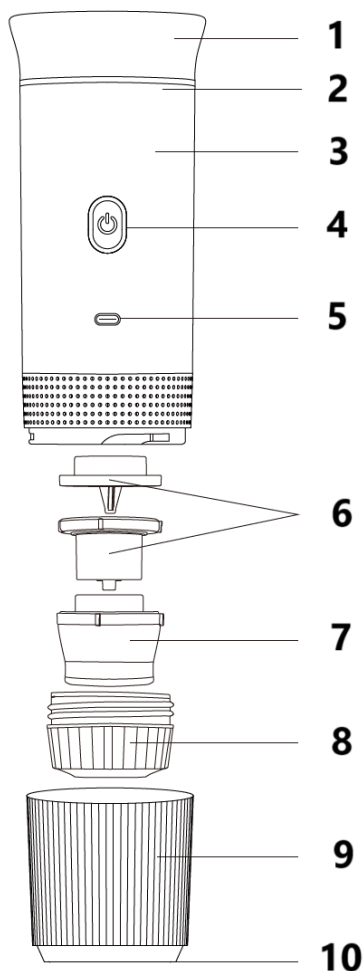

1. Поклопац
  2. Резервоар за воду
  3. Главна јединица
  4. Дугме за укључивање/искључивање
  5. USB-C прикључак за пуњење
  6. Држач за млевену кафу
  7. Држач за мале капсуле
  8. Држач за велике капсуле
  9. Шољица
  10. Противклизна подлога
- 

## ПУЊЕЊЕ

1. Напуните уређај када црвена LED лампица трепери. Током пуњења црвена LED остаје упаљена, а када је уређај потпуно напуњен, укључује се зелена LED лампица.
2. При пуњењу путем USB кабла уређај неће радити док не буде потпуно напуњен.

## БЕЗБЕДНОСНЕ НАПОМЕНЕ

1. Током загревања не додирујте црвену плочицу на поклопцу. Држите уређај ван домашаја деце током рада.
2. Не користите уређај без воде, иако поседује заштиту од сувог загревања (145°C). Ако се заштита активира, LED трепери 5 секунди и уређај пишти 5 секунди.
3. Очистите уређај и осушите га након сваке употребе.

## ЗНАЧЕЊЕ LED ИНДИКАТОРА

- **Црвена LED трепери 5 секунди:** Прекорачено време загревања
- **Наранџаста LED трепери:** Уређај се загрева
- **Зелена LED светли:** Екстракција у току

## КОРАЦИ ИНСТАЛАЦИЈЕ

1. Уметните држач за велике капсуле.
2. Уметните држач за мале капсуле или држач за млевену кафу.
3. Поставите велику шољицу.
4. Уметните малу капсулу.
5. Додајте млевену кафу ако користите прах.


## Убацивање велике капсуле (Визуелни приказ)



### Убацивање мале капсуле (Визуелни приказ)



### Додавање млевене кафе (Визуелни приказ)

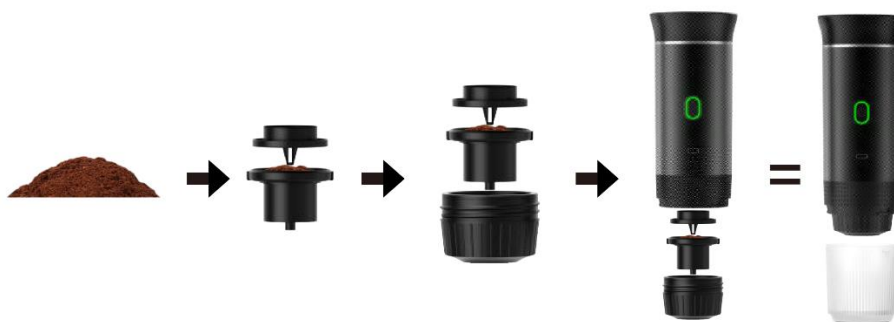

## ЕКСТРАКЦИЈА КАФЕ

За екстракцију можете користити хладну или врућу воду.

### Екстракција са хладном водом:

1. Уклоните поклопац и сипајте хладну воду у резервоар, затим затворите поклопац.
2. Притисните дугме за укључивање једном како бисте проверили ниво батерије (зелена LED светли). Затим дуго притисните дугме за почетак екстракције хладне кафе (зелена LED трепери). Ако је ниво батерије испод 25%, упалиће се црвена LED лампица.
3. Ако желите да загрејете хладну воду, двапут притисните дугме за укључивање. Вода ће се загрејати на 92°C у року од 5 минута (наранџаста LED трепери). Уређај ће пискати четири пута и аутоматски извршити екстракцију вруће кафе током 60 секунди (зелена LED трепери).

### Екстракција са врућом водом:

1. Уклоните поклопац и сипајте врућу воду у резервоар, затим затворите поклопац.
2. Притисните дугме за укључивање једном како бисте проверили ниво батерије (зелена LED светли). Затим дуго притисните дугме за почетак екстракције вруће кафе током 60 секунди (зелена LED трепери).

**За богатију и бољу екстракцију кафе препоручује се коришћење вруће воде.**

---

## РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

| Проблем                                                | Могући узрок                                                        | Решење                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Црвена лампица светли 8 секунди                        | Батерија је празна                                                  | Пуњите уређај 3 до 5 сати како бисте осигурали потпуно пуњење.                                                                          |
| Црвена лампица полако трепери и уређај пишти 5 секунди | Време загревања прекорачило је 15 минута; уређај је престао да ради | Поново покрените уређај. Двапут притисните дугме за укључивање како бисте поново загрејали воду.                                        |
| Црвена лампица брзо трепери и уређај пишти 5 секунди   | Активирана заштита од прегревања                                    | Уклоните поклопац и оставите уређај да се хлади 5 минута. Затим поново покрените загревање двоструким притиском на дугме за укључивање. |
| Екстрахује се само вода                                | Велика или мала капсула није правилно пробушена                     | Затегните држач капсуле док не буде потпуно причвршћен.                                                                                 |
| Млевена кафа садржи талог                              | Кафа је прешла рубове држача                                        | Пазите да је кафа правилно постављена унутар држача.                                                                                    |

## УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније