


HU: ESPRESSNA – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Használat előtt olvassa el az útmutatót, és őrizze meg későbbi referencia céljából.

TERMÉKPARAMÉTEREK

- **Modellszám:** KF-JN-02
- **Termék méretei:** 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- **Kávészészke kapacitása:** 120 ml
- **Doboz méretei:** 271 × 90 × 90 mm
- **Töltési feszültség/áram:** 5V/2A
- **Anyag:** ABS + 304 rozsdamentes acél + PC
- **Teljesítmény:** 72W
- **Üzemi feszültség:** 12V
- **Forralási idő:** 5 perc
- **Akkumulátor kapacitása:** 18650/2500mAh × 3
- **Kivonatolási idő:** 60 másodperc
- **Vízmelegítési hőmérséklet:** 92°C
- **Száraz melegítés elleni védelem:** 145°C

AZ ESZKÖZ RÉSZEINEK ÁTTEKINTÉSE

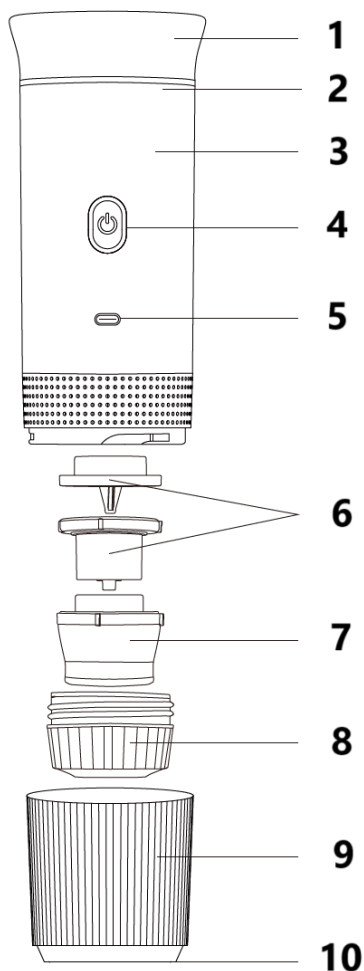

1. Fedél
 2. Víztartály
 3. Főegység
 4. Be-/kikapcsoló gomb
 5. USB-C töltőport
 6. Őrölt kávé tartó
 7. Kis kapszulatartó
 8. Nagy kapszulatartó
 9. Csésze
 10. Csúszásmentes alátét
-

TÖLTÉS

1. Töltse fel a készüléket, ha a piros LED villog. Töltés közben a piros LED világít, és amikor az eszköz teljesen feltöltődött, a zöld LED világít.
2. USB-kábeles töltés esetén a készülék nem működik, amíg teljesen fel nem töltődik.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ne érintse meg a fedél piros fűtőlemezt melegítés közben. Tartsa a készüléket gyermekektől távol működés közben.
2. Ne használja a készüléket víz nélkül, bár rendelkezik száraz melegítés elleni védelemmel (145°C). Ha az aktiválódik, az LED 5 másodpercig villog, és a készülék 5 másodperces hangjelzést ad ki.
3. Minden használat után tisztítsa meg és szárítsa meg a készüléket.

LED JELZŐFÉNYEK JELENTÉSE

- **Piros LED 5 másodpercig villog:** A felfűtési idő túllépése
- **Narancssárga LED villog:** A készülék fűt
- **Zöld LED világít:** A kávékivonás folyamatban van

TELEPÍTÉSI LÉPÉSEK

1. Helyezze be a nagy kapszulatartót.
2. Helyezze be a kis kapszulatartót vagy az Őrölt kávé tartót.
3. Helyezze el a nagy csészét.
4. Helyezze be a kis kapszulát.
5. Adjon hozzá Őrölt kávé, ha port használ.


Nagy kapszula behelyezése (Vizuális útmutató)



Kis kapszula behelyezése (Vizuális útmutató)



Őrölt kávé hozzáadása (Vizuális útmutató)

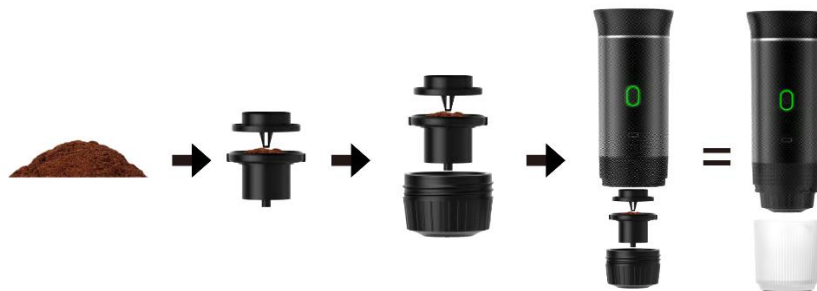

KÁVÉKIVONATOLÁS

Hideg vagy meleg vízzel is készíthet kávét.

Hideg vízzel történő kivonatolás:

1. Távolítsa el a fedelet, öntsön hideg vizet a tartályba, majd zárja le a fedelet.
2. Nyomja meg egyszer a be-/kikapcsoló gombot az akkumulátor töltöttségének ellenőrzéséhez (zöld LED világít). Ezután tartsa lenyomva a gombot a hideg kávé kivonásának elindításához (zöld LED villog). Ha az akkumulátor töltöttsége 25% alá csökken, a piros LED világít.
3. Ha fel szeretné melegíteni a hideg vizet, nyomja meg kétszer a be-/kikapcsoló gombot. A víz 5 perc alatt 92°C-ra melegszik (narancssárga LED villog). A készülék négy hangjelzést ad ki, majd automatikusan elindítja a 60 másodperces meleg kávékivonatolást (zöld LED villog).

Meleg vízzel történő kivonatolás:

1. Távolítsa el a fedelet, öntsön meleg vizet a tartályba, majd zárja le a fedelet.
2. Nyomja meg egyszer a be-/kikapcsoló gombot az akkumulátor töltöttségének ellenőrzéséhez (zöld LED világít). Ezután tartsa lenyomva a gombot a 60 másodperces meleg kávékivonatolás elindításához (zöld LED villog).

A gazdagabb és jobb kávékivonatolás érdekében ajánlott meleg vizet használni.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
Piros LED 8 másodpercig világít	Az akkumulátor lemerült	Töltse a készüléket 3-5 órán át, amíg teljesen fel nem töltődik.
Piros LED lassan villog, és a készülék 5 másodpercig hangjelzést ad	A fűtési idő meghaladta a 15 percet; a készülék leállt	Indítsa újra a készüléket. Nyomja meg kétszer a be-/kikapcsoló gombot a víz újramelegítéséhez.
Piros LED gyorsan villog, és a készülék 5 másodpercig hangjelzést ad	A túlmelegedés elleni védelem aktiválódott	Távolítsa el a fedelet, és hagyja a készüléket 5 percig hűlni. Ezután indítsa újra a melegítést a be-/kikapcsoló gomb kétszeri megnyomásával.
Csak víz áramlik ki	A nagy vagy kis kapszula nincs megfelelően átszűrva	Húzza meg a kapszulatartót, amíg szorosan rögzül.
Az őrölt kávé maradékot tartalmaz	A kávé túlcordult a tartó szélén	Győződjön meg róla, hogy a kávé megfelelően van elhelyezve a tartóban.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTFELDOLGOZÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiknél a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.