


GR: ESPRESSNA – ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν από την πρώτη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Αριθμός μοντέλου: KF-JN-02
- Μέγεθος προϊόντος: 83,5 × 83,5 × 245,5 mm
- Χωρητικότητα φλιτζανιού καφέ: 120 ml
- Μέγεθος κουτιού: 271 × 90 × 90 mm
- Τάση/ρεύμα φόρτισης: 5V/2A
- Υλικό: ABS + Ανοξείδωτο ατσάλι 304 + PC
- Ισχύς: 72W
- Τάση λειτουργίας: 12V
- Χρόνος βρασμού: 5 λεπτά
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 18650/2500mAh × 3
- Χρόνος εξαγωγής: 60 δευτερόλεπτα
- Θερμοκρασία θέρμανσης νερού: 92°C
- Προστασία από υπερθέρμανση χωρίς νερό: 145°C

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΡΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

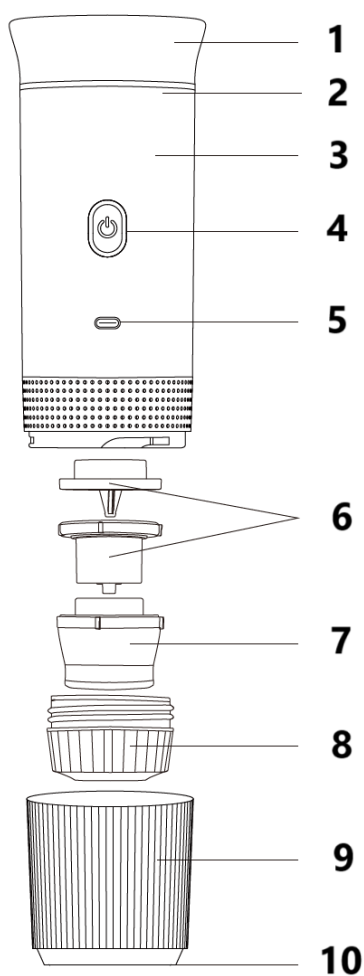

1. Καπάκι
 2. Δοχείο νερού
 3. Κύρια μονάδα
 4. Κουμπί Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης
 5. Θύρα φόρτισης USB-C
 6. Θήκη για αλεσμένο καφέ
 7. Θήκη για μικρές κάψουλες
 8. Θήκη για μεγάλες κάψουλες
 9. Φλιτζάνι
 10. Αντιολισθητικό μαξιλαράκι
-

ΦΟΡΤΙΣΗ

1. Φορτίστε τη συσκευή όταν το κόκκινο LED αναβοσβήνει. Το κόκκινο LED παραμένει αναμμένο κατά τη διάρκεια της φόρτισης, και όταν η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, το πράσινο LED θα ανάψει.
2. Όταν φορτίζετε μέσω καλωδίου USB, η συσκευή δεν λειτουργεί μέχρι να είναι πλήρως φορτισμένη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Μην αγγίζετε την κόκκινη επιφάνεια στο καπάκι κατά τη διάρκεια της θέρμανσης. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.
2. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό, αν και διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση χωρίς νερό (145°C). Αν η προστασία ενεργοποιηθεί, το LED θα αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα εκπέμψει ήχο για 5 δευτερόλεπτα.
3. Καθαρίστε τη συσκευή και στεγνώστε την μετά από κάθε χρήση.

ΣΗΜΑΣΙΕΣ LED ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

- **Κόκκινο LED αναβοσβήνει για 5 δευτερόλεπτα:** Υπέρβαση χρόνου θέρμανσης
- **Πορτοκαλί LED αναβοσβήνει:** Θέρμανση
- **Πράσινο LED αναμμένο:** Η εξαγωγή βρίσκεται σε διαδικασία

ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Εισάγετε τη θήκη για τις μεγάλες κάψουλες.
2. Εισάγετε τη θήκη για τις μικρές κάψουλες ή τη θήκη για αλεσμένο καφέ.
3. Τοποθετήστε το μεγάλο φλιτζάνι.
4. Εισάγετε τη μικρή κάψουλα.
5. Προσθέστε αλεσμένο καφέ εάν χρησιμοποιείτε αλεσμένο καφέ.


Εισαγωγή μεγάλου καψουλίου (Οπτικός οδηγός)



Εισαγωγή μικρού καψουλίου (Οπτικός οδηγός)



Προσθήκη αλεσμένου καφέ (Οπτικός οδηγός)

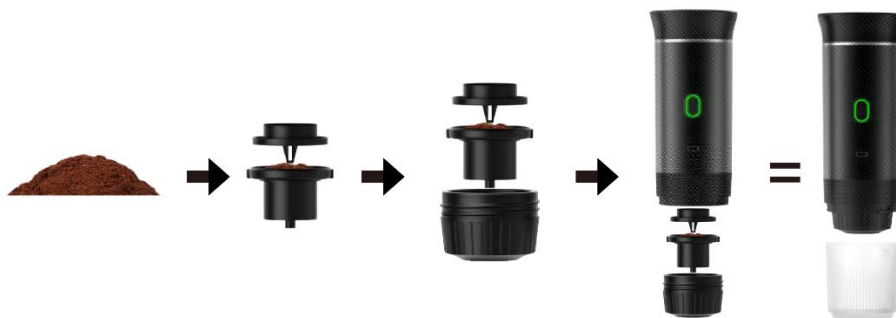

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε κρύο είτε ζεστό νερό για την εξαγωγή.

Εξαγωγή με κρύο νερό:

1. Αφαιρέστε το καπάκι και γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό, στη συνέχεια κλείστε το καπάκι.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά για να ελέγξετε την στάθμη της μπαταρίας (το πράσινο LED ανάβει). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για λίγα δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η εξαγωγή του κρύου καφέ (το πράσινο LED αναβοσβήνει). Αν η στάθμη της μπαταρίας είναι κάτω από 25%, το κόκκινο LED θα ανάψει.
3. Για να ζεσάνετε το κρύο νερό, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης δύο φορές. Το νερό θα ζεσταθεί στους 92°C σε 5 λεπτά (το πορτοκαλί LED αναβοσβήνει). Η συσκευή θα εκπέμψει ήχο τέσσερις φορές και θα ξεκινήσει αυτόματα την εξαγωγή του ζεστού καφέ για 60 δευτερόλεπτα (το πράσινο LED αναβοσβήνει).

Εξαγωγή με ζεστό νερό:

1. Αφαιρέστε το καπάκι και γεμίστε το δοχείο νερού με ζεστό νερό, στη συνέχεια κλείστε το καπάκι.
2. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μία φορά για να ελέγξετε την στάθμη της μπαταρίας (το πράσινο LED ανάβει). Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί για λίγα δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η εξαγωγή του ζεστού καφέ για 60 δευτερόλεπτα (το πράσινο LED αναβοσβήνει).

Για πλουσιότερη και καλύτερη εξαγωγή καφέ, συνιστάται η χρήση ζεστού νερού.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Κόκκινο LED αναβοσβήνει για 8 δευτερόλεπτα	Η μπαταρία είναι εξαντλημένη	Φορτίστε τη συσκευή για 3-5 ώρες για πλήρη φόρτιση.
Κόκκινο LED αναβοσβήνει αργά και η συσκευή εκπέμπει ήχο για 5 δευτερόλεπτα	Ο χρόνος θέρμανσης ξεπέρασε τα 15 λεπτά, η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί	Επανεκκινήστε τη συσκευή. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης δύο φορές για να ζεστάνετε το νερό.
Κόκκινο LED αναβοσβήνει γρήγορα και η συσκευή εκπέμπει ήχο για 5 δευτερόλεπτα	Ενεργοποιήθηκε η προστασία από υπερθέρμανση	Αφαιρέστε το καπάκι και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 5 λεπτά. Στη συνέχεια, ξεκινήστε ξανά τη θέρμανση πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης δύο φορές.
Μόνο νερό εξάγεται	Η μεγάλη ή μικρή κάψουλα δεν έχει διατρυπηθεί σωστά	Σφίξτε τη θήκη των καψουλών μέχρι να ασφαλίσει πλήρως.
Ο αλεσμένος καφές έχει υπολείμματα	Ο καφές έχει ξεχειλίσει από τις άκρες της θήκης	Βεβαιωθείτε ότι ο αλεσμένος καφές έχει τοποθετηθεί σωστά στη θήκη.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.