


UK: ESPRESSNA – ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед першим використанням уважно ознайомтесь з інструкцією та збережіть її для подальшого використання.

ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТУ

- **Модель:** KF-JN-02
- **Розміри продукту:** 83.5 × 83.5 × 245.5 mm
- **Ємність чашки для кави:** 120 ml
- **Розміри упаковки:** 271 × 90 × 90 mm
- **Напруга/ток для зарядки:** 5V/2A
- **Матеріал:** ABS + нержавіюча сталь 304 + PC
- **Потужність:** 72W
- **Робоча напруга:** 12V
- **Час кип'ятіння:** 5 хвилин
- **Ємність батареї:** 18650/2500mAh × 3
- **Час екстракції:** 60 секунд
- **Температура нагрівання води:** 92°C
- **Захист від перегріву:** 145°C

ОГЛЯД ЧАСТИН УСТАНОВКИ

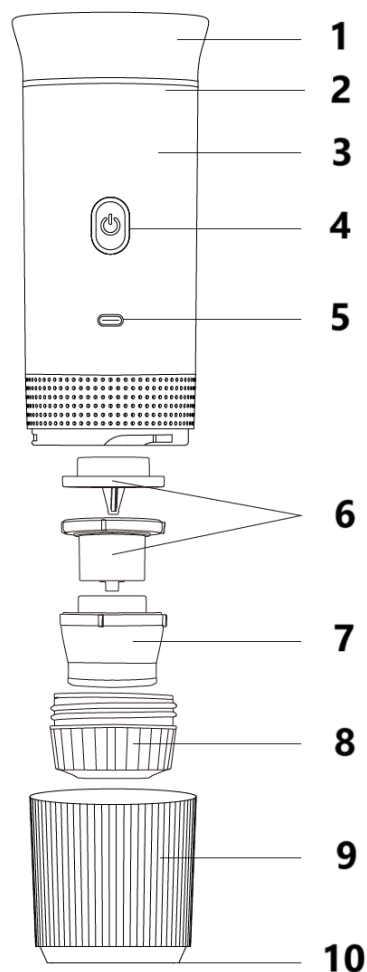

1. Кришка
 2. Резервуар для води
 3. Основний блок
 4. Кнопка вкл/викл
 5. USB-C порт для зарядки
 6. Тримач для меленого кави
 7. Тримач для маленьких капсул
 8. Тримач для великих капсул
 9. Чашка
 10. Протиковзка підкладка
-

ЗАРЯДЖАННЯ

1. Зарядіть пристрій, коли червоний LED індикатор починає мигати. Під час зарядки червоний LED індикатор залишається увімкненим, а коли пристрій повністю заряджений, загоряється зелений LED індикатор.
2. Під час зарядки через USB кабель пристрій не працюватиме, поки не буде повністю заряджений.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Не торкайтеся червоної плити на кришці під час нагрівання. Тримайте пристрій подалі від дітей, поки він працює.
2. Не використовуйте пристрій без води, хоча він має захист від перегріву (145°C). Якщо захист спрацює, LED індикатор мигає 5 секунд, і пристрій подає звуковий сигнал 5 секунд.
3. Очищайте пристрій і висушуйте його після кожного використання.

ЗНАЧЕННЯ LED ІНДИКАТОРІВ

- **Червоний LED індикатор мигає 5 секунд:** Перевищено час нагрівання
- **Помаранчевий LED індикатор мигає:** Пристрій нагрівається
- **Зелений LED індикатор світиться:** Виконується екстракція

КРОКИ ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ

1. Вставте тримач для великих капсул.
2. Вставте тримач для маленьких капсул або тримач для меленого кави.
3. Поставте велику чашку.
4. Вставте маленьку капсулу.
5. Додайте мелений кави, якщо використовуєте його.


Вставка великої капсули (Візуальний посібник)



Вставка маленької капсули (Візуальний посібник)



Додавання кавового порошку (Візуальний посібник)

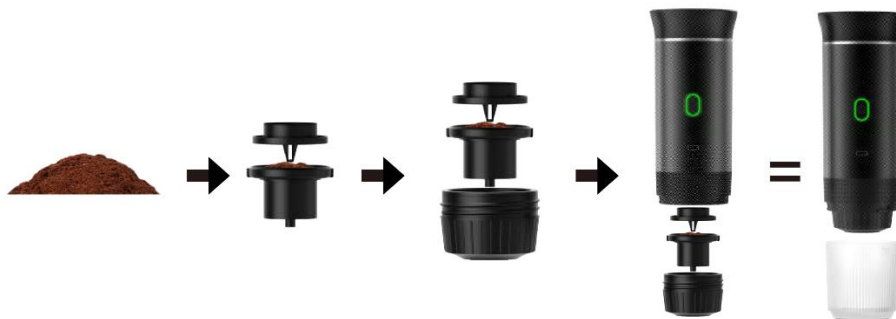

ЕКСТРАКЦІЯ КАВИ

Ви можете використовувати як холодну, так і гарячу воду для екстракції.

Екстракція з холодною водою:

1. Зніміть кришку та налейте холодну воду в резервуар, потім закрийте кришку.
2. Натисніть кнопку вкл один раз, щоб перевірити рівень батареї (зелений LED індикатор світиться). Потім натисніть і утримуйте кнопку, щоб почати екстракцію холодної кави (зелений LED індикатор мигає). Якщо рівень батареї менше 25%, загоряється червоний LED індикатор.
3. Якщо ви хочете нагріти холодну воду, натисніть кнопку вкл двічі. Вода нагріється до 92°C за 5 хвилин (помаранчевий LED індикатор мигає). Пристрій подає чотири звукових сигнали і автоматично починає екстракцію гарячої кави протягом 60 секунд (зелений LED індикатор мигає).

Екстракція з гарячою водою:

1. Зніміть кришку та налейте гарячу воду в резервуар, потім закрийте кришку.
2. Натисніть кнопку вкл один раз, щоб перевірити рівень батареї (зелений LED індикатор світиться). Потім натисніть і утримуйте кнопку, щоб почати екстракцію гарячої кави протягом 60 секунд (зелений LED індикатор мигає).

Для більш насиченої та якісної екстракції кави рекомендується використовувати гарячу воду.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Червоний LED індикатор світить 8 секунд	Батарея розряджена	Зарядіть пристрій 3-5 годин до повного заряду.
Червоний LED індикатор повільно мигає, і пристрій подає звуковий сигнал 5 секунд	Час нагрівання перевищено на 15 хвилин; пристрій вимкнувся	Перезапустіть пристрій. Натисніть кнопку вкл двічі, щоб знову нагріти воду.
Червоний LED індикатор швидко мигає, і пристрій подає звуковий сигнал 5 секунд	Активувалася захист від перегріву	Зніміть кришку і дайте пристрою охолонути 5 хвилин. Потім знову почніть нагрівання, натиснувши кнопку вкл двічі.
Екстрагується тільки вода	Велика або маленька капсула неправильно пробита	Затягніть тримач капсул, поки він не буде повністю закріплений.
Мелений кави містить залишки	Кава пролилася через край тримача	Переконайтеся, що кава правильно поміщена в тримач.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтесь системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.