

AL: FEMISHAVE – UDHËZUES PËR PËRDORIM

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Faleminderit që keni zgjedhur trimerin tonë elektrik me dy koka. Ky produkt ka një dizajn unik me dy anë: njëra anë është e pajisur me një kokë precize për prerjen e qethur të flokëve të gjatë, ndërsa ana tjetër ka një kokë rrotulluese me dy rrathë që përshtatet me konturet e lëkurës dhe heq në mënyrë efikase flokët e shkurtër.

Me dizajnin inovativ me dy koka dhe dy motorë, nivelin e papërshkueshmërisë IPX7 dhe punë të qetë dhe të sigurt, ky trimer ofron një përvojë të rehatshme dhe efikase për kujdesin dhe formësimin personal.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i punës: 3,7–4,2 V
Rryma e punës: 400 mA
Fuqia: 2 W
Niveli i papërshkueshmërisë nga uji: IPX7
Kapaciteti i baterisë: 400 mAh
Rryma e karikimit: 400 mA
Koha e karikimit: rreth 2 orë
Dimensionet: 167 × 33 × 32 mm
Pesha: 138 g


STATUSI I DRIJES LED

1. **Puna e kokës së trimerit:** Drita e kuqe dhe e kaltër ndizet vazhdimisht
2. **Puna e kokës rrotulluese:** Drita e kaltër ndizet vazhdimisht
3. **Paralajmërim për bateri të ulët:** Drita e treguesit pulson
4. **Karikimi:** Drita e kuqe pulson (efekti i frymëmarrjes)
5. **Bateria plotësisht e karikuar:** Drita e kuqe ndizet vazhdimisht

PËRSHKRIMI I KOMPONENTËVE

1. Krehër kufizues i gjatësisë
2. Kokë trimeri
3. Portë karikimi Type-C
4. Buton ndezje/fikje
5. Tregues LED
6. Kokë rrotulluese me dy rrathë
7. Kapak mbrojtës
8. Furçë pastrimi
9. Kabllo karikimi


Shënim: Ky produkt përmban një bateri të integruar litiumi. Ju lutemi përdorni pajisjen vetëm sipas udhëzimeve në këtë manual përdorimi.

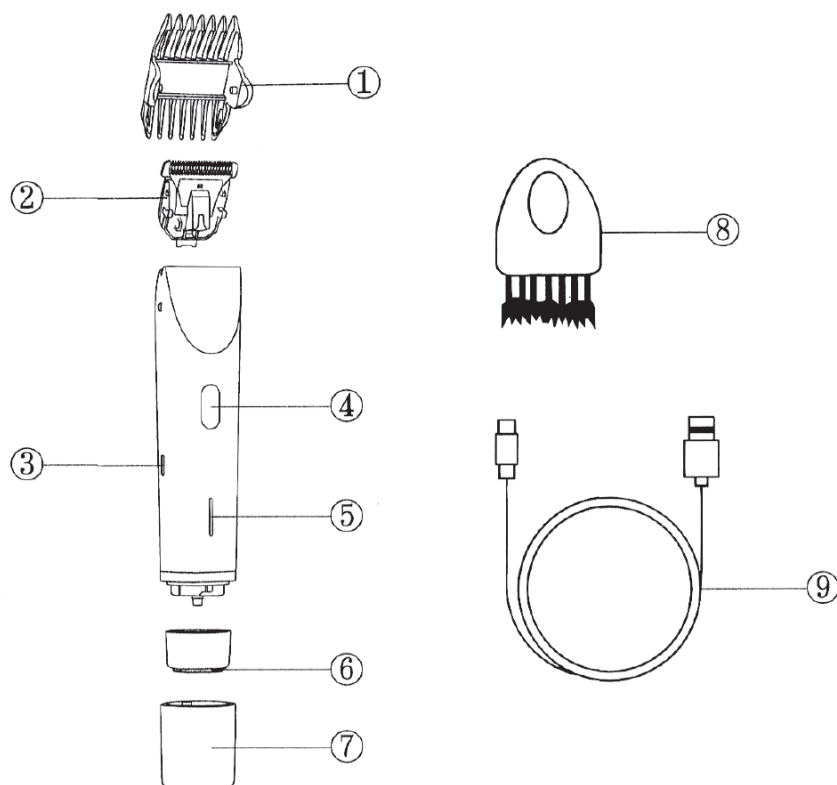


UDHËZIM PËR ÇMONTIMIN E KOMPONENTËVE

Udhëzimet dhe ilustrimet e mëposhtme shërbejnë si udhëzues për çmontimin e duhur:

1. **Heqja e krehërit kufizues:** Lëvizni butësisht anët e krehërit për ta liruar, pastaj hiqeni.
2. **Heqja e kokës së trimerit:** Shtyni tehun prapa deri të lirohet, pastaj hiqeni.

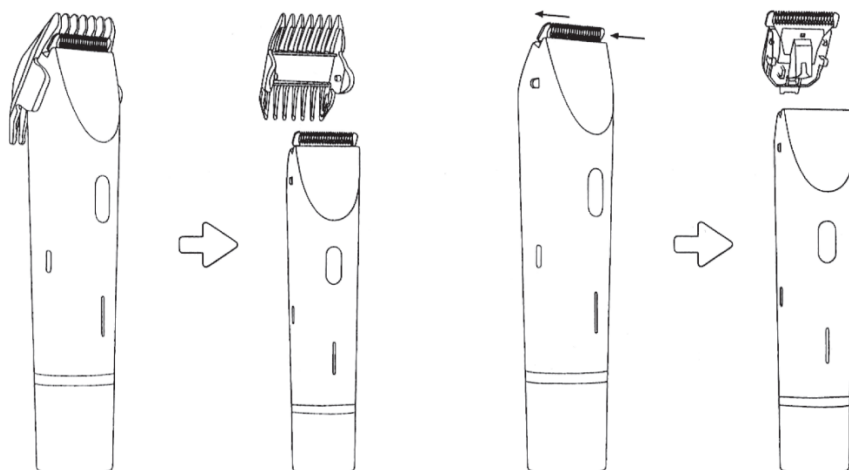

3. **Heqja e kokës rrotulluese:** Rrotulloni kokën rrotulluese kundër akrepave të orës deri të lirohet, pastaj hiqeni.
4. **Heqja e tehut rrotullues dhe ekranit mbrojtës:** Rrotulloni katër shtyllat e brendshme në bazën e bardhë të fiksuar brenda kokës rrotulluese. Pasi të lirohen, hiqni bazën e fiksuar, tehun dhe ekranin mbrojtës.

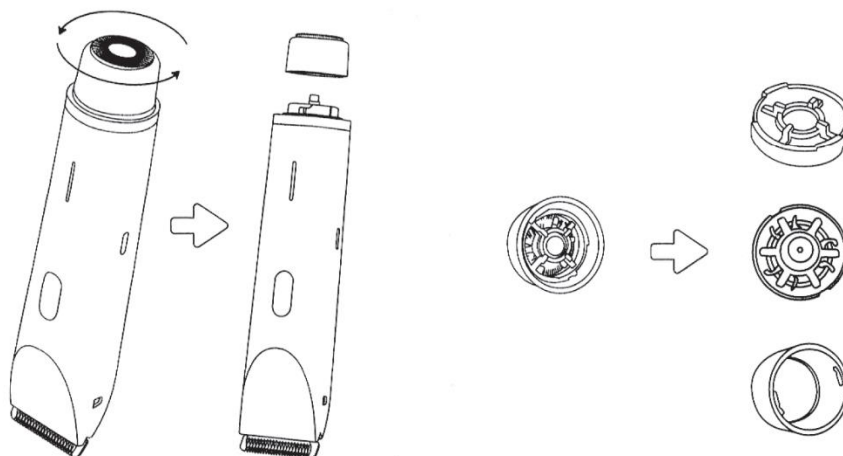


UDHËZIME THELBËSORE PËR SIGURI

- Ky produkt nuk është i përshtatshëm për përdorim nga fëmijët.
- Mos e përdorni në lëkurë të dëmtuar, të irrituar ose me akne të rënda.
- Shmangni presionin e tepruar ose përdorimin e zgjatur në të njëjtin vend.
- Mos hiqni ose ndryshoni kokat gjatë funksionimit të pajisjes.
- Mos e ekspozoni produktin ndaj temperaturave të larta.
- Mbajeni larg lëngjeve korrozive.
- Ruajeni pajisjen jashtë arritjes së fëmijëve.
- Mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje gjatë përdorimit.
- Mos u përpiqni të çmontoni njësinë kryesore.
- Nëse koka e tehut është e dëmtuar, ndaloni menjëherë përdorimin.
- Nëse produkti bie ose goditet fort, kontrolloni për dëmtime para përdorimit të mëtejshëm.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

Ndjekni këto hapa për përdorim të duhur:

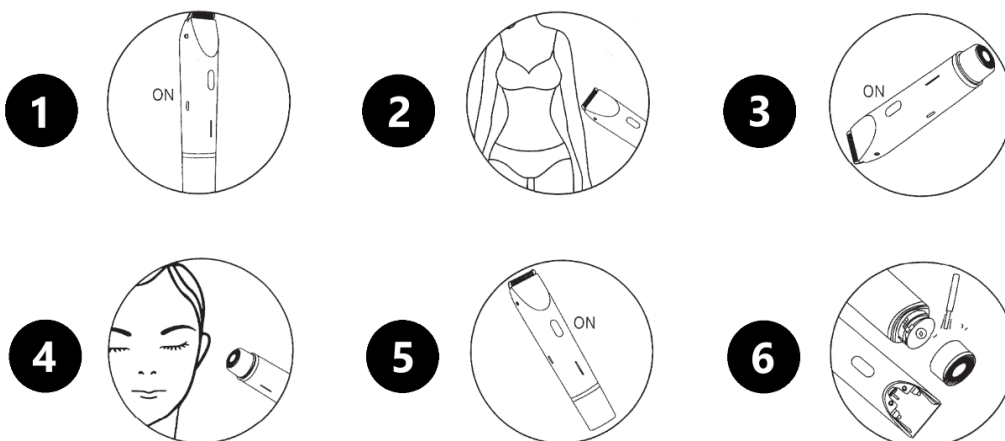

1. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin **On/Off** për 2 sekonda për të aktivizuar modalitetin e trimerit për prerjen e flokëve të gjatë.
2. Përdorni kokën e trimerit kundër drejtimit të rritjes së flokëve për të prerë uniformisht flokët e gjatë.

3. Shtypni shkurt butonin **On/Off** për të aktivizuar modalitetin e rruajtjes me kokë rrotulluese.
4. Përdorni kokën rrotulluese me dy rrrathë kundër drejtimit të rritjes së flokëve, duke bërë lëvizje të buta rrethore për të hequr flokët e shkurtër.
5. Pas përdorimit, shtypni dhe mbani të shtypur butonin **On/Off** për 2 sekonda për të fikur pajisjen.
6. Hiqni kokën e përdorur dhe pastroni flokët e mbetur nga tehut dhe hapësira e ruajtjes.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Simptomi 1: Pajisja nuk funksionon (drita blu ndizet pastaj fiket)

Shkaku i mundshëm: Aktivizimi i mbrojtjes nga mbingarkesa që shkakton fikje automatike.

Zgjidhjet:

1. Rivendosni kokën rrotulluese dhe sigurohuni që baza e bardhë e fiksuar të jetë e vendosur drejt.
2. Hiqni kokën rrotulluese dhe kontrolloni nëse flokët ose objektet e huaja pengojnë tehun.
3. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shërbimin pas shitjes.

Simptomi 2: Pajisja nuk funksionon (drita e kuqe dhe blu ndizet pastaj fiket)

Shkaku i mundshëm: Aktivizimi i mbrojtjes nga mbingarkesa.

Zgjidhjet:

1. Hiqni kokën e trimerit dhe kontrolloni nëse flokët ose objektet e huaja pengojnë tehun.
2. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shërbimin pas shitjes.

Simptomi 3: Pajisja nuk jep asnjë përgjigje

Shkaku i mundshëm: Bateria është e ulët.

Zgjidhjet:

1. Karikoni pajisjen plotësisht para përdorimit.
2. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shërbimin pas shitjes.

UDHËZIME PËR RICIKLINIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.