

BG: FEMISHAVE – ПОЛЗВАТЕЛСКО РЪКОВОДСТВО

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

Благодарим Ви, че избрахте нашия електрически тример с двойна глава. Този продукт има уникален дизайн: единият край е оборудван с прецизна тримерна глава, специално създадена за гладко подстригване на дълги косми, а другият край е снабден с плаваща кръгла глава с двойни пръстени, която прилепва плътно към кожата и ефективно премахва късите косми.

С иновативен дизайн с две глави и два мотора, водоустойчивост IPX7 и тихо и безопасно функциониране, този тример предлага комфортно и ефективно преживяване при лична грижа.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Работно напрежение: 3,7–4,2 V
Работен ток: 400 mA
Мощност: 2 W
Ниво на водоустойчивост: IPX7
Капацитет на батерията: 400 mAh
Ток на зареждане: 400 mA
Време за зареждане: 2 ч
Размери: 167 × 33 × 32 mm
Тегло: 138 g


ИНДИКАТОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ – СЪСТОЯНИЕ

1. **Тримерната глава работи:** Червената и синята светлина светят постоянно
2. **Кръглата глава работи:** Синята светлина свети постоянно
3. **Ниско ниво на батерията:** Индикаторът мига
4. **Зареждане:** Червената светлина мига (ефект „дишане“)
5. **Зареждане завършено:** Червената светлина свети постоянно

ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ

1. Гребен за регулиране на дължината
2. Тримерна глава
3. Туре-С порт за зареждане
4. Бутон за включване/изключване
5. Индикаторна светлина
6. Плаваща глава с двойни пръстени
7. Защитен капак
8. Четка за почистване
9. Захранващ кабел


Бележка: Този продукт съдържа вградена литиева батерия. Моля, използвайте устройството само според инструкциите в ръководството.

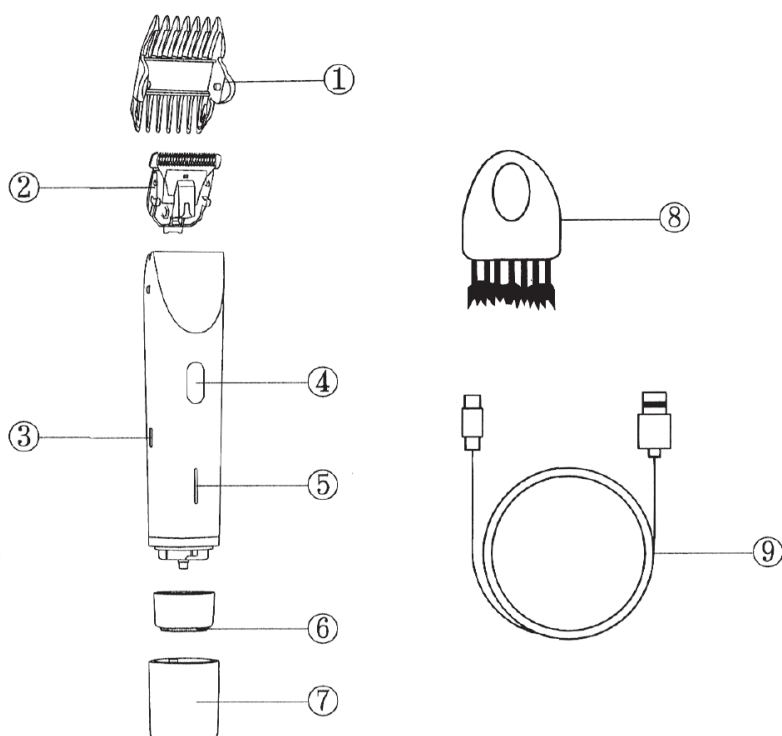


ИНСТРУКЦИИ ЗА РАЗГЛОБЯВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ

Следващите инструкции и илюстрации служат като ръководство за правилна демонтажна процедура:

1. **Сваляне на гребена:** Леко плъзнете страничната част на гребена, за да го освободите, след което го премахнете.
2. **Сваляне на тримерната глава:** Натиснете назад зъбците на острието, за да се освободи, след което премахнете тримерната глава.

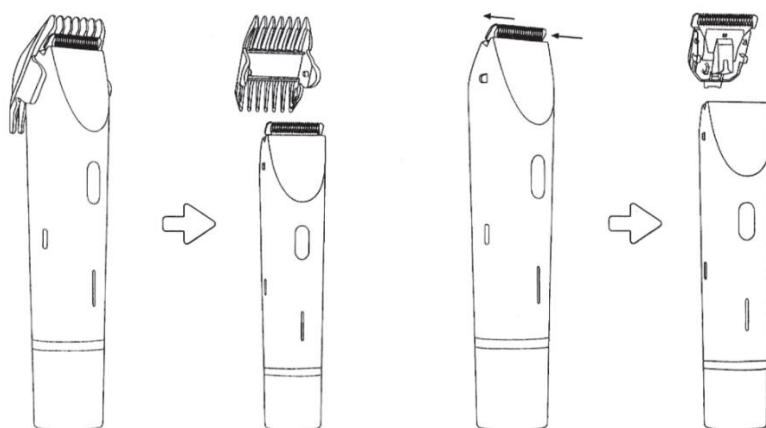

3. **Сваляне на кръглата глава:** Завъртете кръглата глава обратно на часовниковата стрелка, докато се освободи, след което я премахнете.
4. **Сваляне на въртящото се острие и мрежата:** Завъртете четирите колони на бялата фиксираща част вътре в кръглата глава. След като се освободи, премахнете фиксиращата част, острието и мрежата.

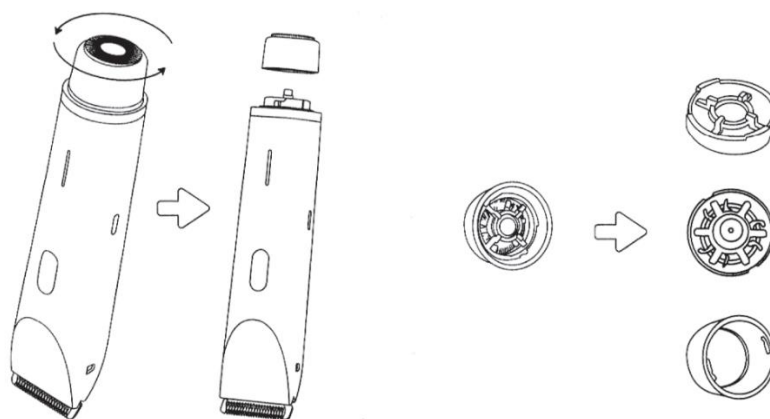


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не е предназначено за използване от деца.
 - Не използвайте върху наранена или силно акнеична кожа на лицето.
 - Избягвайте прекомерни движения или продължителна употреба на едно място.
 - Не сваляйте острието, докато устройството работи.
 - Не излагайте продукта на високи температури.
 - Дръжте го далеч от корозивни течности.
 - Съхранявайте продукта на недостъпно за деца място.
 - Не оставяйте продукта без наблюдение по време на работа.
 - Не опитвайте да разглобявате основното тяло сами.
 - Ако острието е повредено, незабавно прекратете употребата.
 - Ако продуктът падне или бъде ударен силно, проверете за повреди преди по-нататъшна употреба.
-

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Следвайте тези стъпки за правилна употреба на устройството:

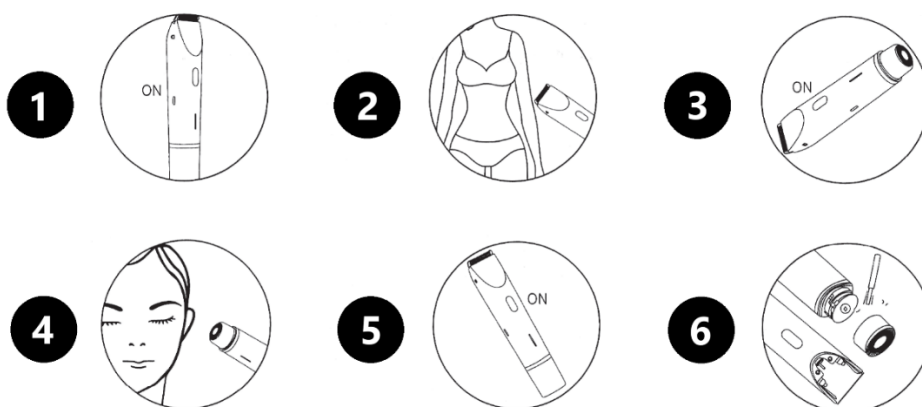

1. Натиснете и задръжте бутона **On/Off** за 2 секунди, за да изберете режим на тримиране за дълги косми.
2. Използвайте назъбената тримерна глава срещу посоката на растеж на космите, за да подстрижете по-дългите косми.
3. Натиснете накратко още веднъж, за да активирате режим на бръснене с крълата глава.

4. Използвайте въртящата се глава с двойни пръстени срещу посоката на растеж, с кръгови движения за премахване на късите косми.
5. След употреба, натиснете и задръжте бутона **On/Off** за 2 секунди, за да изключите устройството.
6. Свалете използваната глава и почистете космите от зоната за събиране.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

СИМПТОМ 1: Основното устройство не работи (синята светлина се включва и след това изгасва)

Вероятна причина: Претоварване, при което защитата на веригата изключва устройството

Възможни решения:

1. Преинсталирайте кръглата глава и проверете дали бялата фиксираща част не е монтирана обратно.
2. Свалете кръглата глава и проверете за чужди предмети, които блокират острието.
3. Ако горните опити не сработят, се свържете с отдела за обслужване след продажба.

СИМПТОМ 2: Основното устройство не работи (синя и червена светлина се включват и след това изгасват)

Вероятна причина: Претоварване, при което защитата на веригата изключва устройството

Възможни решения:

1. Свалете тримерната глава и проверете дали острието не е блокирано от косми или чужди предмети.
2. Ако горните опити не сработят, се свържете с отдела за обслужване след продажба.

СИМПТОМ 3: Основното устройство не реагира

Вероятна причина: Недостатъчно заредена батерия

Възможни решения:

1. Използвайте устройството след зареждане.
2. Ако горните опити не сработят, се свържете с отдела за обслужване след продажба.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.