

CZ: FEMISHAVE – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

ÚVOD K PRODUKTU

Děkujeme, že jste si vybrali náš elektrický zastříhovač s dvojitou hlavicí. Tento výrobek má jedinečný design se dvěma konci: jeden konec je vybaven přesnou zastříhovací hlavicí pro hladké zastříhování dlouhých chloupků, zatímco druhý konec je opatřen plovoucí dvojkroužkovou hlavicí, která se přizpůsobuje pokožce a účinně odstraňuje krátké chloupky.

Díky inovativní konstrukci se dvěma hlavicemi a dvěma motory, vodotěsnosti IPX7 a tichému a bezpečnému provozu poskytuje tento zastříhovač pohodlný a efektivní zážitek při osobní péči.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Provozní napětí: 3,7–4,2 V
Provozní proud: 400 mA
Výkon: 2 W
Stupeň vodotěsnosti: IPX7
Kapacita baterie: 400 mAh
Nabíjecí proud: 400 mA
Doba nabíjení: cca 2 hodiny
Rozměry: 167 × 33 × 32 mm
Hmotnost: 138 g


STAV INDIKAČNÍCH LED

1. **Zastříhovací hlavice v provozu:** Červená a modrá kontrolka svítí trvale
2. **Kulatá hlavice v provozu:** Modrá kontrolka svítí trvale
3. **Upozornění na nízkou kapacitu baterie:** Kontrolka bliká
4. **Nabíjení:** Červená kontrolka bliká (efekt „dýchání“)
5. **Plně nabito:** Červená kontrolka svítí trvale

POPIS KOMPONENT

1. Hřeben pro nastavení délky
2. Zastříhovací hlavice
3. Nabíjecí port Type-C
4. Tlačítko zapnutí/vypnutí
5. LED indikátor
6. Plovoucí dvojkroužková hlavice
7. Ochranný kryt
8. Čisticí kartáček
9. Nabíjecí kabel


Poznámka: Tento výrobek obsahuje vestavěnou lithiovou baterii. Používejte zařízení pouze v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.

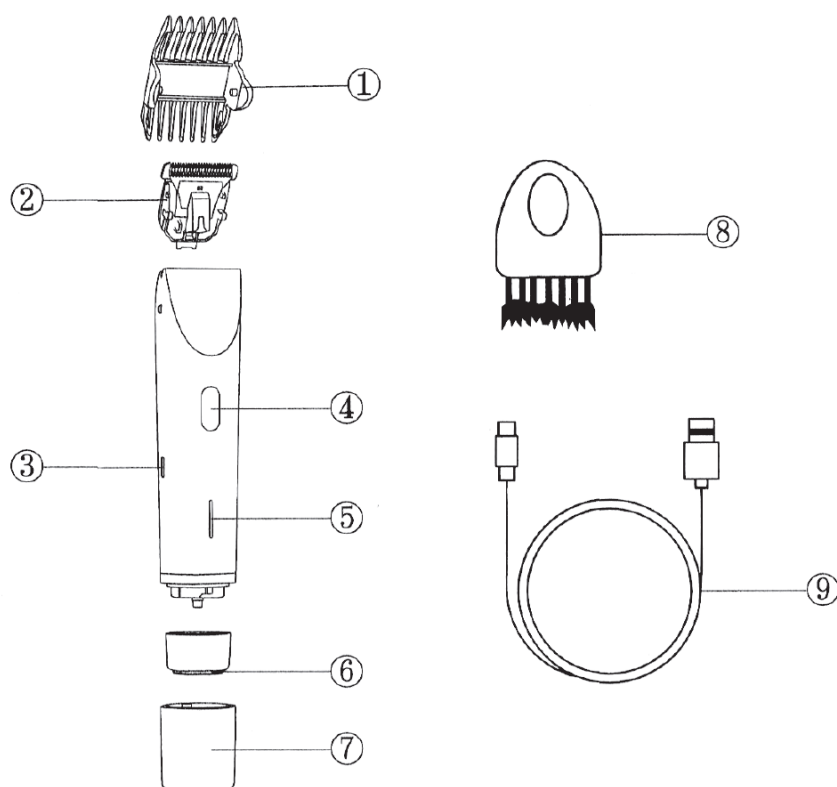


POKYNY PRO DEMONTÁŽ KOMPONENTŮ

Následující pokyny a ilustrace slouží jako průvodce pro správnou demontáž:

1. **Sejmutí hřebenu:** Jemně posuňte boční části hřebenu, uvolněte jej a poté jej sejměte.
2. **Sejmutí zastříhovací hlavice:** Zatlačte čepel dozadu, dokud se neuvolní, a poté ji vyjměte.

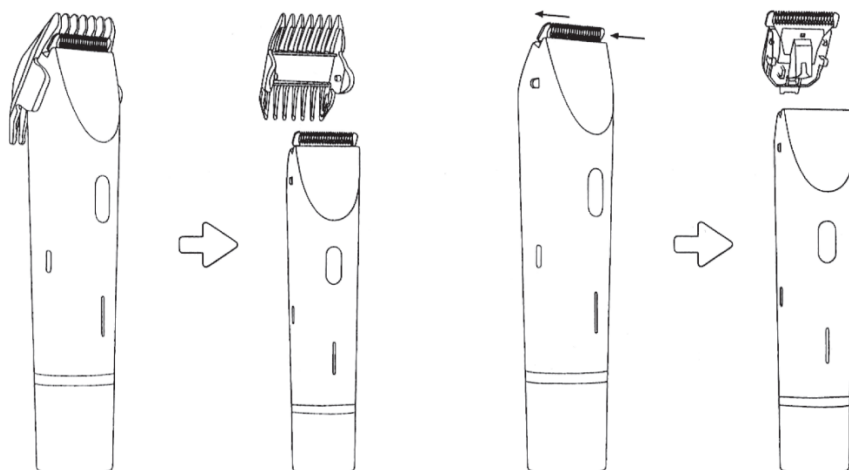

3. **Sejmutí kulaté hlavice:** Otočte kulatou hlavici proti směru hodinových ručiček, dokud se neuvolní, a poté ji sejměte.
4. **Sejmutí rotační čepele a ochranné mřížky:** Otočte čtyři vnitřní sloupky bílé upevňovací části uvnitř kulaté hlavice. Po uvolnění vyjměte upevňovací část, čepel a ochrannou mřížku.

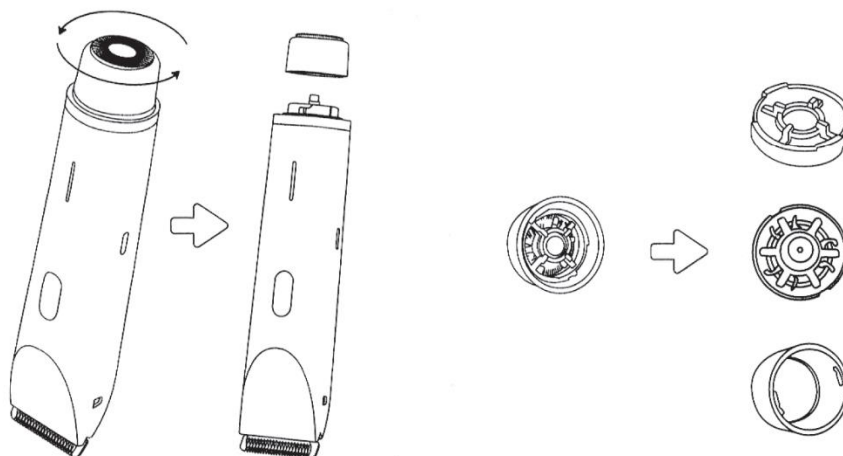


ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento výrobek není určen k používání dětmi.
- Nepoužívejte na poraněné, podrážděné pokožce nebo při silném akné.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku nebo dlouhodobému používání na stejném místě.
- Neodstraňujte ani nevyměňujte hlavice během provozu.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám.
- Uchovávejte mimo dosah korozivních kapalin.
- Skladujte výrobek mimo dosah dětí.
- Nenechávejte zařízení během provozu bez dozoru.
- Nepokoušejte se sami rozebírat hlavní jednotku.
- Pokud je hlavice s čepelí poškozena, okamžitě přestaňte zařízení používat.
- Po pádu nebo silném nárazu zkontrolujte zařízení, zda není poškozeno, než jej znovu použijete.

POKYNY K POUŽITÍ

Postupujte podle těchto kroků pro správné použití:

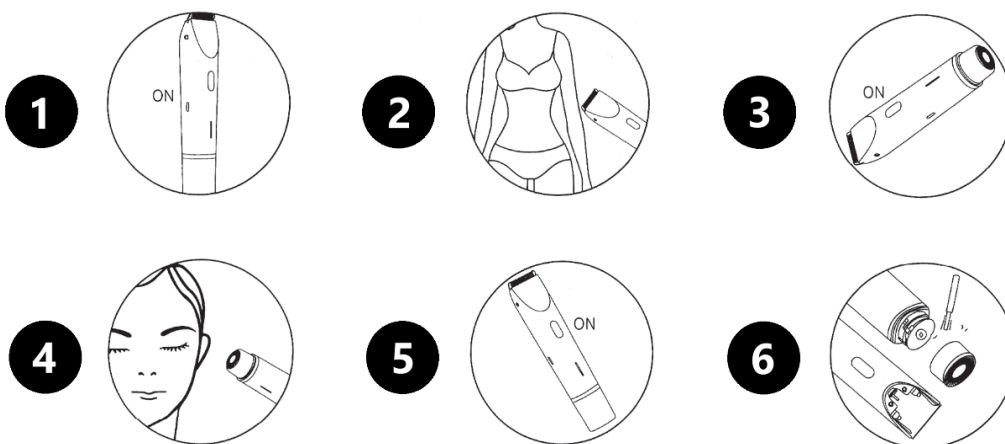

1. Stiskněte a podržte tlačítko **On/Off** po dobu 2 sekund pro aktivaci režimu zastřihovače pro dlouhé chloupky.
2. Používejte zastřihovací hlavici proti směru růstu chloupků, abyste je rovnoměrně zastříhli.

3. Krátce stiskněte tlačítko **On/Off** pro aktivaci režimu holení s kulatou hlavici.
 4. Používejte plovoucí dvojkroužkovou hlavici proti směru růstu chloupků jemnými krouživými pohyby pro odstranění krátkých chloupků.
 5. Po použití stiskněte a podržte tlačítko **On/Off** po dobu 2 sekund pro vypnutí zařízení.
 6. Sejměte použitou hlavici a očistěte zbytky chloupků z čepele a vnitřního prostoru.
-

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Příznak 1: Zařízení nefunguje (modrá kontrolka se rozsvítí a zhasne)

Pravděpodobná příčina: Aktivovaná ochrana proti přetížení způsobující automatické vypnutí.

Možná řešení:

1. Znovu nainstalujte kulatou hlavici a zkontrolujte, zda je bílá upevňovací část správně umístěna.
 2. Sejměte kulatou hlavici a zkontrolujte, zda čepel neblokuje chloupky nebo cizí předměty.
 3. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.
-

Příznak 2: Zařízení nefunguje (červená a modrá kontrolka se rozsvítí a zhasne)

Pravděpodobná příčina: Aktivovaná ochrana proti přetížení.

Možná řešení:

1. Sejměte zastříhovací hlavici a zkontrolujte, zda čepel neblokuje chloupky nebo cizí předměty.
 2. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.
-

Příznak 3: Zařízení nereaguje

Pravděpodobná příčina: Vybitá baterie.

Možná řešení:

1. Před použitím zařízení nabijte.
 2. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.
-

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.