

DK: FEMISHAVE – BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTINTRODUKTION

Tak, fordi du valgte vores elektriske hårtrimmer med dobbelt hoved. Dette produkt har et unikt dobbelt-ender design: den ene ende er udstyret med et præcisionsklipperhoved til glat trimning af længere hår, mens den anden ende har et flydende rundhoved med dobbelt ring, som følger hudens konturer tæt og effektivt fjerner korte hår.

Med sit innovative dobbelt-hoved, dobbelt-motor design, IPX7 vandtæthed og stille, sikre drift, tilbyder denne trimmer en komfortabel og effektiv groomingoplevelse.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Driftsspænding: 3,7–4,2 V
Driftsstrøm: 400 mA
Effekt: 2 W
Vandtæthed: IPX7
Batterikapacitet: 400 mAh
Opladestrøm: 400 mA
Opladningstid: ca. 2 timer
Dimensioner: 167 × 33 × 32 mm
Vægt: 138 g


STATUS FOR INDIKATORLYS

1. **Klipperhoved i drift:** Rødt og blå lys lyser konstant
2. **Rundt hoved i drift:** Blå lys lyser konstant
3. **Lavt batteri advarsel:** Indikatorlys blinker
4. **Opladning:** Rødt lys blinker (åndingseffekt)
5. **Fuldt opladet:** Rødt lys lyser konstant

BESKRIVELSE AF KOMPONENTER

1. Længdebegrænsende kam
2. Klipperhoved
3. Type-C opladningsport
4. Tænd/sluk-knap
5. Indikatorlys
6. Flydende rundhoved med dobbelt ring
7. Beskyttelsesdæksel
8. Rensebørste
9. Opladningskabel


Bemærk: Dette produkt indeholder et indbygget lithiumbatteri. Brug enheden kun i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning.

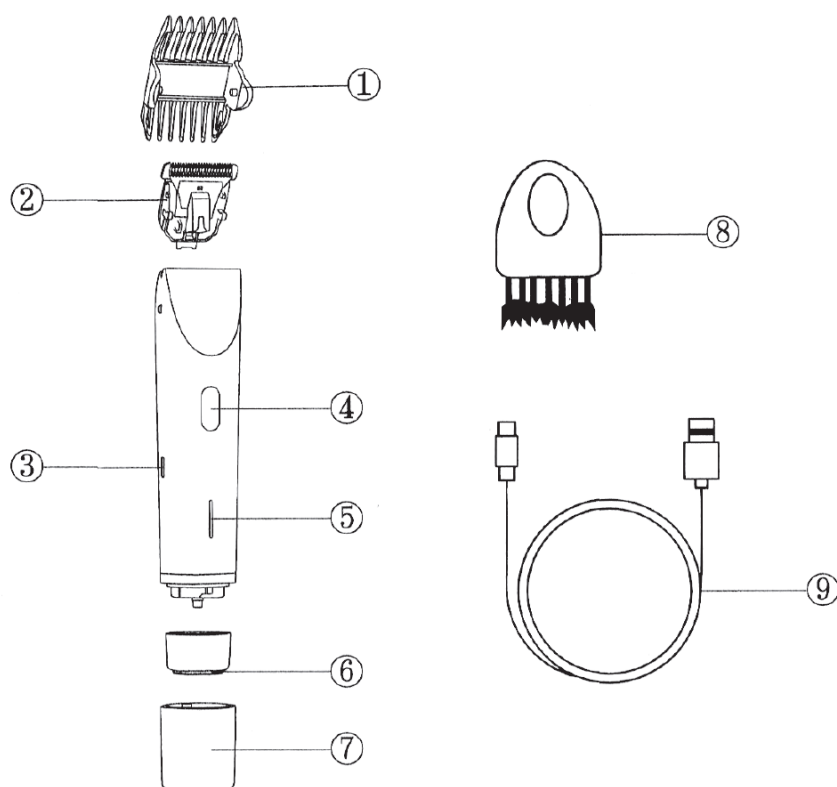


INSTRUKTIONER TIL AFMONTERING AF KOMPONENTER

Følgende instruktioner og illustrationer er vejledende for korrekt afmontering:

1. **Fjern længdebegrænsende kam:** Skub forsigtigt kammens sider udad for at løsne den, og fjern den derefter.
2. **Fjern klipperhoved:** Skub bladet bagud, indtil det løsner sig, og løft det af.

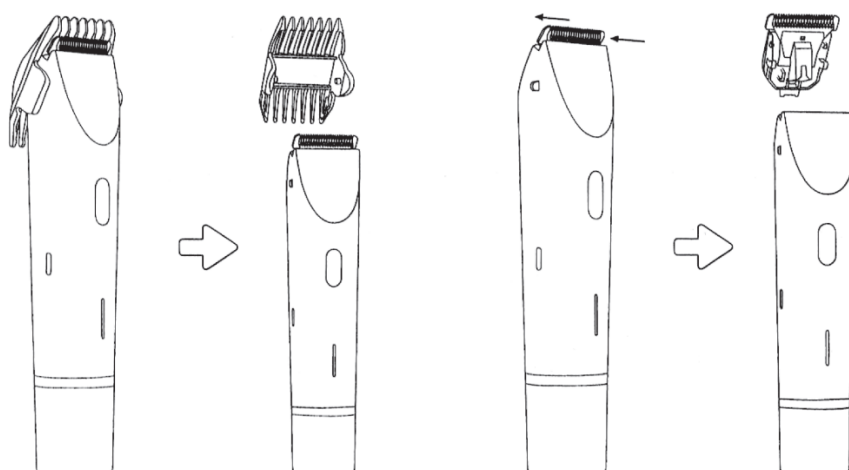

3. **Fjern rundt hoved:** Drej det rundt hoved mod uret, indtil det løsner sig, og fjern det.
4. **Fjern roterende blad og beskyttelsesgitter:** Drej de fire indvendige søjler på den hvide fastgørelsesbase inde i det runde hoved. Når det er løsnet, fjernes fastgørelsesbasen, bladet og beskyttelsesgitteret.

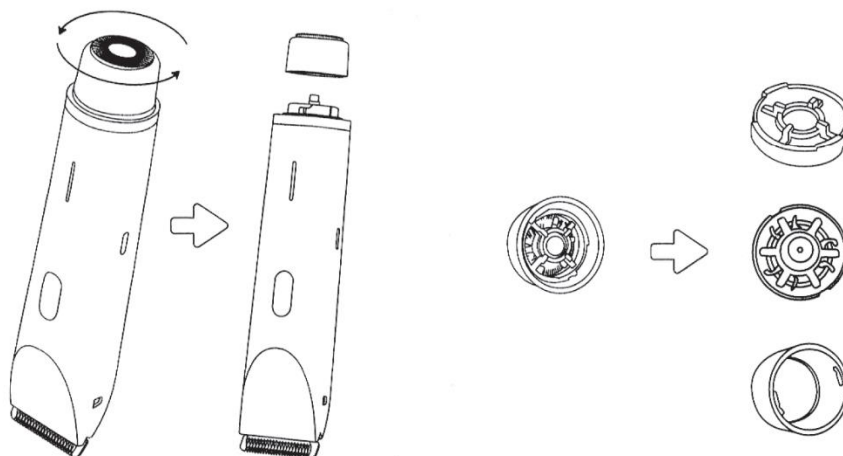


BASALE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Dette produkt er ikke beregnet til brug af børn.
 - Brug ikke på beskadiget, irriteret eller kraftigt akne-udsat hud.
 - Undgå overdreven pres eller langvarig brug på samme område.
 - Fjern eller udskift ikke bladhoveder, mens enheden er i brug.
 - Udsæt ikke produktet for høje temperaturer.
 - Hold enheden væk fra ætsende væsker.
 - Opbevar produktet uden for børns rækkevidde.
 - Efterlad ikke enheden uden opsyn, mens den er i brug.
 - Forsøg ikke at skille hovedenheden ad selv.
 - Stop straks brugen, hvis et bladhoved er beskadiget.
 - Hvis produktet er tabt eller udsat for hårdt slag, kontroller for skader før genbrug.
-

BRUGSANVISNING

Følg nedenstående trin for korrekt brug af enheden:

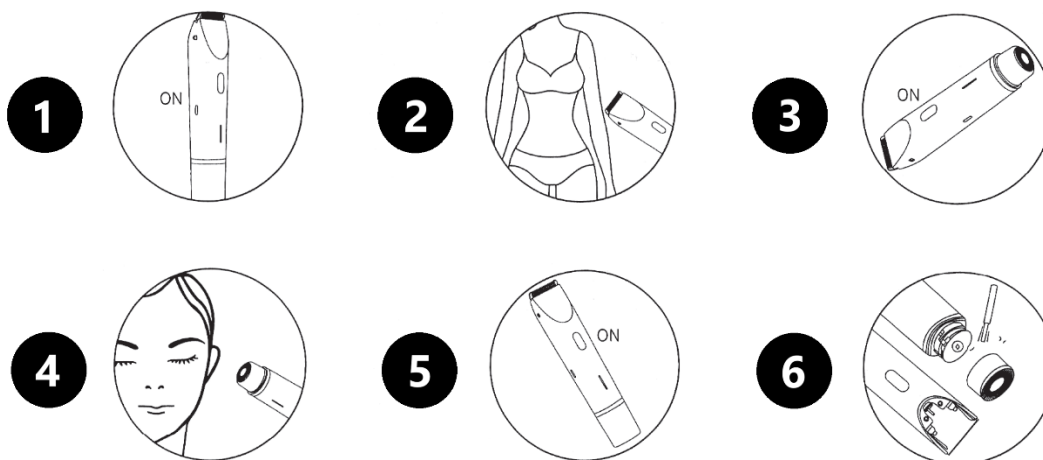

1. Tryk og hold **On/Off**-knappen i 2 sekunder for at aktivere klippertilstand til trimning af længere hår.
2. Brug klipperhovedet mod hårets vækstretning for at trimme langt hår jævnt.

3. Tryk kort på **On/Off**-knappen én gang for at skifte til barbering med rundt hoved.
 4. Brug det dobbelt-ringede runde hoved mod hårets vækstretning i bløde cirkulære bevægelser for at fjerne korte hår.
 5. Efter brug, tryk og hold **On/Off**-knappen i 2 sekunder for at slukke enheden.
 6. Fjern det brugte bladhoved og rengør resterende hår fra blad og opbevaringsområde.
-

FEJLFINDING

Symptom 1: Enheden fungerer ikke (blåt lys tænder og slukker)

Mulig årsag: Overbelastningsbeskyttelse aktiveret, hvilket forårsager automatisk nedlukning

Løsninger:

1. Geninstaller det runde blad og sørg for, at den hvide fastgørelsesbase er korrekt orienteret.
 2. Fjern det runde hoved og kontroller, om hår eller fremmedlegemer blokerer bladet.
 3. Hvis problemet fortsætter, kontakt kundeservice.
-

Symptom 2: Enheden fungerer ikke (rødt og blåt lys tænder og slukker)

Mulig årsag: Overbelastningsbeskyttelse aktiveret

Løsninger:

1. Fjern klipperhovedet og kontroller, om hår eller fremmedlegemer blokerer bladet.
 2. Hvis problemet fortsætter, kontakt kundeservice.
-

Symptom 3: Enheden reagerer slet ikke

Mulig årsag: Batteriet er for lavt

Løsninger:

1. Oplad enheden fuldt ud før brug.
 2. Hvis problemet fortsætter, kontakt kundeservice.
-

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.