

EE: FEMISHAVE – KASUTAJA JUHEND

TOOTE TUTVUSTUS

Täname, et valisite meie kahepea elektrilise juukselõikuri. Sellel tootel on ainulaadne kahe otsaga disain: ühes otsas on täppisjuukselõikuri pea, mis võimaldab sujuvalt lõigata pikemaid juukseid, teises otsas on hõljuv ümmargune pea kahe rõngaga, mis järgib nahakontuure tihedalt ja eemaldab tõhusalt lühikesed juuksed.

Innovatiivne kahepea, kahemootoriline disain, IPX7 veekindlus ning vaikne ja ohutu töö tagavad mugava ja tõhusa isikliku hoolduse kogemuse.

TOOTE SPETSIFIKATSIOONID

Tööpinge: 3,7–4,2 V

Töövool: 400 mA

Võimsus: 2 W

Veekindluse tase: IPX7

Aku mahtuvus: 400 mAh

Laadimisvool: 400 mA

Laadimisaeg: umbes 2 tundi

Mõõtmed: 167 × 33 × 32 mm

Kaal: 138 g


TULEDE SEISUND

1. **Lõikuri pea töötab:** punane ja sinine tuli põleb pidevalt
2. **Ümmargune pea töötab:** sinine tuli põleb pidevalt
3. **Madal aku hoiatus:** indikaator vilgub
4. **Laadimine:** punane tuli vilgub (hingamise efekt)
5. **Täielikult laetud:** punane tuli põleb pidevalt

KOMPONENDID

1. Pikkuse piirav kamm
2. Lõikuri pea
3. Type-C laadimisport
4. Toitelüliti
5. Indikaator
6. Kahe rõngaga hõljuv ümmargune pea
7. Kaitsekate
8. Puhastusharjake
9. Laadimiskaabel


Märkus: Sellel tootel on sisseehitatud liitiumaku. Palun kasutage seadet ainult selle juhendi järgi.

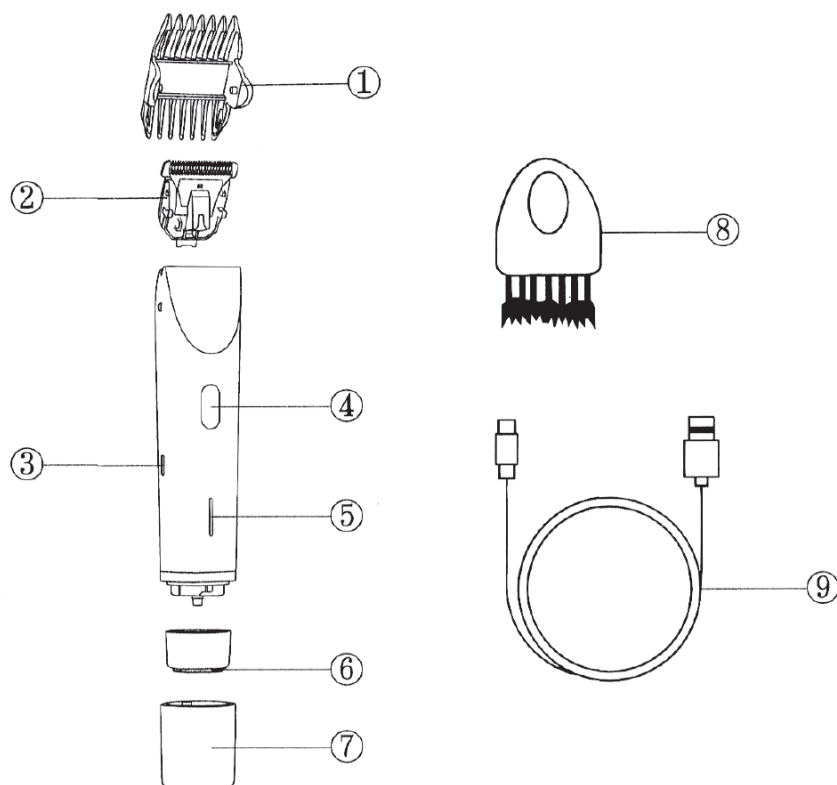


KOMPONENTIDE EEMALDAMISE JUHEND

Alljärgnevad juhised ja illustratsioonid on mõeldud seadme korrektseks demonteerimiseks:

1. **Pikkuse piirav kamm:** libistage kammi küljed ettevaatlikult välja, et see lahti tuleks, ja seejärel eemaldage.
2. **Lõikuri pea:** lükake tera taha, kuni see lahti tuleb, ja tõstke pea ära.

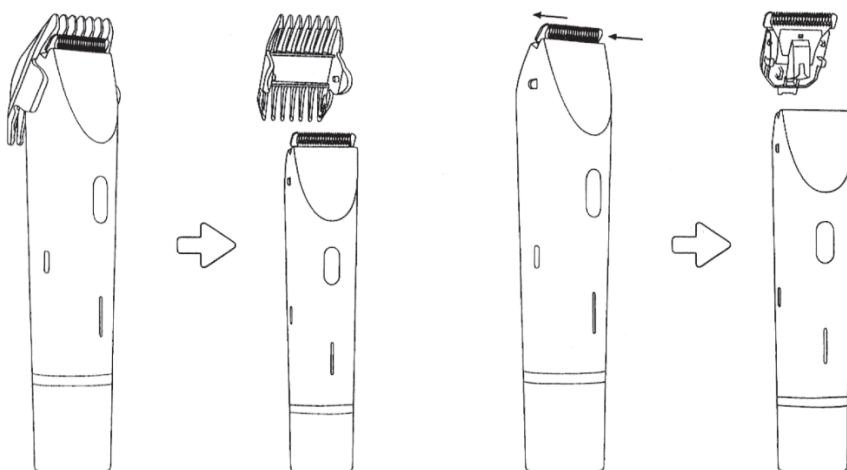

3. **Ümmargune pea:** keerake ümmargune pea vastupäeva, kuni see lahti tuleb, ja eemaldage.
4. **Rotatsioonitera ja kaitsev võrk:** keerake neli sisemist samba valgel fikseerimispõhjal ümmarguse pea sees. Kui lahti, eemaldage fikseerimispõhi, tera ja kaitsev võrk.

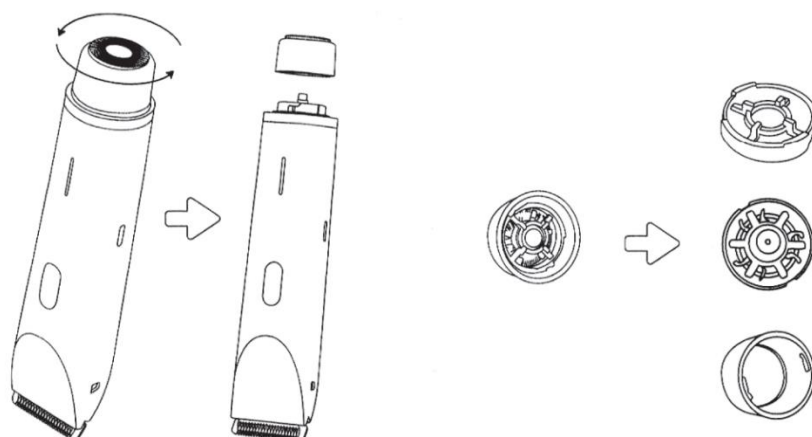


PÕHIOHUTUSE JUHEND

- See seade ei ole mõeldud lastele.
- Ärge kasutage kahjustatud, ärritunud ega tugevalt aknega nahal.
- Vältige liialt suurt survet või pikka kasutamist ühes piirkonnas.
- Ärge eemaldage ega vahetage tera pead, kui seade töötab.
- Ärge jätke seadet kuumadesse tingimustesse.
- Hoidke seade söövitavatest vedelikest eemal.
- Hoidke seade laste käeulatusesst väljas.
- Ärge jätke seadet järelevalveta töötamise ajal.
- Ärge proovige põhiseadet ise lahti võtta.
- Kui tera pea on kahjustatud, lõpetage kohe seadme kasutamine.
- Kui seade on kukkunud või saanud tugeva löögi, kontrollige enne uuesti kasutamist kahjustusi.

KASUTUSJUHEND

Järgige alljärgnevat samm seadme õigeks kasutamiseks:

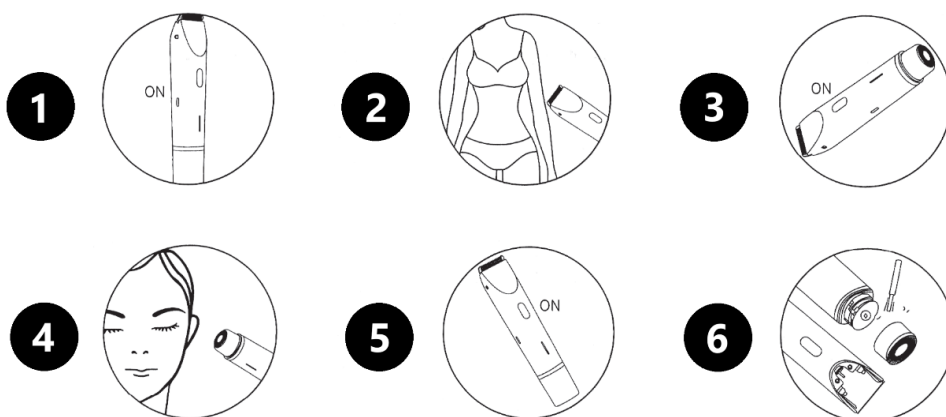

1. Vajutage ja hoidke **On/Off** nuppu 2 sekundit, et aktiveerida lõikuri režiim pikemate juuste lõikamiseks.
2. Kasutage lõikuri pead juuste kasvusuuna vastas, et lõigata pikad juuksed ühtlaselt.
3. Vajutage **On/Off** nuppu lühidalt üks kord, et lülitada ümmarguse pea raseerimisrežiimi.

4. Kasutage kahe rõngaga ümmargust pead juuste kasvusuuna vastas, liikudes õrnalt ringjate liigutustega, et eemaldada lühikesed juuksed.
5. Pärast kasutamist vajutage ja hoidke **On/Off** nuppu 2 sekundit, et seade välja lülitada.
6. Eemaldage kasutatud tera pea ja puhastage kõik ülejäänud juuksed teralt ja hoiualalt.

RIKETE TUVASTAMINE

Sümptom 1: Seade ei tööta (sinine tuli süttib ja kustub)

Võimalik põhjus: Ülekoormuskaitse aktiveerus, seade lülitus automaatselt välja

Lahendused:

1. Paigaldage ümmarguse pea tera uuesti ja veenduge, et valge fikseerimis põhi on õigesti paigutatud.
2. Eemaldage ümmargune pea ja kontrollige, kas tera ei ole blokeeritud juuste või võõrkehade poolt.
3. Kui probleem püsib, pöörduge järelmüügi teeninduse poole.

Sümptom 2: Seade ei tööta (punane ja sinine tuli süttivad ja kustuvad)

Võimalik põhjus: Ülekoormuskaitse aktiveerus

Lahendused:

1. Eemaldage lõikuri pea ja kontrollige, kas tera ei ole blokeeritud juuste või võõrkehade poolt.
2. Kui probleem püsib, pöörduge järelmüügi teeninduse poole.

Sümptom 3: Seade ei reageeri üldse

Võimalik põhjus: Aku on liiga tühi

Lahendused:

1. Laadige seade täielikult enne kasutamist.
2. Kui probleem püsib, pöörduge järelmüügi teeninduse poole.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.