

## FR: FEMISHAVE – MANUEL D’UTILISATION

### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi notre tondeuse électrique à double tête. Ce produit présente un design unique avec deux extrémités : un côté équipé d'une tête tondeuse de précision pour couper en douceur les cheveux longs, tandis que l'autre extrémité possède une tête flottante à double anneau, qui épouse la peau et élimine efficacement les poils courts.

Avec son design innovant à double tête et double moteur, sa certification d'étanchéité IPX7 et son fonctionnement silencieux et sûr, cette tondeuse offre une expérience confortable et efficace pour le soin et le coiffage personnel.

---

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Tension de fonctionnement :** 3,7–4,2 V

**Courant de fonctionnement :** 400 mA

**Puissance :** 2 W

**Indice d'étanchéité :** IPX7

**Capacité de la batterie :** 400 mAh

**Courant de charge :** 400 mA

**Temps de charge :** env. 2 heures

**Dimensions :** 167 × 33 × 32 mm

**Poids :** 138 g

---


### ÉTAT DES VOYANTS LED

1. **Tête tondeuse en fonctionnement :** Voyants rouge et bleu allumés en continu
  2. **Tête ronde en fonctionnement :** Voyant bleu allumé en continu
  3. **Avertissement de batterie faible :** Voyant clignotant
  4. **En charge :** Voyant rouge clignotant (effet respiration)
  5. **Charge complète :** Voyant rouge allumé en continu
- 

### DESCRIPTION DES COMPOSANTS

1. Peigne limiteur de longueur
2. Tête tondeuse
3. Port de charge Type-C
4. Interrupteur Marche/Arrêt
5. Voyant LED
6. Tête flottante à double anneau
7. Couvercle de protection
8. Brosse de nettoyage
9. Câble de charge


**Remarque :** Ce produit contient une batterie lithium intégrée. Veuillez utiliser l'appareil uniquement conformément aux instructions de ce manuel.

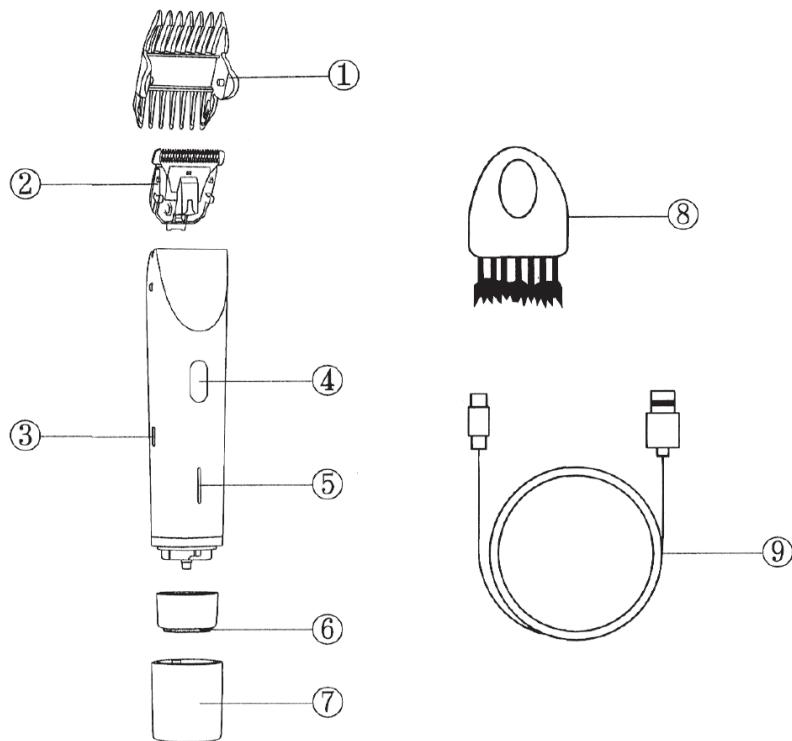


### INSTRUCTIONS DE DÉMONTAGE DES COMPOSANTS

Les instructions et illustrations suivantes servent de guide pour un démontage correct :

- Retirer le peigne limiteur :** Faites glisser doucement les côtés du peigne pour le libérer, puis retirez-le.
- Retirer la tête tondeuse :** Poussez la lame vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle se détache, puis retirez-la.

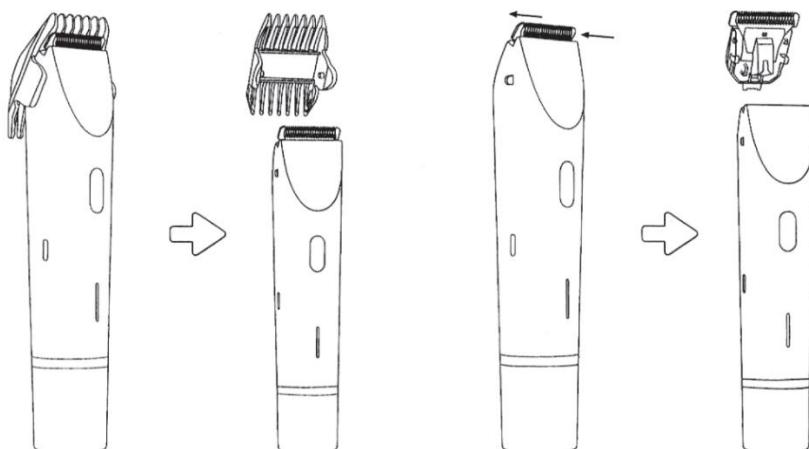

- Retirer la tête ronde :** Tournez la tête ronde dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle se détache, puis retirez-la.
- Retirer la lame rotative et la grille :** Tournez les quatre piliers internes de la base blanche de fixation à l'intérieur de la tête ronde. Une fois desserrés, retirez la base de fixation, la lame et la grille de protection.

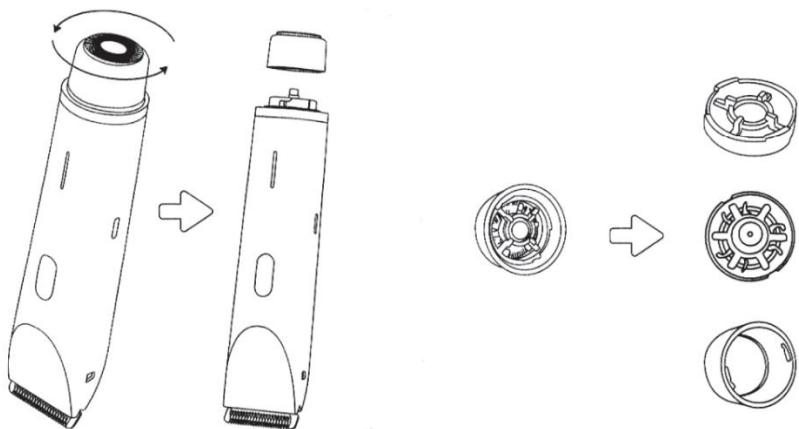


## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants.
- Ne pas utiliser sur une peau blessée, irritée ou présentant de l'acné sévère.
- Éviter une pression excessive ou une utilisation prolongée sur la même zone.
- Ne pas retirer ou changer les têtes pendant le fonctionnement.
- Ne pas exposer le produit à des températures élevées.
- Tenir à l'écart des liquides corrosifs.
- Conserver le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne pas tenter de démonter l'unité principale.
- Si la tête de lame est endommagée, cesser immédiatement l'utilisation.
- En cas de chute ou de choc important, vérifier l'absence de dommages avant de continuer à utiliser l'appareil.

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Suivez ces étapes pour une utilisation correcte :

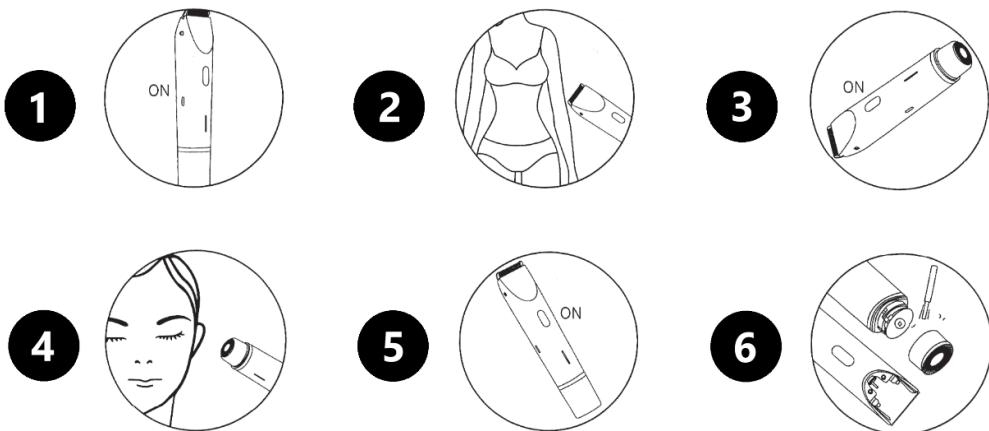

1. Maintenez le bouton **On/Off** enfoncé pendant 2 secondes pour activer le mode tondeuse pour cheveux longs.
2. Utilisez la tête tondeuse dans le sens inverse de la pousse des cheveux pour couper uniformément les cheveux longs.

3. Appuyez brièvement sur le bouton **On/Off** pour activer le mode rasage avec la tête ronde.
  4. Utilisez la tête flottante à double anneau dans le sens inverse de la pousse des cheveux, en effectuant des mouvements circulaires doux pour éliminer les poils courts.
  5. Après utilisation, maintenez le bouton **On/Off** enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
  6. Retirez la tête utilisée et nettoyez les poils restants de la lame et du compartiment de stockage.
- 

## DÉPANNAGE

### Symptôme 1 : L'appareil ne fonctionne pas (voyant bleu s'allume puis s'éteint)

**Cause probable :** Protection contre la surcharge activée, provoquant l'arrêt automatique.

#### Solutions :

1. Réinstallez la tête ronde et vérifiez que la base blanche de fixation est correctement positionnée.
  2. Retirez la tête ronde et vérifiez si des cheveux ou corps étrangers bloquent la lame.
  3. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
- 

### Symptôme 2 : L'appareil ne fonctionne pas (voyants rouge et bleu s'allument puis s'éteignent)

**Cause probable :** Protection contre la surcharge activée.

#### Solutions :

1. Retirez la tête tondeuse et vérifiez si des cheveux ou corps étrangers bloquent la lame.
  2. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
- 

### Symptôme 3 : L'appareil ne répond pas

**Cause probable :** Batterie faible.

#### Solutions :

1. Rechargez complètement l'appareil avant utilisation.
  2. Si le problème persiste, contactez le service après-vente.
- 

## INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.



Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.