

GR: FEMISHAVE – ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον ηλεκτρικό κουρευτή μαλλιών με διπλή κεφαλή. Το προϊόν διαθέτει μοναδικό σχεδιασμό με δύο άκρα: το ένα άκρο διαθέτει κεφαλή κουρευτικής λεπίδας για ακριβές και ομαλό κούρεμα των μακρύτερων μαλλιών, ενώ το άλλο άκρο διαθέτει πλωτή στρογγυλή κεφαλή με διπλό δακτύλιο που ακολουθεί στενά τις καμπύλες του δέρματος και αφαιρεί αποτελεσματικά τις κοντές τρίχες.

Με τον καινοτόμο σχεδιασμό διπλής κεφαλής και διπλού κινητήρα, την πιστοποίηση IPX7 για αδιάβροχο, και την ήσυχη και ασφαλή λειτουργία, αυτός ο κουρευτής προσφέρει μια άνετη και αποτελεσματική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τάση λειτουργίας: 3,7–4,2 V
Ρεύμα λειτουργίας: 400 mA
Ισχύς: 2 W
Βαθμός αδιαβροχοποίησης: IPX7
Χωρητικότητα μπαταρίας: 400 mAh
Ρεύμα φόρτισης: 400 mA
Χρόνος φόρτισης: περίπου 2 ώρες
Διαστάσεις: 167 × 33 × 32 mm
Βάρος: 138 g


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΩΝ

- Λειτουργία κεφαλής κουρευτικής:** κόκκινο και μπλε φως αναμένονται συνεχώς
- Λειτουργία στρογγυλής κεφαλής:** μπλε φως αναμένει συνεχώς
- Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας:** το ενδεικτικό φως αναβοσβήνει
- Φόρτιση:** το κόκκινο φως αναβοσβήνει (εφέ αναπνοής)
- Πλήρως φορτισμένο:** το κόκκινο φως παραμένει αναμμένο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

- Χτένα περιορισμού μήκους
- Κεφαλή κουρευτικής
- Θύρα φόρτισης Type-C
- Διακόπτης λειτουργίας
- Ενδεικτικό φως
- Πλωτή στρογγυλή κεφαλή με διπλό δακτύλιο
- Προστατευτικό κάλυμμα
- Βουρτσάκι καθαρισμού
- Καλώδιο φόρτισης


Σημείωση: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου.

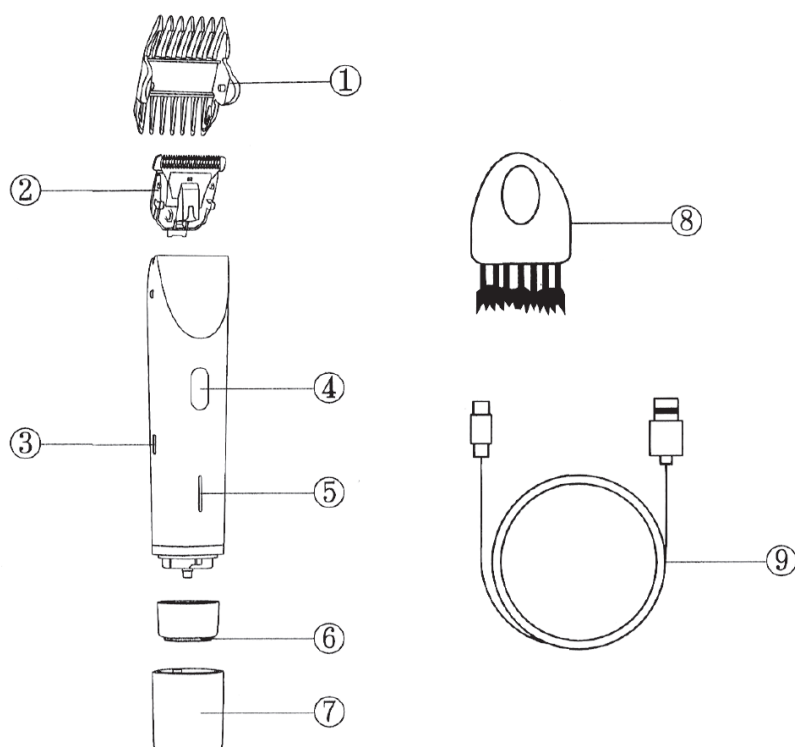


ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Οι παρακάτω οδηγίες και εικόνες παρέχονται για σωστή αποσυναρμολόγηση:

1. **Χτένα περιορισμού μήκους:** σύρετε προσεκτικά τις πλευρές της χτένας προς τα έξω για να την ελευθερώσετε και στη συνέχεια αφαιρέστε την.
2. **Κεφαλή κουρευτικής:** σπρώξτε τη λεπίδα προς τα πίσω μέχρι να ελευθερωθεί και αφαιρέστε την.

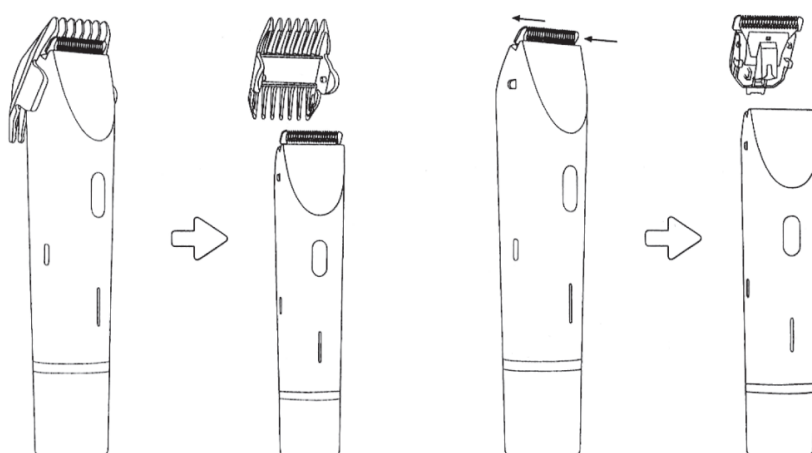

3. **Στρογγυλή κεφαλή:** περιστρέψτε τη στρογγυλή κεφαλή αντίθετα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να χαλαρώσει και αφαιρέστε την.
4. **Περιστροφική λεπίδα και προστατευτικό πλέγμα:** περιστρέψτε τους τέσσερις εσωτερικούς στύλους στη λευκή βάση στερέωσης μέσα στη στρογγυλή κεφαλή. Όταν χαλαρώσει, αφαιρέστε τη βάση στερέωσης, τη λεπίδα και το προστατευτικό πλέγμα.

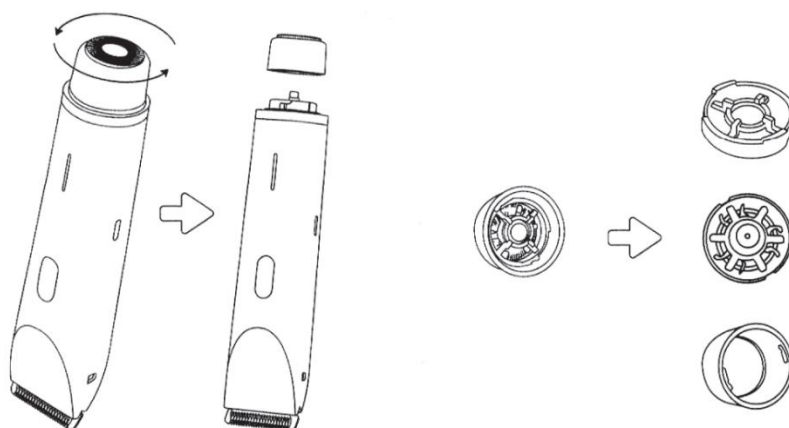


ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε κατεστραμμένο, ερεθισμένο ή πολύ ακνεϊκό δέρμα.
- Αποφύγετε υπερβολική πίεση ή παρατεταμένη χρήση στην ίδια περιοχή.
- Μην αφαιρείτε ή αντικαθιστάτε τις κεφαλές λεπίδας κατά τη λειτουργία της συσκευής.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από διαβρωτικά υγρά.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.
- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τη βασική μονάδα.
- Εάν η κεφαλή λεπίδας καταστραφεί, σταματήστε αμέσως τη χρήση.
- Εάν η συσκευή πέσει ή υποστεί ισχυρό χτύπημα, ελέγξτε για ζημιές πριν τη χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για σωστή χρήση της συσκευής:

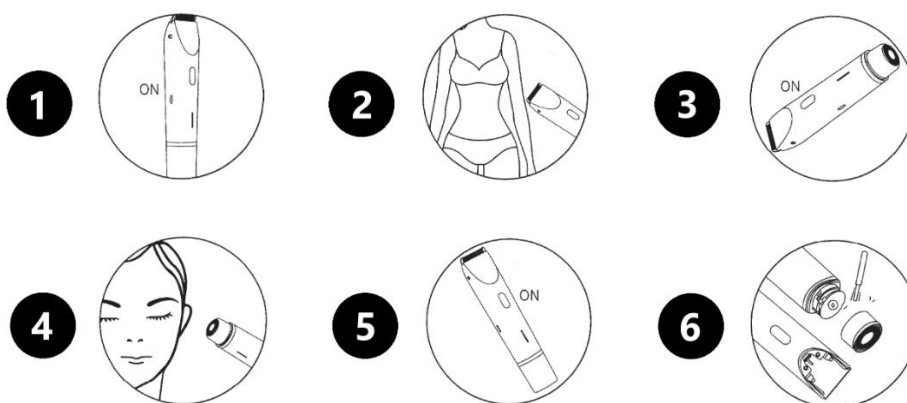

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **On/Off** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κουρευτικής για μακρύτερα μαλλιά.
2. Χρησιμοποιήστε την κεφαλή κουρευτικής αντίθετα στην κατεύθυνση ανάπτυξης των μαλλιών για ομοιόμορφο κόψιμο.
3. Πατήστε σύντομα το κουμπί **On/Off** μία φορά για να μεταβείτε στη λειτουργία ξυρίσματος με στρογγυλή κεφαλή.

4. Χρησιμοποιήστε τη στρογγυλή κεφαλή με διπλό δακτύλιο αντίθετα στην κατεύθυνση ανάπτυξης των μαλλιών, κινώντας την απαλά σε κυκλικές κινήσεις για να αφαιρέσετε τις κοντές τρίχες.
5. Μετά τη χρήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **On/Off** για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
6. Αφαιρέστε την χρησιμοποιημένη κεφαλή λεπίδας και καθαρίστε τυχόν υπολείμματα τρίχας από τη λεπίδα και τον χώρο αποθήκευσης.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύμπτωμα 1: Η συσκευή δεν λειτουργεί (αναβοσβήνει μπλε φως και σβήνει)

Πιθανή αιτία: Ενεργοποιήθηκε η προστασία υπερφόρτωσης, προκαλώντας αυτόματη απενεργοποίηση

Λύσεις:

1. Επανατοποθετήστε τη λεπίδα της στρογγυλής κεφαλής και βεβαιωθείτε ότι η λευκή βάση στερέωσης είναι σωστά προσανατολισμένη.
2. Αφαιρέστε τη στρογγυλή κεφαλή και ελέγξτε για τρίχες ή ξένα αντικείμενα που εμποδίζουν τη λεπίδα.
3. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία after-sales.

Σύμπτωμα 2: Η συσκευή δεν λειτουργεί (αναβοσβήνουν κόκκινο και μπλε φως και σβήνουν)

Πιθανή αιτία: Ενεργοποιήθηκε η προστασία υπερφόρτωσης

Λύσεις:

1. Αφαιρέστε την κεφαλή κουρευτικής και ελέγξτε για τρίχες ή ξένα αντικείμενα που μπλοκάρουν τη λεπίδα.
2. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία after-sales.

Σύμπτωμα 3: Η συσκευή δεν ανταποκρίνεται καθόλου

Πιθανή αιτία: Η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή

Λύσεις:

1. Φορτίστε πλήρως τη συσκευή πριν τη χρήση.
2. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την υπηρεσία after-sales.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.