

HR: FEMISHAVE – KORISNIČKI PRIRUČNIK

UVOD U PROIZVOD

Hvala što ste odabrali naš električni trimer s dvije glave. Ovaj proizvod ima jedinstveni dizajn s dvostrukim vrhom: jedna strana opremljena je preciznom glavom za glatko šišanje dulje kose, dok druga strana ima plutajuću okruglu glavu s dvostrukim prstenom koja se prilagođava konturama kože i učinkovito uklanja kratku dlaku.

Zahvaljujući inovativnom dizajnu s dvjema glavama i dvama motorima, vodootpornosti IPX7 te tihom i sigurnom radu, ovaj trimer pruža udobno i učinkovito iskustvo njege.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROIZVODA

Radni napon: 3,7–4,2 V

Radna struja: 400 mA

Snaga: 2 W

Vodootpornost: IPX7

Kapacitet baterije: 400 mAh

Struja punjenja: 400 mA

Vrijeme punjenja: približno 2 sata

Dimenzije: 167 × 33 × 32 mm

Težina: 138 g


STATUS INDIKATORSKE LAMPE

- **Rad strižne glave:** crvena i plava svjetla svijetle
- **Rad okrugle glave:** plavo svjetlo svijetli
- **Upozorenje o niskoj bateriji:** indikator trepće
- **Punjenje:** crveno svjetlo trepće (efekt disanja)
- **Potpuno napunjeno:** crveno svjetlo svijetli

OPIS KOMPONENTI

1. Češalj za ograničenje duljine
2. Strižna glava
3. Type-C priključak za punjenje
4. Tipka za uključivanje/isključivanje
5. Indikatorsko svjetlo
6. Plutajuća okrugla glava s dvostrukim prstenom
7. Zaštitni poklopac
8. Četka za čišćenje
9. Kabel za punjenje


Napomena: Ovaj proizvod sadrži ugrađenu litij-ionsku bateriju. Uređaj koristite strogo prema uputama u ovom priručniku.

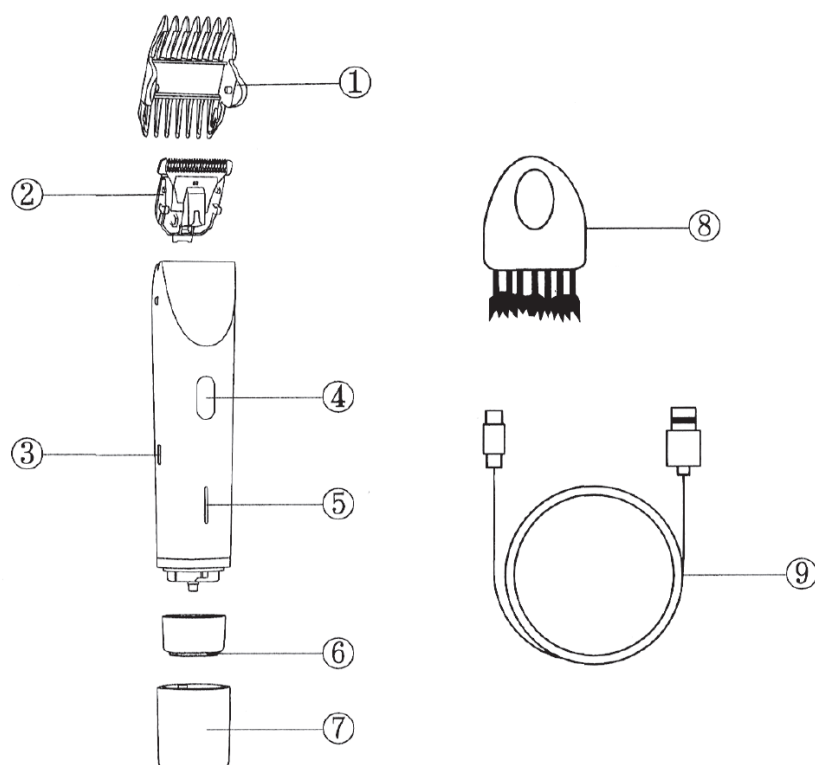


UPUTE ZA RAZMONTIRAVANJE KOMPONENTI

Sljedeće upute i ilustracije namijenjene su kao vodič za pravilno razmontiranje:

1. Uklonite češalj za ograničenje duljine: nježno povucite strane češlja prema van kako biste ga otpustili, zatim ga uklonite.
2. Uklonite strižnu glavu: gurnite oštricu unatrag dok se ne otpusti, zatim je podignite i uklonite.

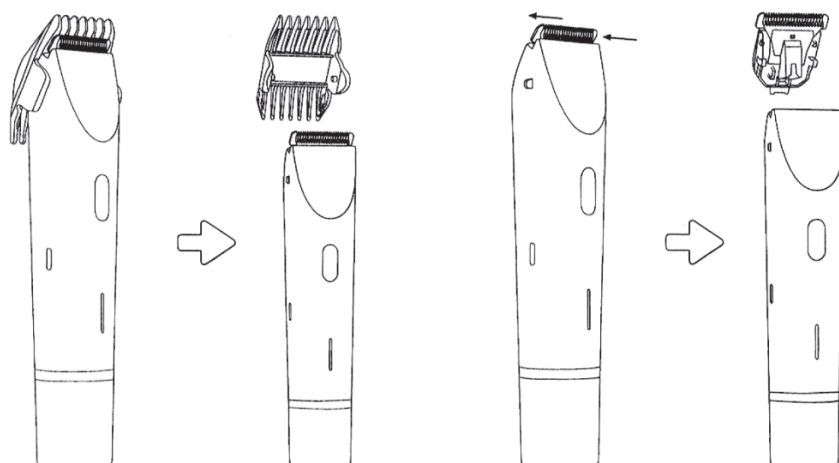

3. Uklonite okruglu glavu: okrenite okruglu glavu suprotno od smjera kazaljke na satu dok se ne otpusti, zatim je uklonite.
4. Uklonite rotirajuću oštricu i zaštitnu mrežu: zavrnite četiri unutarnja stupa na bijeloj fiksnoj bazi unutar okrugle glave. Nakon što se otpusti, uklonite fiksnu bazu, oštricu i zaštitnu mrežu.

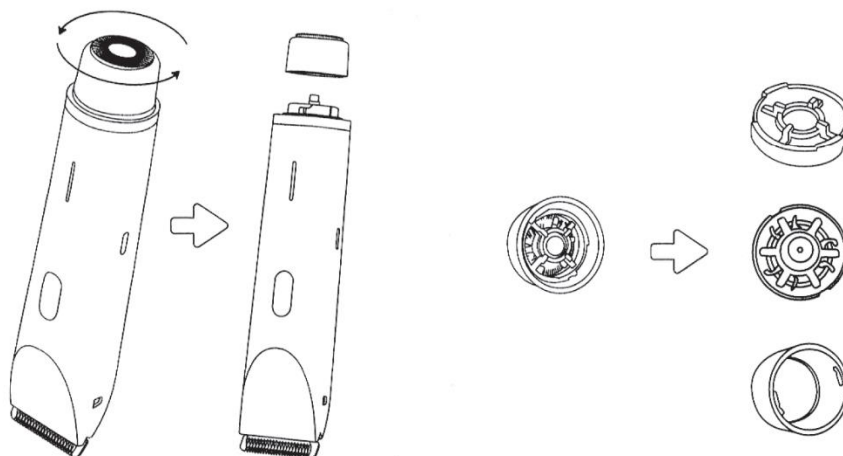


OSNOVNE SIGURNOSNE UPUTE

- Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu od strane djece.
- Ne koristite na oštećenoj, iritiranoj ili koži sklonom aknama.
- Izbjegavajte preveliki pritisak ili dugotrajnu uporabu na istom području.
- Ne uklanjajte ili mijenjajte glave rezila dok je uređaj uključen.
- Ne izlažite proizvod visokim temperaturama.
- Držite uređaj dalje od korozivnih tekućina.
- Proizvod držite izvan dohvata djece.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi.
- Ne pokušavajte rastavljati glavnu jedinicu.
- Ako je glava rezila oštećena, odmah prekinite uporabu proizvoda.
- Ako proizvod padne ili doživi jak udarac, provjerite ga na oštećenja prije ponovne uporabe.

UPUTE ZA UPORABU

Slijedite sljedeće korake za pravilnu uporabu:

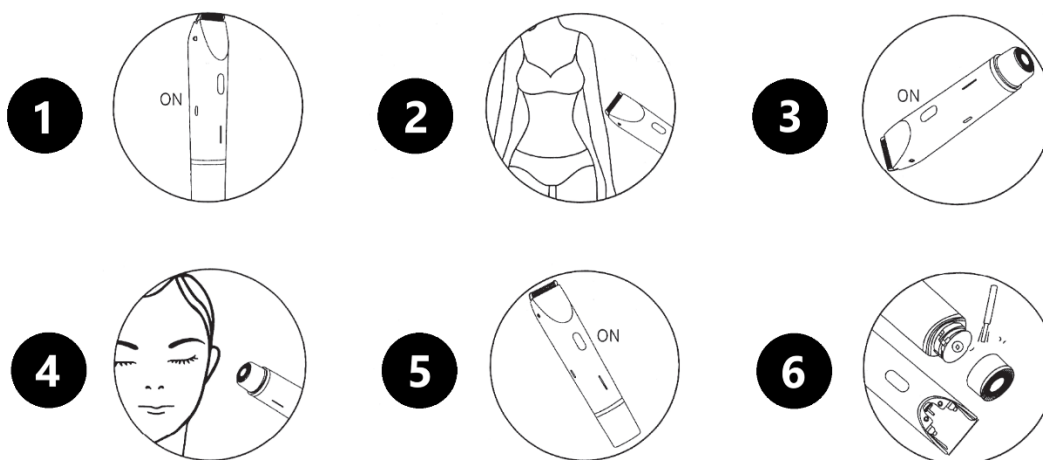

1. Pritisnite i držite tipku Uključi/Isključi 2 sekunde kako biste aktivirali način šišanja duže kose.
2. Koristite strižnu glavu protiv smjera rasta dlake kako biste ravnomjerno ošišali dužu kosu.

3. Kratko pritisnite tipku Uključi/Isključi da prebacite na način brijanja okruglom glavom.
4. Koristite plutajuću okruglu glavu s dvostrukim prstenom protiv smjera rasta dlake, pokretima u blagim kružnim pokretima uklonite kratke dlake.
5. Nakon uporabe, pritisnite i držite tipku Uključi/Isključi 2 sekunde da isključite uređaj.
6. Uklonite korištenu glavu rezila i očistite preostale dlake s oštrice i prostora za pohranu.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Simptom 1: Uređaj ne radi (plavo svjetlo se uključuje, zatim gasi)

Mogući uzrok: Aktivirana je zaštita od preopterećenja, što uzrokuje automatsko isključivanje.

Rješenja:

1. Ponovno postavite okruglu glavu i provjerite pravilnu orijentaciju bijele fiksne baze.
2. Uklonite okruglu glavu i provjerite ima li dlaka ili stranih tijela koja ometaju oštricu.
3. Ako problem ostane, obratite se servisnoj službi.

Simptom 2: Uređaj ne radi (crveno i plavo svjetlo se uključuju, zatim gase)

Mogući uzrok: Aktivirana je zaštita od preopterećenja.

Rješenja:

1. Uklonite strižnu glavu i provjerite jesu li dlake ili strana tijela zaglavila oštricu.
2. Ako problem ostane, obratite se servisnoj službi.

Simptom 3: Uređaj uopće ne reagira

Mogući uzrok: Baterija je preniska.

Rješenja:

1. Prije uporabe potpuno napunite uređaj.
2. Ako problem ostane, obratite se servisnoj službi.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.