

HU: FEMISHAVE – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

TERMÉKISMERTETÉS

Köszönjük, hogy elektromos, kétféjes szőrtelenítő készülékünket választotta. A termék egyedi kialakítással rendelkezik, két különböző véggel: az egyik oldalon egy precíziós vágófej található, amely alkalmas a hosszabb szőrszálak kíméletes igazítására, míg a másik oldalon egy lebegő, dupla gyűrűs körfej helyezkedik el, amely szorosan követi a bőr vonalát, és hatékonyan távolítja el a rövid szőrszálakat.

Az innovatív, kétféjes és kétmotoros kialakítás, az IPX7 vízállóság, valamint a csendes és biztonságos működés kényelmes és hatékony élményt nyújt a személyes ápolás során.

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi feszültség: 3,7–4,2 V
Üzemi áram: 400 mA
Teljesítmény: 2 W
Vízállósági szint: IPX7
Akkumulátor kapacitása: 400 mAh
Töltőáram: 400 mA
Töltési idő: kb. 2 óra
Méretek: 167 × 33 × 32 mm
Tömeg: 138 g


LED-JELZŐFÉNYEK ÁLLAPOTA

1. **Vágófej működés közben:** A piros és kék LED folyamatosan világít
2. **Körfej működés közben:** A kék LED folyamatosan világít
3. **Alacsony töltöttségi szint jelzése:** A jelzőfény villog
4. **Töltés közben:** A piros LED villog (pulzáló fényhatás)
5. **Teljesen feltöltve:** A piros LED folyamatosan világít

ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

1. Hosszbeállító fésű
2. Vágófej
3. Type-C töltőcsatlakozó
4. Be-/kikapcsoló gomb
5. LED-jelzőfény
6. Lebegő, dupla gyűrűs fej
7. Védőkupak
8. Tisztítókefe
9. Töltőkábel


Megjegyzés: A készülék beépített lítium akkumulátort tartalmaz. A terméket kizárólag a jelen kézikönyvben leírt utasítások szerint használja.

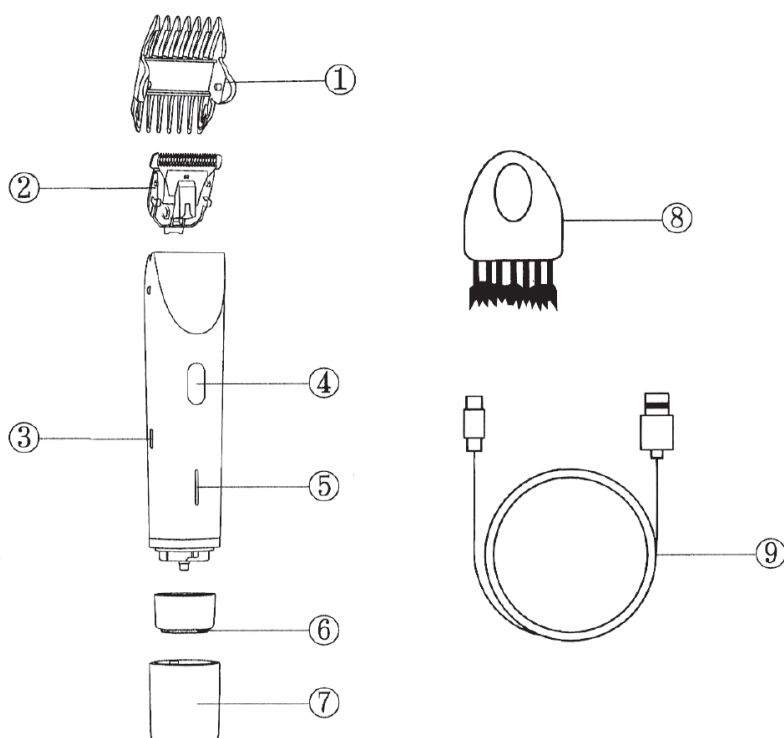


AZ ALKATRÉSZEK SZÉTSZERELÉSÉNEK UTASÍTÁSAI

Az alábbi leírás és ábrák útmutatóként szolgálnak a helyes szétszereléshez:

1. **A hosszbeállító fésű eltávolítása:** Finoman csúsztassa el a fésű oldalait a kioldáshoz, majd vegye le.
2. **A vágófej eltávolítása:** Tolja hátra a pengét, amíg ki nem oldódik, majd távolítsa el a vágófejet.

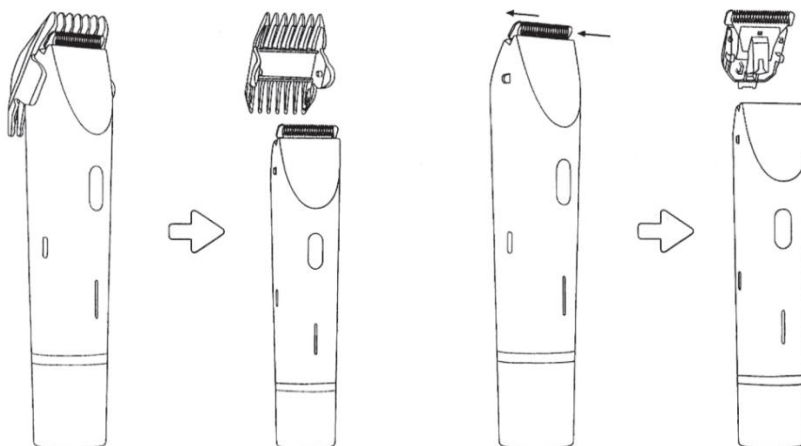

3. **A körfej eltávolítása:** Fordítsa el a körfejet az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ki nem oldódik, majd vegye le.
4. **A forgópengé és a védőrács eltávolítása:** Fordítsa el a körfej belsejében található fehér rögzítőelem négy belső oszlopát. A kioldás után távolítsa el a rögzítőelemet, a pengét és a védőrácsot.

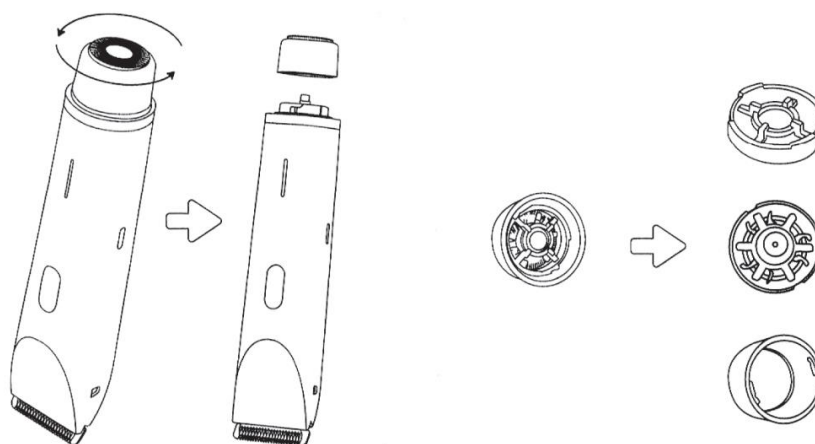


ALAPVETŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- A készülék nem alkalmas gyermekek általi használatra.
- Ne használja sérült, irritált bőrön vagy súlyos akné esetén.
- Kerülje a túlzott nyomást vagy a hosszabb ideig tartó használatot ugyanazon a területen.
- Ne távolítsa el és ne cserélje a fejeket működés közben.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek.
- Tartsa távol maró hatású folyadékoktól.
- A készüléket gyermekektől elzárva tárolja.
- Használat közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni a főegységet.
- Ha a pengéfejt megsérül, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
- Leesés vagy erős ütés után ellenőrizze a készüléket, mielőtt újra használná.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A helyes használathoz kövesse az alábbi lépéseket:

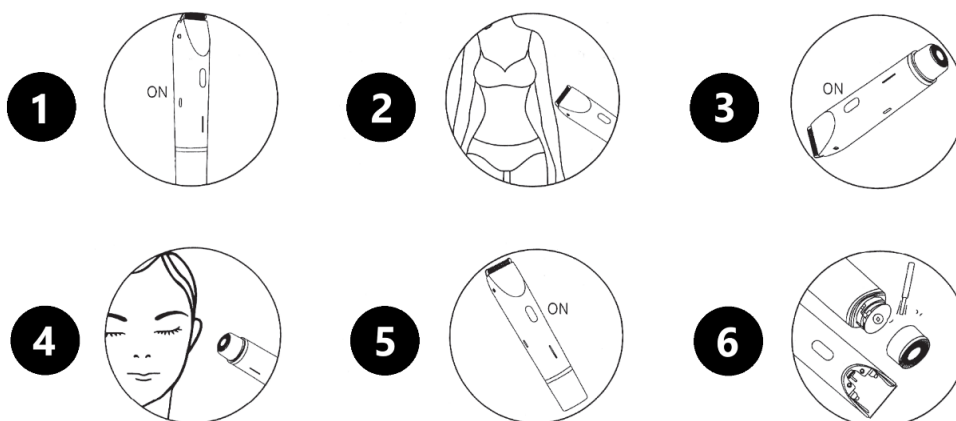

1. Tartsa lenyomva az **On/Off** gombot 2 másodpercig a hosszabb szőrszálak igazítására szolgáló mód aktiválásához.
2. A vágófejet a szőrnövekedéssel ellentétes irányban használja a hosszabb szőrszálak egyenletes vágásához.
3. Röviden nyomja meg az **On/Off** gombot a körfejes borotválási mód aktiválásához.

4. A lebegő, dupla gyűrűs fejet a szőrnövekedéssel ellentétes irányban, finom körkörös mozdulatokkal használja a rövid szőrszálak eltávolításához.
5. Használat után tartsa lenyomva az **On/Off** gombot 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához.
6. Távolítsa el a használt fejet, és tisztítsa meg a pengét és a belső részeket a szőrszáaktól.

HIBAELHÁRÍTÁS

1. jelenség: A készülék nem működik (a kék LED felvillan, majd kialszik)

Valószínű ok: A túlterhelés elleni védelem aktiválódott, ami automatikus leállást okoz.

Lehetséges megoldások:

1. Szerelje vissza a körfejet, és ellenőrizze, hogy a fehér rögzítőelem megfelelően van-e elhelyezve.
2. Távolítsa el a körfejet, és ellenőrizze, hogy nem akadályozzák-e szőrszálak vagy idegen tárgyak a pengét.
3. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatbal.

2. jelenség: A készülék nem működik (a piros és kék LED felvillan, majd kialszik)

Valószínű ok: Túlterhelés elleni védelem aktiválódott.

Lehetséges megoldások:

1. Távolítsa el a vágófejet, és ellenőrizze, hogy nem blokkolják-e szőrszálak vagy idegen tárgyak a pengét.
2. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatbal.

3. jelenség: A készülék nem reagál

Valószínű ok: Alacsony akkumulátortöltöttség.

Lehetséges megoldások:

1. Használat előtt tölts fel a készüléket.
2. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatbal.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.