

## IT: FEMISHAVE – MANUALE D’USO

### INTRODUZIONE DEL PRODOTTO

Grazie per aver scelto il nostro rifinitore elettrico a doppia testa. Questo prodotto presenta un design unico con due estremità: un lato è dotato di una testina clipper di precisione per tagliare con facilità i capelli lunghi, mentre l’altro lato ha una testina flottante a doppio anello che aderisce alla pelle per rimuovere efficacemente i peli corti.

Con il suo design innovativo a doppia testa e doppio motore, la certificazione impermeabile IPX7 e un funzionamento silenzioso e sicuro, questo rifinitore offre un’esperienza comoda ed efficace per la cura e la modellatura personale.

---

### SPECIFICHE TECNICHE

**Tensione di esercizio:** 3,7–4,2 V

**Corrente di esercizio:** 400 mA

**Potenza:** 2 W

**Grado di impermeabilità:** IPX7

**Capacità della batteria:** 400 mAh

**Corrente di carica:** 400 mA

**Tempo di carica:** circa 2 ore

**Dimensioni:** 167 × 33 × 32 mm

**Peso:** 138 g

---

### STATO DEI LED


1. **Testina clipper in funzione:** Luci rossa e blu accese fisse
2. **Testina rotonda in funzione:** Luce blu accesa fissa
3. **Batteria scarica:** Indicatore lampeggiante
4. **In carica:** Luce rossa lampeggiante (effetto respiro)
5. **Carica completa:** Luce rossa accesa fissa

---

### DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

1. Pettine limitatore di lunghezza
2. Testina clipper
3. Porta di ricarica Type-C
4. Interruttore di accensione/spegnimento
5. Indicatore LED
6. Testina flottante a doppio anello
7. Copertura protettiva
8. Spazzola per la pulizia
9. Cavo di ricarica


**Nota:** Questo prodotto contiene una batteria al litio integrata. Utilizzare il dispositivo solo seguendo le istruzioni presenti in questo manuale.

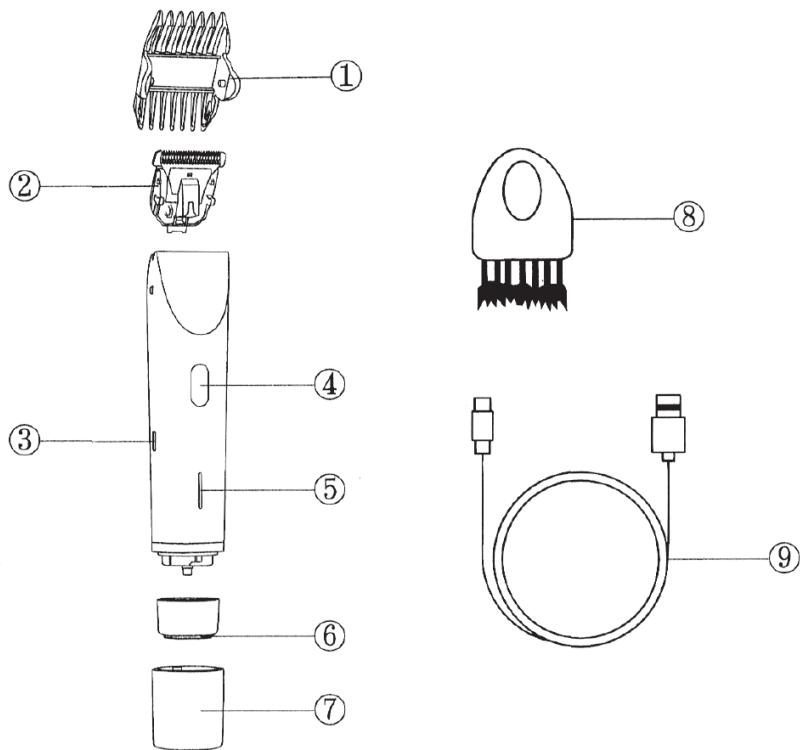


#### ISTRUZIONI PER LO SMONTAGGIO DEI COMPONENTI

Le seguenti istruzioni e illustrazioni servono come guida per lo smontaggio corretto:

1. **Rimozione del pettine limitatore:** Scorrere delicatamente i lati del pettine per sbloccarlo, quindi rimuoverlo.
2. **Rimozione della testina clipper:** Spingere la lama all'indietro fino a sbloccarla, quindi rimuoverla.

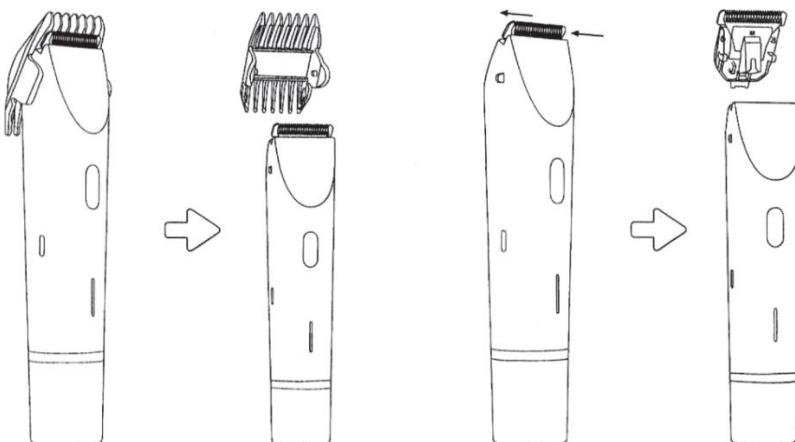

3. **Rimozione della testina rotonda:** Ruotare la testina in senso antiorario fino a sbloccarla, quindi rimuoverla.
4. **Rimozione della lama rotante e della griglia:** Ruotare i quattro pilastri interni sulla base bianca di fissaggio all'interno della testina rotonda. Una volta sbloccati, rimuovere la base di fissaggio, la lama e la griglia protettiva.

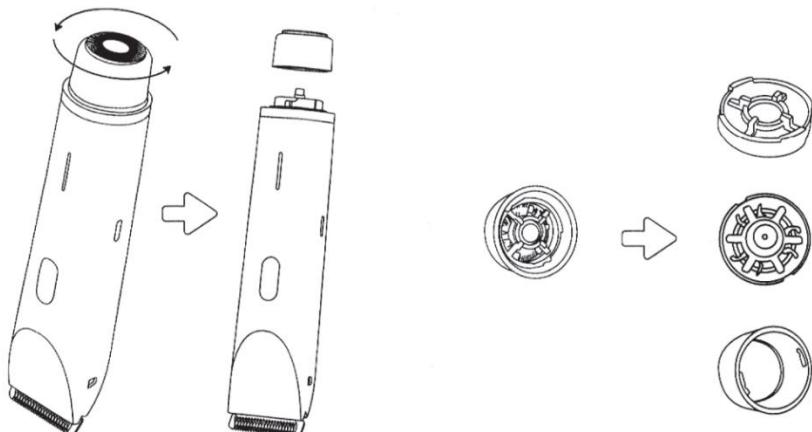


#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA BASE

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini.
- Non utilizzare su pelle danneggiata, irritata o con acne grave.
- Evitare pressioni eccessive o un uso prolungato sulla stessa area.
- Non rimuovere o sostituire le testine durante il funzionamento.
- Non esporre il prodotto ad alte temperature.
- Tenere il dispositivo lontano da liquidi corrosivi.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare il dispositivo incustodito durante l'uso.
- Non tentare di smontare l'unità principale.
- Se la testina della lama è danneggiata, interrompere immediatamente l'uso.
- In caso di caduta o urto del prodotto, controllare eventuali danni prima di continuare l'uso.

#### ISTRUZIONI PER L'USO

Seguire questi passaggi per un corretto utilizzo:

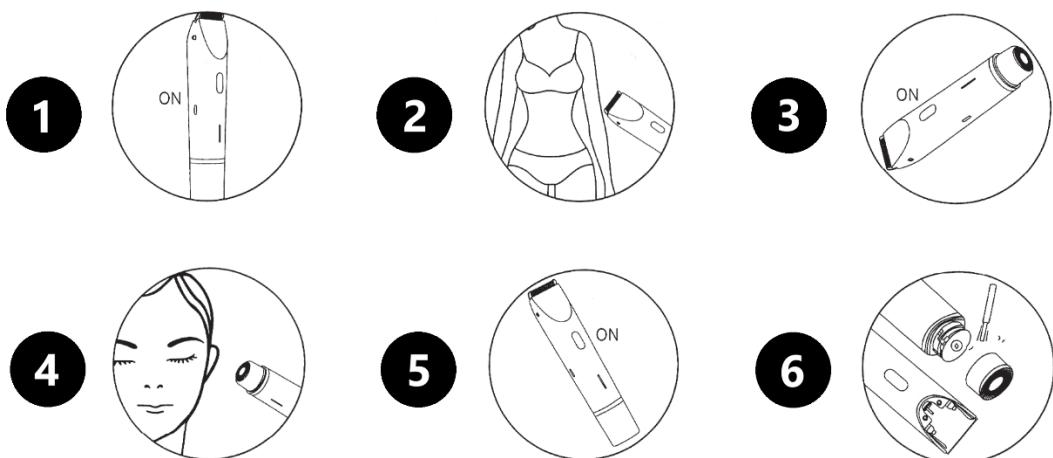

1. Premere e tenere premuto il pulsante **On/Off** per 2 secondi per attivare la modalità clipper per tagliare i capelli lunghi.
2. Utilizzare la testina clipper contro la direzione di crescita dei capelli per tagliare uniformemente i peli lunghi.

3. Premere brevemente il pulsante **On/Off** per attivare la modalità rasatura con la testina rotonda.
4. Utilizzare la testina flottante a doppio anello contro la direzione di crescita dei capelli, effettuando movimenti circolari delicati per rimuovere i peli corti.
5. Dopo l'uso, premere e tenere premuto il pulsante **On/Off** per 2 secondi per spegnere il dispositivo.
6. Rimuovere la testina utilizzata e pulire i peli residui dalla lama e dall'area di raccolta.

---

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### Sintomo 1: Il dispositivo non funziona (luce blu accesa poi spenta)

**Causa possibile:** Protezione da sovraccarico attivata, che provoca lo spegnimento automatico.

#### Soluzioni:

1. Reinstallare la testina rotonda e assicurarsi che la base di fissaggio bianca sia correttamente posizionata.
2. Rimuovere la testina rotonda e verificare se ci sono capelli o corpi estranei che bloccano la lama.
3. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

---

### Sintomo 2: Il dispositivo non funziona (luci rossa e blu accese poi spente)

**Causa possibile:** Protezione da sovraccarico attivata.

#### Soluzioni:

1. Rimuovere la testina clipper e verificare se ci sono capelli o corpi estranei che bloccano la lama.
2. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

---

### Sintomo 3: Il dispositivo non risponde

**Causa possibile:** Batteria insufficiente.

#### Soluzioni:

1. Ricaricare completamente il dispositivo prima dell'uso.
2. Se il problema persiste, contattare l'assistenza clienti.

---

## ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.