

LT: FEMISHAVE – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PRODUKTO PRISTATYMAS

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų dvigalvį elektrinį plaukų kirpimo prietaisą. Šis produktas turi unikalų dviejų galų dizainą: viename gale yra tikslioji kirpimo galvutė, skirta lygiam ilgesnių plaukų kirpimui, o kitame gale – plūduriuojanti apvali galvutė su dviem žiedais, kuri glaudžiai prisitaiko prie odos kontūrų ir efektyviai pašalina trumpus plaukus.

Inovatyvus dvigalvės, dviejų variklių dizainas, IPX7 atsparumas vandeniui bei tylus ir saugus veikimas užtikrina patogią ir efektyvią asmens priežiūros patirtį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Darbinė įtampa: 3,7–4,2 V

Darbinė srovė: 400 mA

Galia: 2 W

Atsparumas vandeniui: IPX7

Baterijos talpa: 400 mAh

Įkrovimo srovė: 400 mA

Įkrovimo laikas: apie 2 valandas

Matmenys: 167 × 33 × 32 mm

Svoris: 138 g


RODYKLIŲ ŠVIESOS BŪKLĖ

1. **Kirpimo galvutė veikia:** raudona ir mėlyna šviesos diodai šviečia pastoviai
2. **Apvali galvutė veikia:** mėlyna šviesa šviečia pastoviai
3. **Žemos baterijos įspėjimas:** indikatoriaus šviesa mirksi
4. **Įkrovimas:** raudona šviesa mirksi (kvėpavimo efektas)
5. **Pilnai įkrauta:** raudona šviesa šviečia pastoviai

KOMPONENTŲ APRAŠYMAS

1. Ilgio ribojimo šukos
2. Kirpimo galvutė
3. Type-C įkrovimo lizdas
4. Įjungimo/Išjungimo jungiklis
5. Indikatoriaus šviesa
6. Apvali plūduriuojanti galvutė su dviem žiedais
7. Apsauginis dangtelis
8. Valymo šepetėlis
9. Įkrovimo kabelis


Pastaba: Šis produktas turi integruotą ličio bateriją. Prašome naudoti įrenginį tiksliai pagal šios instrukcijos nurodymus.

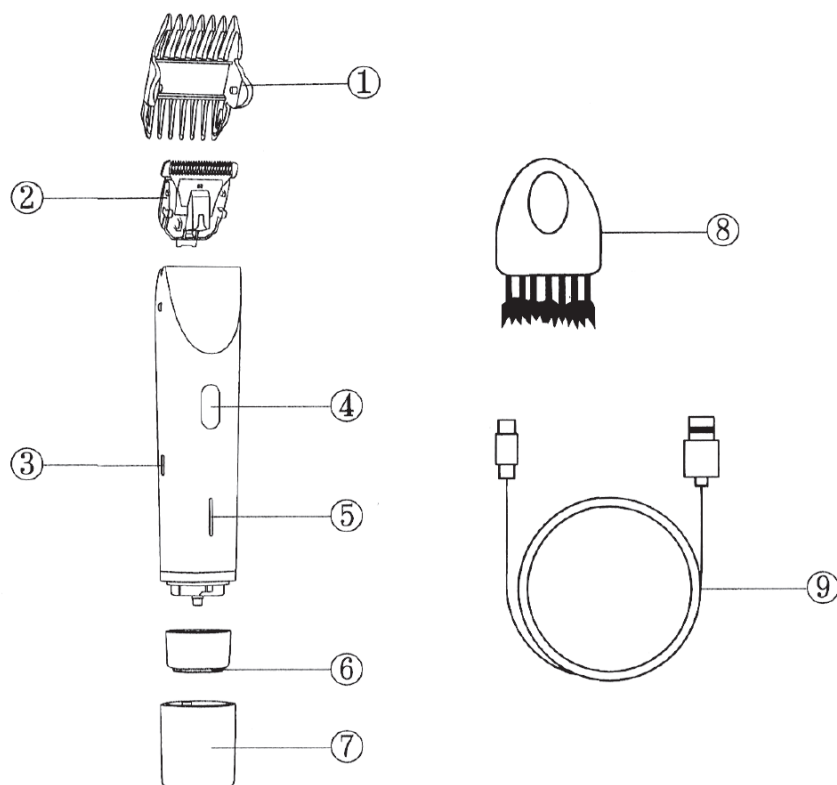


KOMPONENTŲ NUĖMIMO INSTRUKCIJOS

Toliau pateiktos instrukcijos ir iliustracijos skirtos teisingam komponentų nuėmimui:

1. **Ilgio ribojimo šukos:** švelniai pastumkite šukės šonus į išorę, kad jas atlaisvintumėte, tada nuimkite.
2. **Kirpimo galvutė:** pastumkite ašmenis atgal, kol jie atlaisvės, tada pakelkite ir nuimkite.

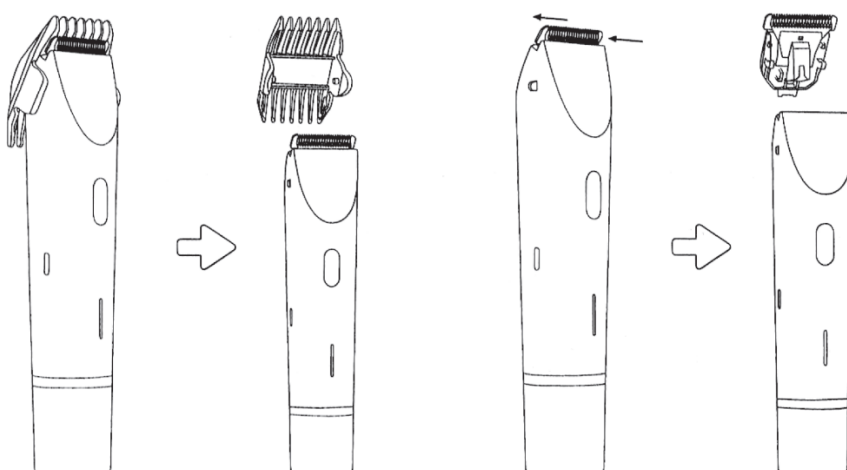

3. **Apvali galvutė:** pasukite apvalią galvutę prieš laikrodžio rodyklę, kol ji atsipalaiduos, tada nuimkite.
4. **Rotaciniai ašmenys ir tinklas:** pasukite keturis vidinius balastus ant baltos fiksavimo bazės apvalios galvutės viduje. Kai atlaisvinta, nuimkite fiksavimo bazę, ašmenis ir apsauginį tinklą.

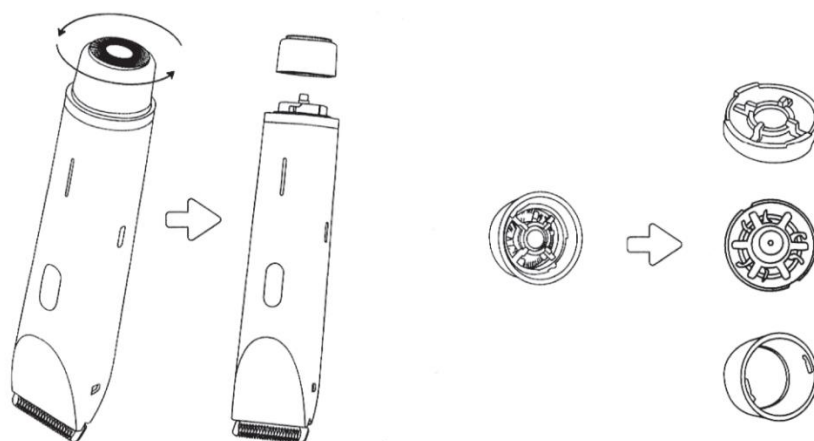


PAGRINDINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Šis produktas nėra skirtas vaikų naudojimui.
- Nenaudokite ant pažeistos, sudirgintos ar stipriai spuoguotos odos.
- Venkite pernelyg didelio spaudimo arba ilgo naudojimo toje pačioje vietoje.
- Nepakeiskite ar nešalinkite ašmenų galvutės, kol įrenginys veikia.
- Nepalikite produkto aukštoje temperatūroje.
- Laikykite įrenginį toliau nuo korozinių skysčių.
- Laikykite produktą vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite įrenginio veikti be priežiūros.
- Nemėginkite patys išardyti pagrindinio bloko.
- Jei ašmenų galvutė sugenda, nedelsiant nustokite naudoti produktą.
- Jei produktas nukrito arba patyrė stiprų smūgį, patikrinkite, ar nėra pažeidimų prieš toliau naudojant.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Laikykitės žemiau pateiktų veiksmų, kad tinkamai naudotumėte įrenginį:

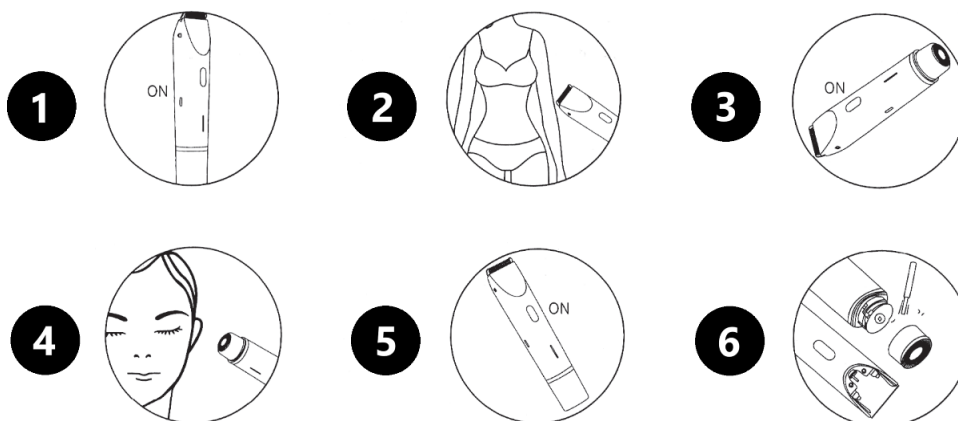

1. Paspauskite ir palaikykite **On/Off** mygtuką 2 sekundes, kad suaktyvintumėte kirpimo režimą ilgesniems plaukams.
2. Naudokite kirpimo galvutę prieš plaukų augimo kryptį, kad tolygiai nukirptumėte ilgus plaukus.

3. Trumpai paspauskite **On/Off** mygtuką vieną kartą, kad pereitumėte į apvalios galvutės skutimosi režimą.
4. Naudokite apvalią plūduriuojančią galvutę su dvigubu žiedu prieš plaukų augimo kryptį, švelniai judindami ratelio judesiais, kad pašalintumėte trumpus plaukus.
5. Po naudojimo paspauskite ir palaikykite **On/Off** mygtuką 2 sekundes, kad išjungtumėte įrenginį.
6. Nuimkite naudotą ašmenų galvutę ir nuvalykite likusius plaukus nuo ašmenų ir laikymo zonos.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Simptomas 1: Įrenginys neveikia (mėlyna šviesa įsijungia ir išsijungia)

Galima priežastis: Įjungta perkrovos apsauga, todėl įrenginys automatiškai išsijungė

Sprendimai:

1. Perinstaliuokite apvalios galvutės ašmenis ir įsitikinkite, kad balta fiksavimo bazė tinkamai orientuota.
2. Nuimkite apvalią galvutę ir patikrinkite, ar ašmenis neužstoja plaukai ar svetimkūniai.
3. Jei problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

Simptomas 2: Įrenginys neveikia (raudona ir mėlyna šviesa įsijungia ir išsijungia)

Galima priežastis: Įjungta perkrovos apsauga

Sprendimai:

1. Nuimkite kirpimo galvutę ir patikrinkite, ar ašmenis neužstoja plaukai ar svetimkūniai.
2. Jei problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

Simptomas 3: Įrenginys visiškai nereaguoja

Galima priežastis: Baterijos energija per maža

Sprendimai:

1. Pilnai įkraukite įrenginį prieš naudojimą.
2. Jei problema išlieka, kreipkitės į aptarnavimo centrą.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.