

LV: FEMISHAVE – LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

PRODUKTA IEPAZĪŠANA

Paldies, ka izvēlējāties mūsu divgalvu elektrisko matu trimmeri. Šim produktam ir unikāls divu galu dizains: vienā galā ir precīzs trimmera asmens, kas paredzēts vienmērīgai garāku matu apgriešanai, savukārt otrā galā ir plūstoša apaļa galva ar dubultu gredzenu, kas cieši pielāgojas ādas kontūrām, lai efektīvi noņemtu īsus matus.

Ar inovatīvu divgalvu un divu motoru dizainu, IPX7 ūdensizturību un klusu, drošu darbību šis trimmeris nodrošina komfortablu un efektīvu personīgās kopšanas pieredzi.

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Darba spriegums: 3,7–4,2 V
Darba strāva: 400 mA
Jauda: 2 W
Ūdensizturības līmenis: IPX7
Akumulatora ietilpība: 400 mAh
Uzlādes strāva: 400 mA
Uzlādes laiks: aptuveni 2 stundas
Izmēri: 167 × 33 × 32 mm
Svars: 138 g


INDIKATORA GAIŠMAS STATUSS

- Trimmera galva darbojas:** sarkanā un zilā gaisma deg pastāvīgi
- Apaļā galva darbojas:** zilā gaisma deg pastāvīgi
- Zema akumulatora brīdinājums:** indikatora gaisma mirgo
- Uzlāde:** sarkanā gaisma mirgo (elpošanas efekts)
- Pilnībā uzlādēts:** sarkanā gaisma deg pastāvīgi

KOMPONENTU APRAKSTS

- Garuma ierobežojošs ķemme
- Trimmera galva
- Type-C uzlādes ports
- Barošanas slēdzis
- Indikatora gaisma
- Apaļa galva ar dubulto gredzenu
- Aizsargvāks
- Tīrīšanas birste
- Uzlādes kabelis


Piezīme: Šim produktam ir iebūvēts litija akumulators. Lūdzu, izmantojiet ierīci stingri saskaņā ar šajā rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām.

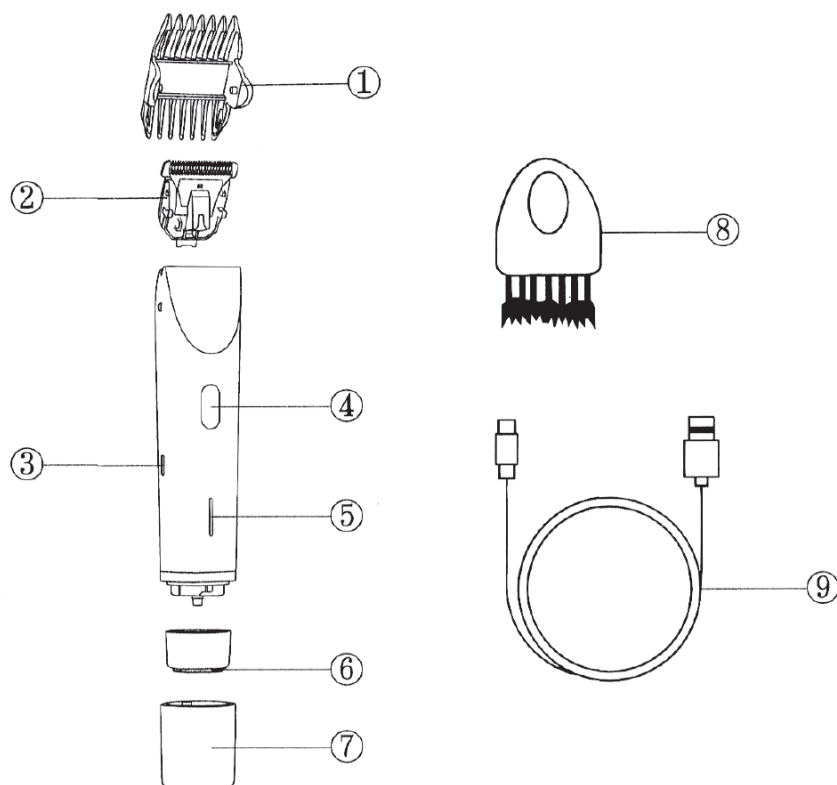


KOMPONENTU NOŅĒMŠANAS INSTRUKCIJAS

Tālāk sniegtās instrukcijas un ilustrācijas kalpo kā ceļvedis pareizai noņemšanai:

1. **Garuma ierobežojošā ķemme:** viegli pavelciet ķemmes sānu daļas uz āru, lai to atbrīvotu, pēc tam noņemiet.
2. **Trimmera galva:** pavelciet asmeni atpakaļ, līdz tas atbrīvojas, pēc tam paceliet to ārā.

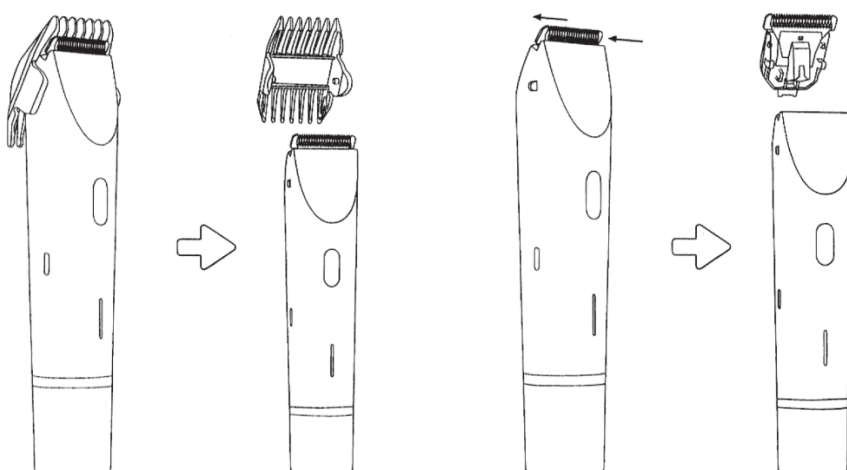

3. **Apaļā galva:** pagrieziet apaļo galvu pret pulkstenrādītāja virzienu, līdz tā atbrīvojas, pēc tam noņemiet.
4. **Rotējošais asmens un siets:** pagrieziet četrus iekšējos balstus uz baltās fiksējošās pamatnes apaļās galvas iekšpusē. Kad atbrīvots, noņemiet fiksējošo pamatni, asmeni un aizsargtīklu.

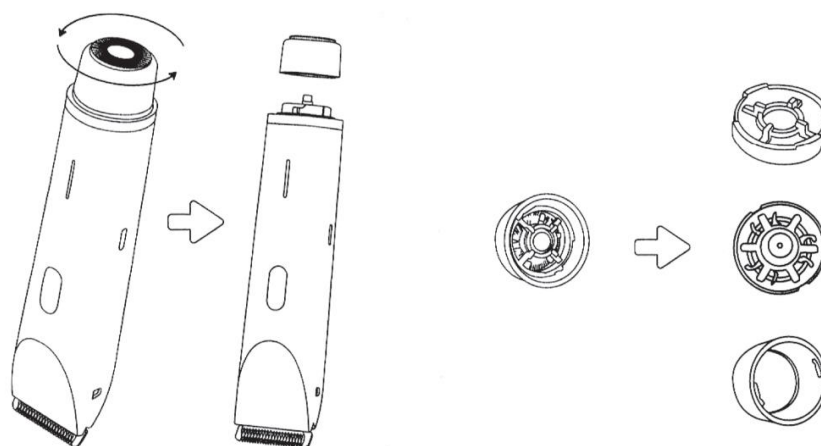


PAMATDROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- Šis produkts nav paredzēts bērnu lietošanai.
- Nelietojiet uz bojātas, kairinātas vai ļoti aknainas ādas.
- Izvairieties no pārmērīga spiediena vai ilgstošas lietošanas vienā vietā.
- Nenomainiet vai neņemiet asmeņa galviņas, kamēr ierīce darbojas.
- Neizstādiet produktu augstas temperatūras iedarbībai.
- Turiet ierīci prom no koroziīvām šķidrumiem.
- Uzglabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Neatstājiet ierīci bez uzraudzības darbības laikā.
- Nemēģiniet izjaukt galveno vienību.
- Ja asmens galva ir bojāta, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
- Ja produkts ir nokritis vai piedzīvojis spēcīgu triecienu, pārbaudiet bojājumus pirms atkārtotas lietošanas.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Izpildiet tālāk norādītās darbības pareizai lietošanai:

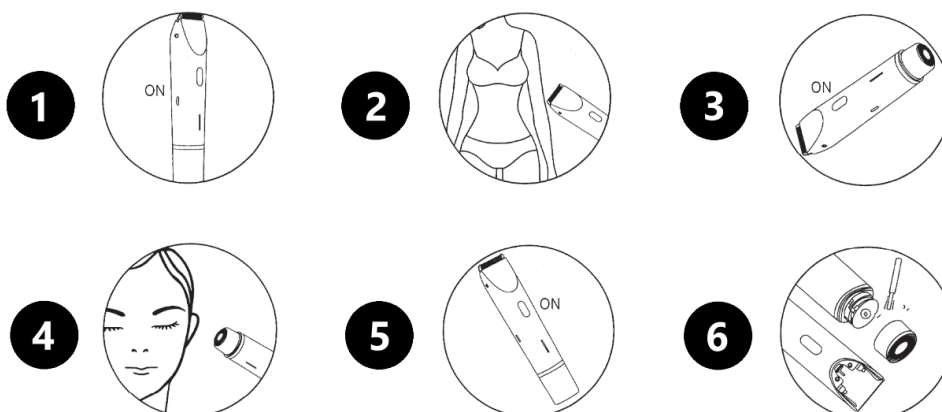

1. Nospiediet un turiet **On/Off** pogu 2 sekundes, lai aktivizētu trimmera režīmu garāku matu apgriešanai.
2. Izmantojiet trimmera galvu pret matu augšanas virzienu, lai vienmērīgi apgrieztu garos matus.

3. Īsi nospiediet **On/Off** pogu, lai pārslēgtos uz apaļās galvas skūšanās režīmu.
4. Izmantojiet dubultā gredzena apaļo galvu pret matu augšanas virzienu, veicot maigas apļveida kustības, lai noņemtu īsus matus.
5. Pēc lietošanas nospiediet un turiet **On/Off** pogu 2 sekundes, lai izslēgtu ierīci.
6. Noņemiet izmantoto asmens galvu un notīriet atlikušos matus no asmens un uzglabāšanas zonas.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Simptoms 1: Ierīce nedarbojas (zilā gaisma ieslēdzas un pēc tam izslēdzas)

Iespējamā cēlonis: Aktivizējusies pārslodzes aizsardzība, ierīce automātiski izslēdzas

Risinājumi:

1. Pārinstalējiet apaļās galvas asmeni un pārliecinieties, ka baltā fiksējošā pamatne ir pareizi orientēta.
2. Noņemiet apaļo galvu un pārbaudiet, vai asmeni nebloķē mati vai svešķermeņi.
3. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

Simptoms 2: Ierīce nedarbojas (sarkanā un zilā gaisma ieslēdzas un izslēdzas)

Iespējamā cēlonis: Aktivizējusies pārslodzes aizsardzība

Risinājumi:

1. Noņemiet trimmera galvu un pārbaudiet, vai asmeni nebloķē mati vai svešķermeņi.
2. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

Simptoms 3: Ierīce vispār nereagē

Iespējamā cēlonis: Akumulatora uzlāde ir pārāk zema

Risinājumi:

1. Pilnībā uzlādējiet ierīci pirms lietošanas.
2. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar pēcpārdošanas servisu.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.