

MD: FEMISHAVE – MANUAL DE UTILIZARE

PREZENTAREA PRODUSULUI

Vă mulțumim că ați ales trimerul nostru electric cu două capete. Acest produs are un design unic: un capăt este echipat cu o lamă de tuns special concepută pentru a tăia uniform firele lungi de păr, iar celălalt capăt este prevăzut cu un cap rotativ flotant cu inel dublu, care se adaptează perfect pielii pentru a îndepărta eficient firele scurte.

Dispozitivul are un design inovator cu două capete și două motoare, oferă protecție la apă de nivel IPX7 și funcționează silențios și în siguranță, asigurând o experiență nouă și confortabilă pentru îngrijirea personală.

SPECIFICAȚII TEHNICE

- **Tensiune de funcționare:** 3,7–4,2 V
- **Curent de funcționare:** 400 mA
- **Putere:** 2 W
- **Grad de protecție la apă:** IPX7
- **Capacitate baterie:** 400 mAh
- **Curent de încărcare:** 400 mA
- **Timp de încărcare:** 2 h
- **Dimensiuni:** 167 × 33 × 32 mm
- **Greutate:** 138 g


STAREA LUMINEI INDICATOARE

1. **Cap de tuns activ:** lumina roșie și albastră rămân aprinse
2. **Cap rotativ activ:** lumina albastră rămâne aprinsă
3. **Baterie descărcată:** indicatorul luminează intermitent
4. **Încărcare:** lumina roșie clipește (efect de „respirație”)
5. **Încărcare completă:** lumina roșie rămâne aprinsă

DESCRIEREA COMPONENTELOR

1. Pieptene pentru reglarea lungimii
2. Cap de tuns
3. Port de încărcare Type-C
4. Buton de pornire/oprit
5. Indicator LED
6. Cap rotativ flotant cu inel dublu
7. Capac de protecție
8. Perie pentru curățare
9. Cablu de încărcare


Notă: Acest produs conține o baterie litiu încorporată. Vă rugăm să utilizați dispozitivul doar conform instrucțiunilor din manual.

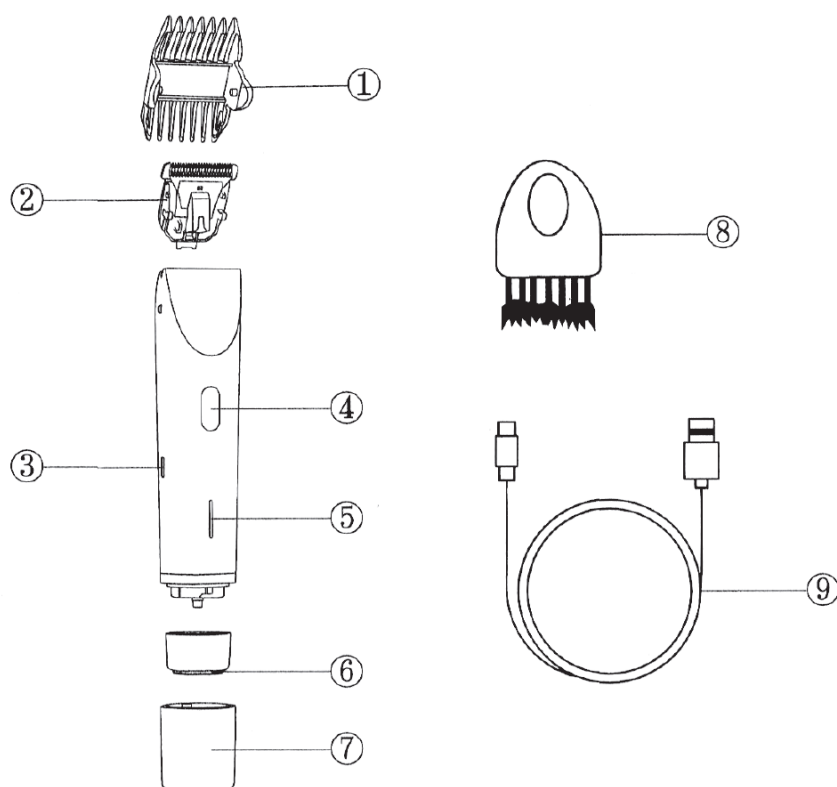


INSTRUCȚIUNI PENTRU DEMONTAREA COMPONENTELOR

Următoarele instrucțiuni și ilustrații sunt oferite ca ghid:

1. **Îndepărtarea pieptenului:** Glisați lateral pentru a slăbi pieptenele, apoi scoateți-l.
2. **Îndepărtarea capului de tuns:** Împingeți lamele înapoi pentru a slăbi, apoi scoateți capul de tuns.

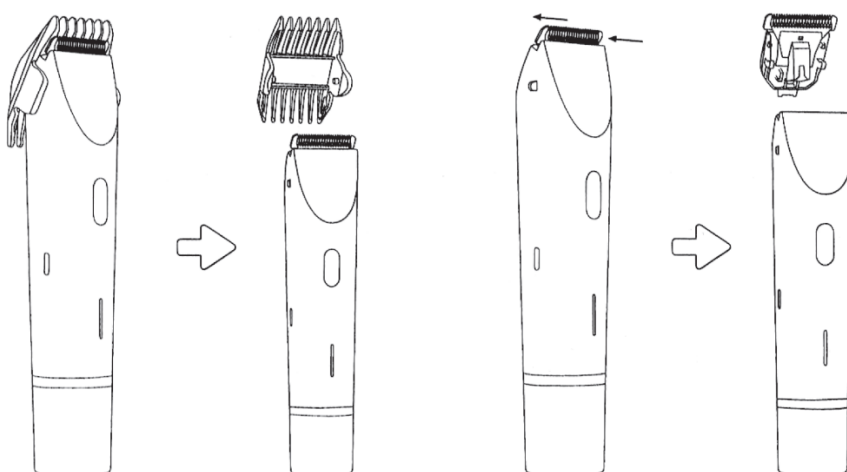

3. **Îndepărtarea capului rotativ:** Rotiți capul rotativ în sens invers acelor de ceasornic până se slăbește, apoi scoateți-l.
4. **Îndepărtarea lamei și a sitei:** Rotiți cei patru stâlpi ai piesei de fixare albe din interiorul capului. După slăbire, scoateți piesa de fixare, lama și sita.

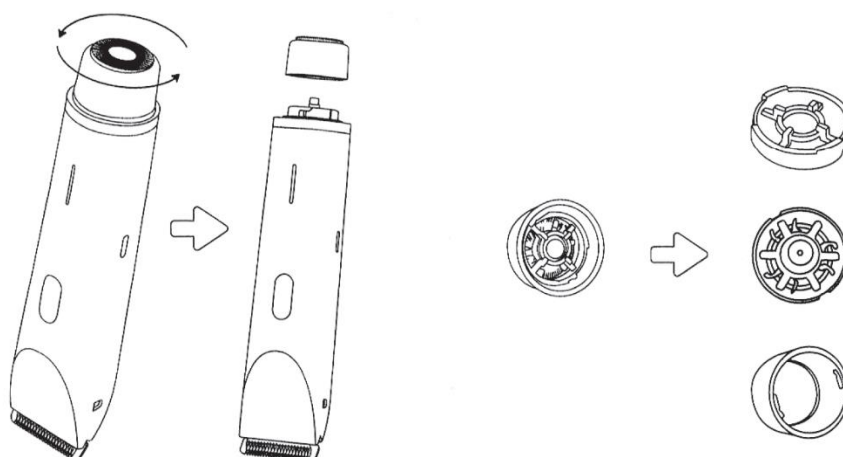


INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Produsul nu este destinat utilizării de către copii.
- Nu folosiți pe pielea feței rănită sau cu acnee severă.
- Evitați mișcările excesive sau folosirea prelungită pe aceeași zonă.
- Nu îndepărtați capul de tuns în timpul funcționării.
- Nu expuneți produsul la temperaturi ridicate.
- Păstrați departe de lichide corozive.
- Depozitați produsul într-un loc inaccesibil copiilor.
- Nu lăsați produsul nesupravegheat în timpul funcționării.
- Nu încercați să demontați unitatea principală.
- Dacă capul de tuns este deteriorat, opriți imediat utilizarea.
- După o cădere sau lovitură puternică, verificați dispozitivul înainte de a-l folosi din nou.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Instrucțiunile de mai jos explică modul de utilizare al dispozitivului:

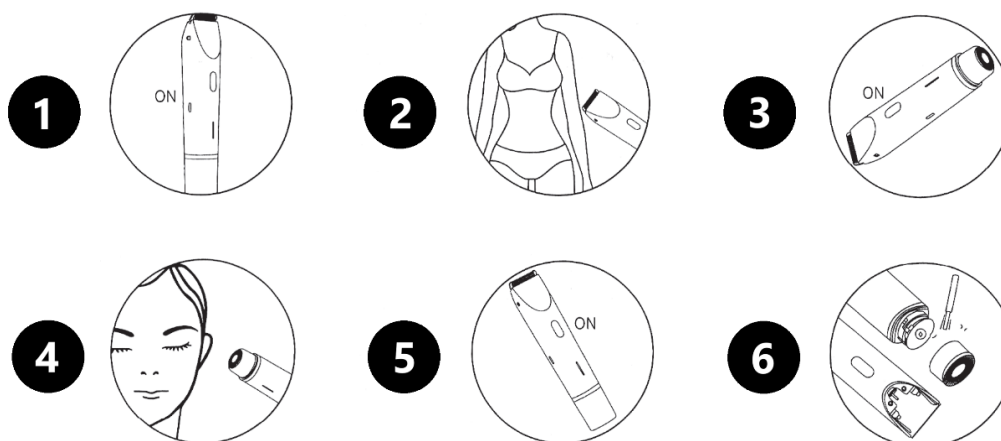

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul **On/Off** timp de 2 secunde pentru a activa modul de tuns fire lungi.
2. Folosiți capul de tuns zimțat în direcția opusă creșterii părului pentru a tunde firele mai lungi.
3. Apăsați scurt butonul **On/Off** pentru a comuta la modul de ras cu capul rotativ.

4. Folosiți capul rotativ cu inel dublu în direcția opusă creșterii părului, cu mișcări circulare, pentru a îndepărta firele scurte.
5. După utilizare, apăsați și mențineți apăsat butonul **On/Off** timp de 2 secunde pentru a opri dispozitivul.
6. Scoateți capul utilizat și curățați firele de păr din zona de colectare.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Simptom 1: Dispozitivul nu funcționează (lumina albastră se aprinde și se stinge)

Cauză probabilă: Suprasarcină, care determină oprirea automată pentru protecția circuitului

Soluții posibile:

1. Reinstalați capul rotativ și verificați dacă piesa albă de fixare este montată corect.
2. Scoateți capul rotativ și verificați dacă ceva blochează lama.
3. Dacă problema persistă, contactați serviciul post-vânzare.

Simptom 2: Dispozitivul nu funcționează (lumina albastră și roșie se aprind și se sting)

Cauză probabilă: Suprasarcină

Soluții posibile:

1. Scoateți capul de tuns și verificați dacă lama nu este blocată.
2. Dacă problema persistă, contactați serviciul post-vânzare.

Simptom 3: Dispozitivul nu răspunde

Cauză probabilă: Baterie descărcată

Soluții posibile:

1. Încărcați dispozitivul înainte de utilizare.
2. Dacă problema persistă, contactați serviciul post-vânzare.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.