

МК: FEMISHAVE – КОРИСНИЧКО УПАТСТВО

ВОВЕД ЗА ПРОИЗВОДОТ

Ви благодариме што го избравте нашиот електричен тример со двојна глава. Овој производ има уникатен дизајн со две страни: едната страна е опремена со прецизна глава за рамно кретење на подолга коса, додека другата страна има плавајќи двоен кружен врв кој се прилагодува на контурите на кожата и ефикасно отстранува пократка коса.

Со иновативен дизајн со двојна глава и двојни мотори, IPX7 водоотпорност и тивка, безбедна работа, овој тример нуди удобно и ефективно искуство на нега и обликување.

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Работен напон: 3,7–4,2 V
Работна струја: 400 mA
Моќност: 2 W
Ниво на водоотпорност: IPX7
Капацитет на батеријата: 400 mAh
Струја на полнење: 400 mA
Време на полнење: околу 2 часа
Димензии: 167 × 33 × 32 mm
Тежина: 138 g


СТАТУС НА LED ИНДИКАТОРИТЕ

1. **Работата на тримерот:** Црвено и сино светло светат постојано
2. **Работата на кружната глава:** Сино светло светли постојано
3. **Предупредување за слаба батерија:** Индикаторот трепка
4. **Полнење:** Црвено светло трепка (ефект на дишење)
5. **Целосно наполнета батерија:** Црвено светло светли постојано

ОПИС НА КОМПОНЕНТИТЕ

1. Чешел за ограничување на должината
2. Глава на тримерот
3. Туре-С порт за полнење
4. Копче за вклучување/исклучување
5. LED индикатор
6. Плавајќи двоен кружен врв
7. Заштитен капак
8. Четка за чистење
9. Кабел за полнење


Забелешка: Овој производ содржи вградена литиумска батерија. Ве молиме користете го уредот строго според упатството во оваа корисничка прирачник.

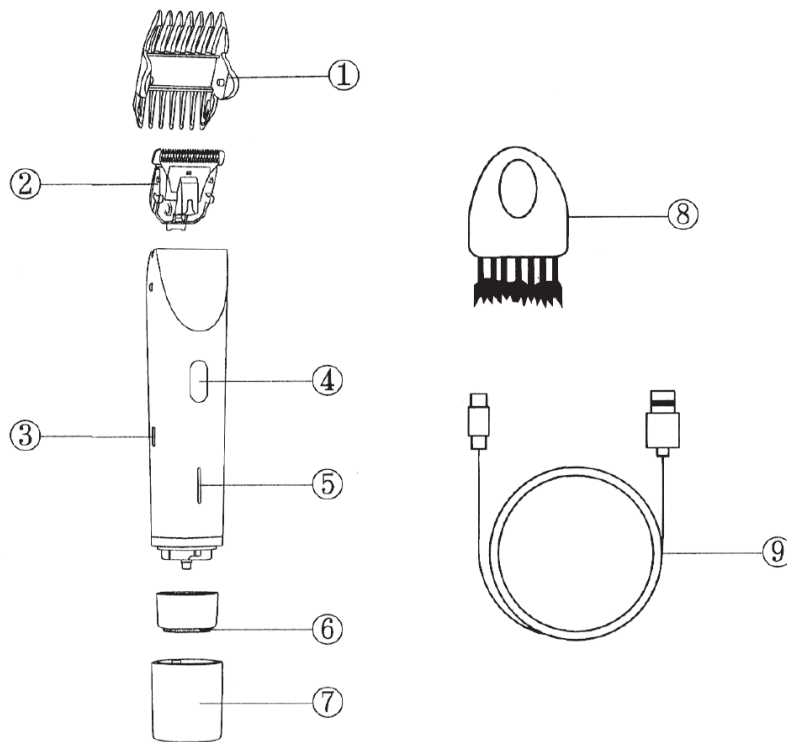


УПАТСТВО ЗА РАЗДЕЛУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ

Следниве инструкции и илустрации служат како водич за правилно демонтирање:

1. **Отстранување на чешелот за ограничување на должината:** Нежно поместете ги страните на чешелот за да се ослободи, потоа отстранете го.
2. **Отстранување на главата на тримерот:** Преместете го сечилото наназад додека не попушти, потоа отстранете го.

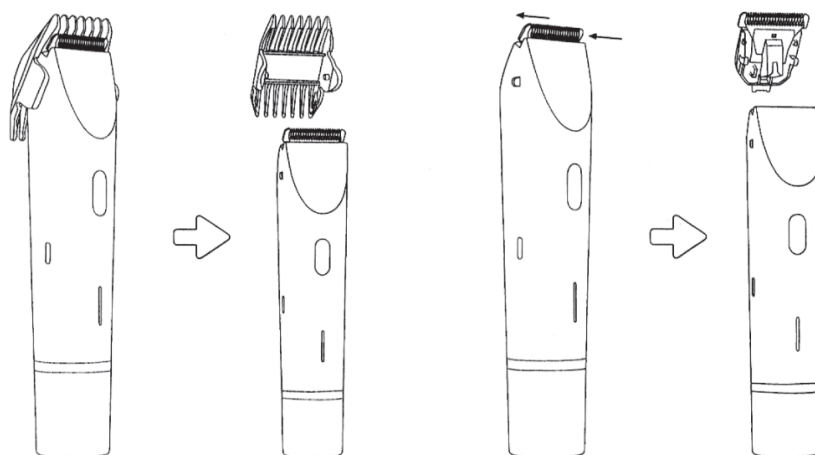

3. **Отстранување на кружната глава:** Завртете ја кружната глава спротивно на насоката на часовникот додека не попушти, потоа отстранете ја.
4. **Отстранување на ротирачкото сечило и заштитниот екран:** Завртете ги четирите внатрешни столбови на белата фиксирана основа внатре во кружната глава. Кога ќе се ослободат, отстранете ја фиксната основа, сечилото и заштитниот екран.

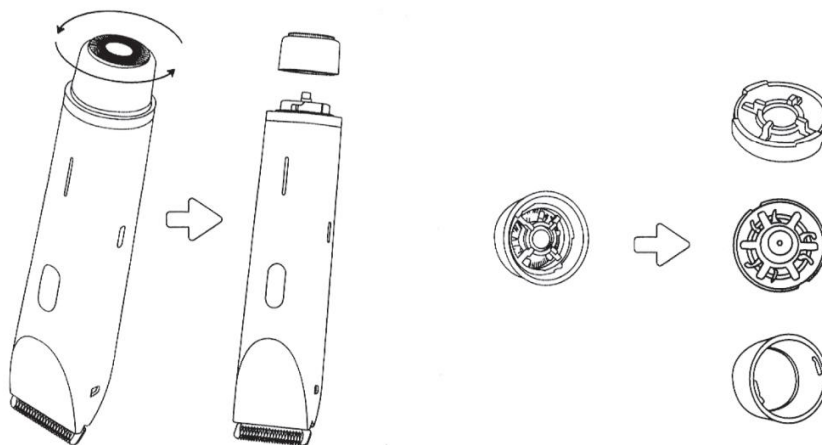


ОСНОВНИ УПАТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

- Овој производ не е наменет за користење од деца.
- Не користете на оштетена, иритирана кожа или кожа со тешки акни.
- Избегнувајте преголем притисок или долготрајна употреба на истото место.
- Не отстранувајте или менувајте глави додека уредот работи.
- Не изложувајте го производот на високи температури.
- Држете го уредот подалеку од корозивни течности.
- Чувајте го производот надвор од дофат на деца.
- Не оставајте го уредот без надзор додека работи.
- Не обидувајте се да го раставате главниот уред.
- Ако главата на сечилото е оштетена, веднаш престанете со употреба.
- Ако производот паднал или бил ударен силно, проверете за оштетување пред понатамошна употреба.

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

Следете ги овие чекори за правилна употреба:

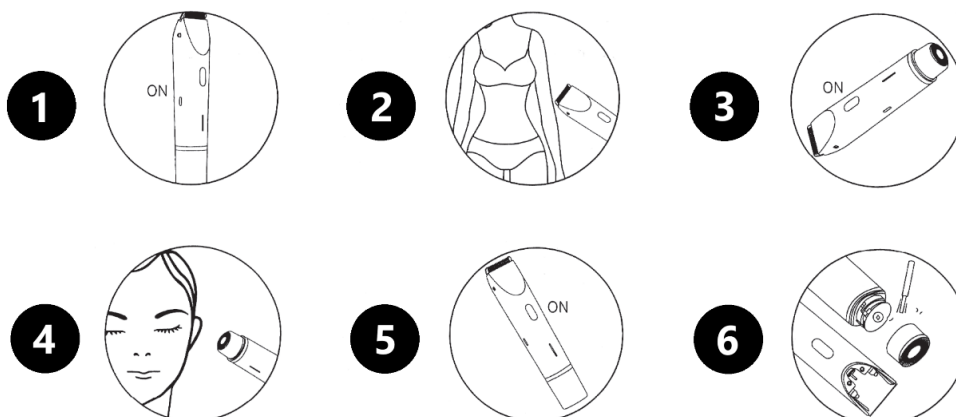

1. Притиснете и држете го копчето **On/Off** 2 секунди за да го вклучите режимот на тример за кратење подолга коса.
2. Користете ја главата на тримерот спротивно на насоката на раст на косата за рамномерно кратење на подолга коса.

3. Притиснете кратко копчето **On/Off** за да го активирате режимот на бријачка со кружна глава.
4. Користете плавајќи двоен кружен врв спротивно на насоката на раст на косата, вршејќи нежни кружни движења за да ја отстраните пократката коса.
5. По употреба, притиснете и држете го копчето **On/Off** 2 секунди за да го исклучите уредот.
6. Отстранете ја користената глава и исчистете ја преостанатата коса од сечилото и просторот за складирање.

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Симптом 1: Уредот не работи (синьото светло се пали па се гаси)

Можна причина: Активирана е заштита од преголемо оптоварување, што предизвикува автоматско исклучување.

Решенија:

1. Повторно инсталирајте ја кружната глава и проверете дали белата фиксирана основа е правилно поставена.
2. Отстранете ја кружната глава и проверете дали косата или странски предмети го блокираат сечилото.
3. Ако проблемот продолжува, контактирајте ја службата за корисници.

Симптом 2: Уредот не работи (црвено и синьо светло се пали па се гаси)

Можна причина: Активирана е заштита од преголемо оптоварување.

Решенија:

1. Отстранете ја главата на тримерот и проверете дали косата или странски предмети го блокираат сечилото.
2. Ако проблемот продолжува, контактирајте ја службата за корисници.

Симптом 3: Уредот воопшто не реагира

Можна причина: Батеријата е празна.

Решенија:

1. Наполнете го уредот пред употреба.
2. Ако проблемот продолжува, контактирајте ја службата за корисници.

УПАТСТВО ЗА РЕЦИКЛИРАЊЕ И ОДЛАГАЊЕ:



Оваа ознака значи дека производот не смее да се фрла како друг домашен отпад низ целата ЕУ. За да се спречи потенцијална штета на животната средина или здравјето на луѓето од неконтролирано отстранување на отпадот. Рециклирајте одговорно за да ја поттикнете одржливата употреба на материјалните ресурси. Доколку сакате да вратите употребен уред, искористете го системот за собирање и рециклирање или контактирајте го продавачот од кој го купивте производот. Продавачот може да го прифати производот за еколошки безбедно рециклирање.



Изјава од производителот дека производот е во согласност со барањата на применливите ЕУ директиви.

AL: FEMISHAVE – UDHËZUES PËR PËRDORIM

PËRSHKRIM I PRODUKTIT

Faleminderit që keni zgjedhur trimerin tonë elektrik me dy koka. Ky produkt ka një dizajn unik me dy anë: njëra anë është e pajisur me një kokë precize për prerjen e qethur të flokëve të gjatë, ndërsa ana tjetër ka një kokë rrotulluese me dy rrathë që përshtatet me konturet e lëkurës dhe heq në mënyrë efikase flokët e shkurtër.

Me dizajnin inovativ me dy koka dhe dy motorë, nivelin e papërshkueshmërisë IPX7 dhe punë të qetë dhe të sigurt, ky trimer ofron një përvojë të rehatshme dhe efikase për kujdesin dhe formësimin personal.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tensioni i punës: 3,7–4,2 V
Rryma e punës: 400 mA
Fuqia: 2 W
Niveli i papërshkueshmërisë nga uji: IPX7
Kapaciteti i baterisë: 400 mAh
Rryma e karikimit: 400 mA
Koha e karikimit: rreth 2 orë
Dimensionet: 167 × 33 × 32 mm
Pesha: 138 g


STATUSI I DRIJES LED

- Puna e kokës së trimerit:** Drita e kuqe dhe e kaltër ndizet vazhdimisht
- Puna e kokës rrotulluese:** Drita e kaltër ndizet vazhdimisht
- Paralajmërim për bateri të ulët:** Drita e treguesit pulson
- Karikimi:** Drita e kuqe pulson (efekti i frymëmarrjes)
- Bateria plotësisht e karikuar:** Drita e kuqe ndizet vazhdimisht

PËRSHKRIMI I KOMPONENTËVE

- Krehër kufizues i gjatësisë
- Kokë trimeri
- Portë karikimi Type-C
- Buton ndezje/fikje
- Tregues LED
- Kokë rrotulluese me dy rrathë
- Kapak mbrojtës
- Furçë pastrimi
- Kabllo karikimi


Shënim: Ky produkt përmban një bateri të integruar litiumi. Ju lutemi përdorni pajisjen vetëm sipas udhëzimeve në këtë manual përdorimi.

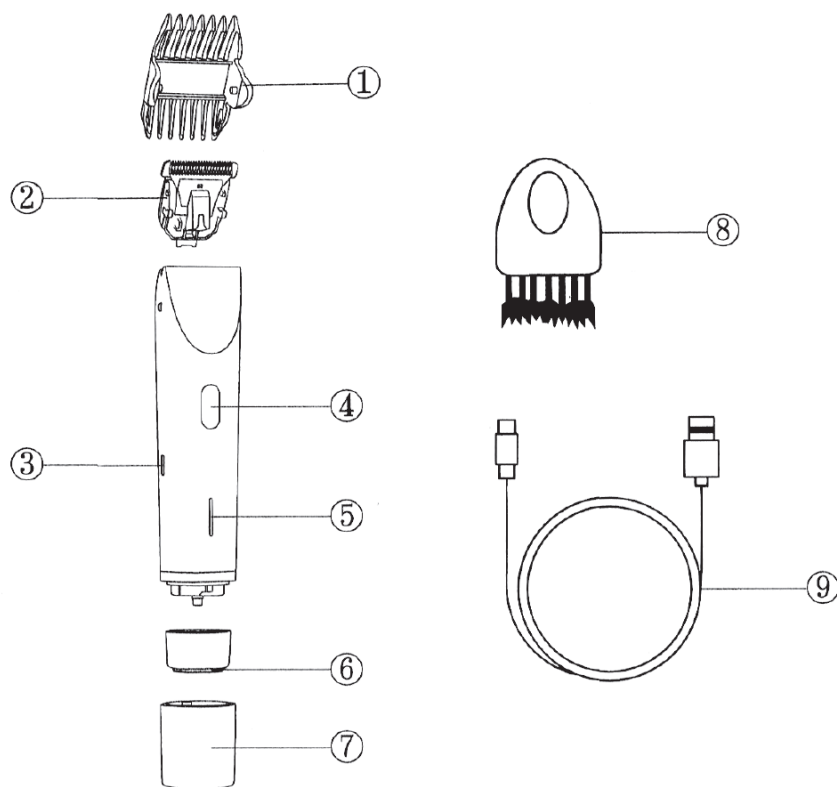


UDHËZIM PËR ÇMONTIMIN E KOMPONENTËVE

Udhëzimet dhe ilustrimet e mëposhtme shërbejnë si udhëzues për çmontimin e duhur:

1. **Heqja e krehërit kufizues:** Lëvizni butësisht anët e krehërit për ta liruar, pastaj hiqeni.
2. **Heqja e kokës së trimerit:** Shtyni tehun prapa deri të lirohet, pastaj hiqeni.

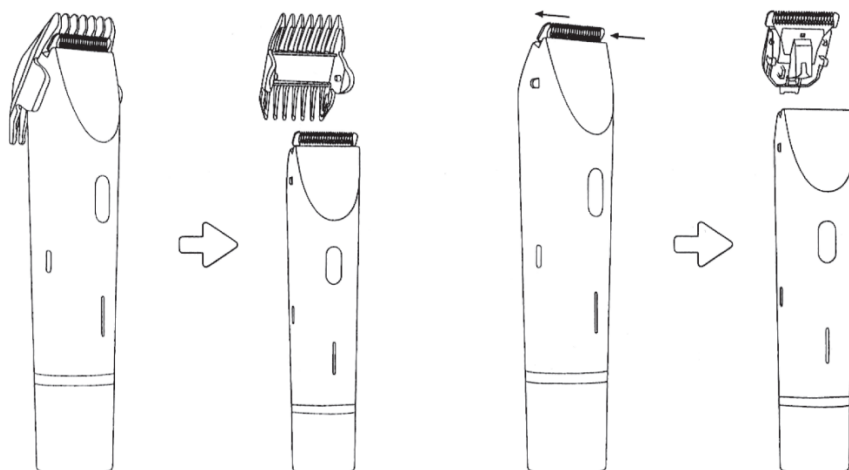

3. **Heqja e kokës rrotulluese:** Rrotulloni kokën rrotulluese kundër akrepave të orës deri të lirohet, pastaj hiqeni.
4. **Heqja e tehut rrotullues dhe ekranit mbrojtës:** Rrotulloni katër shtyllat e brendshme në bazën e bardhë të fiksuar brenda kokës rrotulluese. Pasi të lirohen, hiqni bazën e fiksuar, tehun dhe ekranin mbrojtës.

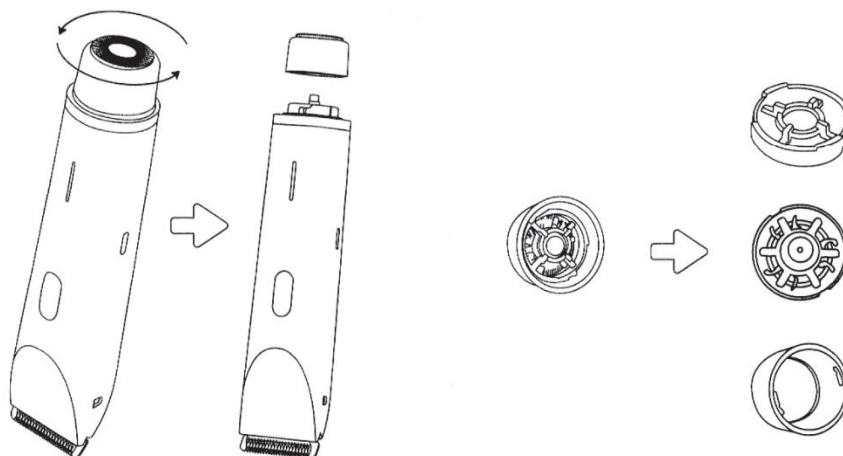


UDHËZIME THELBËSORE PËR SIGURI

- Ky produkt nuk është i përshtatshëm për përdorim nga fëmijët.
- Mos e përdorni në lëkurë të dëmtuar, të irrituar ose me akne të rënda.
- Shmangni presionin e tepruar ose përdorimin e zgjatur në të njëjtin vend.
- Mos hiqni ose ndryshoni kokat gjatë funksionimit të pajisjes.
- Mos e ekspozoni produktin ndaj temperaturave të larta.
- Mbajeni larg lëngjeve korrozive.
- Ruajeni pajisjen jashtë arritjes së fëmijëve.
- Mos e lini pajisjen pa mbikëqyrje gjatë përdorimit.
- Mos u përpiqni të çmontoni njësinë kryesore.
- Nëse koka e tehut është e dëmtuar, ndaloni menjëherë përdorimin.
- Nëse produkti bie ose goditet fort, kontrolloni për dëmtime para përdorimit të mëtejshëm.

UDHËZIME PËR PËRDORIM

Ndjekni këto hapa për përdorim të duhur:

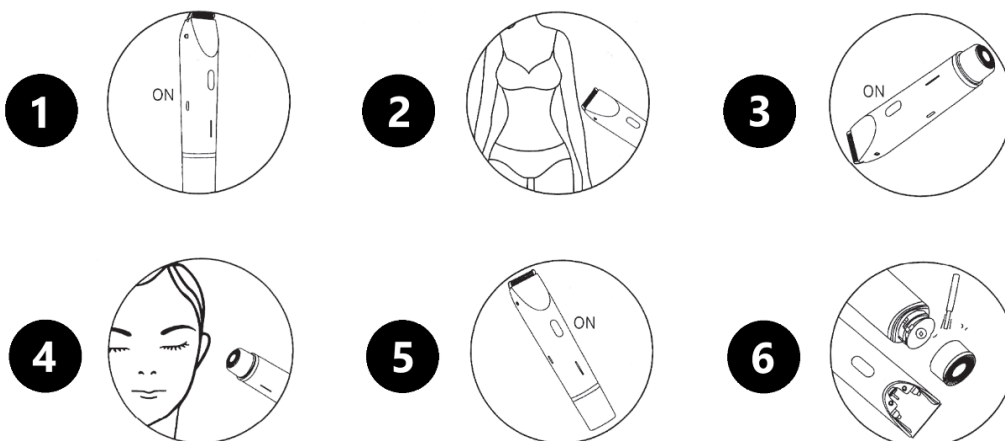

1. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin **On/Off** për 2 sekonda për të aktivizuar modalitetin e trimerit për prerjen e flokëve të gjatë.
2. Përdorni kokën e trimerit kundër drejtimit të rritjes së flokëve për të prerë uniformisht flokët e gjatë.

3. Shtypni shkurt butonin **On/Off** për të aktivizuar modalitetin e rruajtjes me kokë rrotulluese.
4. Përdorni kokën rrotulluese me dy rrrathë kundër drejtimit të rritjes së flokëve, duke bërë lëvizje të buta rrethore për të hequr flokët e shkurtër.
5. Pas përdorimit, shtypni dhe mbani të shtypur butonin **On/Off** për 2 sekonda për të fikur pajisjen.
6. Hiqni kokën e përdorur dhe pastroni flokët e mbetur nga tehut dhe hapësira e ruajtjes.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE

Simptomi 1: Pajisja nuk funksionon (drita blu ndizet pastaj fiket)

Shkaku i mundshëm: Aktivizimi i mbrojtjes nga mbingarkesa që shkakton fikje automatike.

Zgjidhjet:

1. Rivendosni kokën rrotulluese dhe sigurohuni që baza e bardhë e fiksuar të jetë e vendosur drejt.
2. Hiqni kokën rrotulluese dhe kontrolloni nëse flokët ose objektet e huaja pengojnë tehun.
3. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shërbimin pas shitjes.

Simptomi 2: Pajisja nuk funksionon (drita e kuqe dhe blu ndizet pastaj fiket)

Shkaku i mundshëm: Aktivizimi i mbrojtjes nga mbingarkesa.

Zgjidhjet:

1. Hiqni kokën e trimerit dhe kontrolloni nëse flokët ose objektet e huaja pengojnë tehun.
2. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shërbimin pas shitjes.

Simptomi 3: Pajisja nuk jep asnjë përgjigje

Shkaku i mundshëm: Bateria është e ulët.

Zgjidhjet:

1. Karikoni pajisjen plotësisht para përdorimit.
2. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni shërbimin pas shitjes.

UDHËZIME PËR RICIKLIMIN DHE ASGJËSIMIN:



Kjo etiketë tregon se produkti nuk mund të hidhet si mbeturina të tjera shtëpiake në të gjithë BE-në. Për të parandaluar dëmtimin e mundshëm të mjedisit ose të shëndetit të njeriut nga eliminimi i pakontrolluar i mbetjeve. Ricikloni në mënyrë të përgjegjshme për të promovuar përdorimin e qëndrueshëm të burimeve materiale. Nëse dëshironi të ktheni një pajisje të përdorur, përdorni sistemin e grumbullimit dhe dorëzimit ose kontaktoni shitësin nga i cili e keni blerë produktin. Shitësi mund ta pranojë produktin për riciklim të sigurt për mjedisin.



Deklaratë nga prodhuesi se produkti është në përputhje me kërkesat e direktivave të zbatueshme të BE-së.