

NL: FEMISHAVE – GEBRUIKERSHANDLEIDING

PRODUCTINTRODUCTIE

Bedankt dat u onze elektrische dubbelkop-trimmer heeft gekozen. Dit product heeft een uniek ontwerp met twee uiteinden: één zijde is uitgerust met een precisietrimmerkop om lange haren soepel te knippen, terwijl het andere uiteinde een drijvende dubbelringkop heeft die de huid volgt en korte haren efficiënt verwijdt.

Met het innovatieve ontwerp met dubbele kop en dubbele motor, de IPX7-waterdichtheid en stille, veilige werking biedt deze trimmer een comfortabele en efficiënte ervaring voor persoonlijke verzorging en styling.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Bedrijfsspanning: 3,7–4,2 V
Bedrijfstroom: 400 mA
Vermogen: 2 W
Waterdichtheidsklasse: IPX7
Batterijcapaciteit: 400 mAh
Laadstroom: 400 mA
Laadtijd: ca. 2 uur
Afmetingen: 167 × 33 × 32 mm
Gewicht: 138 g


LED-STATUS

1. **Trimmerkop in werking:** Rode en blauwe LED branden continu
2. **Ronde kop in werking:** Blauwe LED brandt continu
3. **Laag batterijwaarschuwing:** LED knippert
4. **Opladen:** Rode LED knippert (ademhalings-effect)
5. **Volledig opgeladen:** Rode LED brandt continu

COMPONENTBESCHRIJVING

1. Lengte-afstelkam
2. Trimmerkop
3. Type-C oplaadpoort
4. Aan/Uit-knop
5. LED-indicator
6. Drijvende dubbelringkop
7. Beschermkap
8. Reinigingsborstel
9. Oplaadkabel


Opmerking: Dit product bevat een ingebouwde lithiumbatterij. Gebruik het apparaat uitsluitend volgens de instructies in deze handleiding.

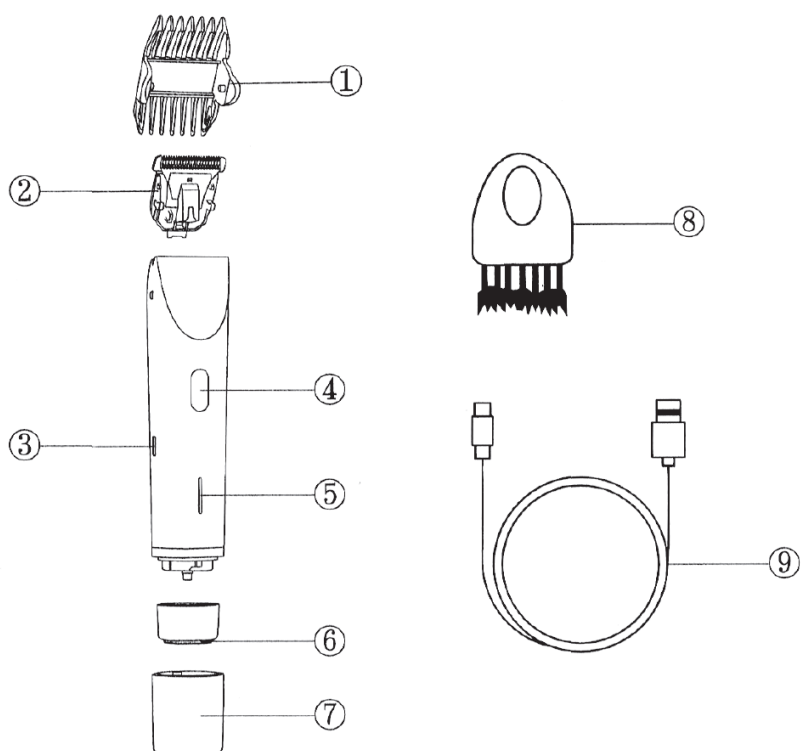


INSTRUCTIES VOOR HET ONDERDELEN

De volgende instructies en illustraties dienen als leidraad voor correct demonteren:

1. **Verwijder de afstelkam:** Schuif voorzichtig de zijanten van de kam om deze los te maken en verwijder hem.
2. **Verwijder de trimmerkop:** Duw het mes naar achteren tot het loskomt en verwijder het vervolgens.

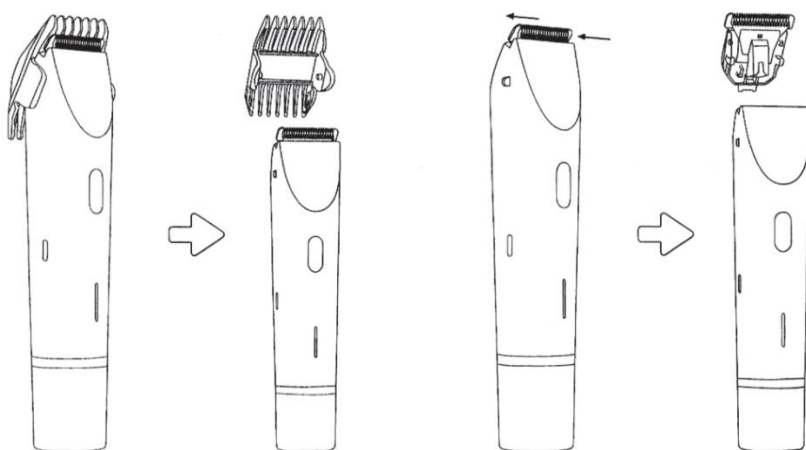

3. **Verwijder de ronde kop:** Draai de ronde kop tegen de klok in totdat deze loskomt en verwijder hem.
4. **Verwijder het roterende mes en het rooster:** Draai de vier interne pilaren van het witte bevestigingsdeel in de ronde kop. Wanneer losgemaakt, verwijder het bevestigingsdeel, het mes en het rooster.

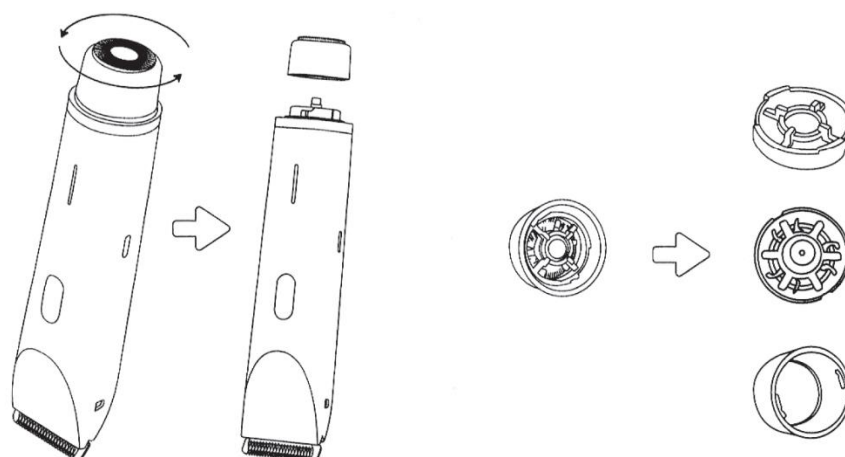


BASISVEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen.
- Niet gebruiken op beschadigde, geïrriteerde huid of bij ernstige acne.
- Vermijd overmatige druk of langdurig gebruik op hetzelfde gebied.
- Verwijder of vervang de koppen niet tijdens gebruik.
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen.
- Buiten bereik van corrosieve vloeistoffen houden.
- Bewaar het product buiten bereik van kinderen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Probeer de hoofdunit niet zelf te demonteren.
- Stop onmiddellijk met gebruik als de meskop beschadigd is.
- Controleer op schade na een val of harde klap voordat u verder gebruikt.

GEBRUIKSAANWIJZING

Volg deze stappen voor correct gebruik:

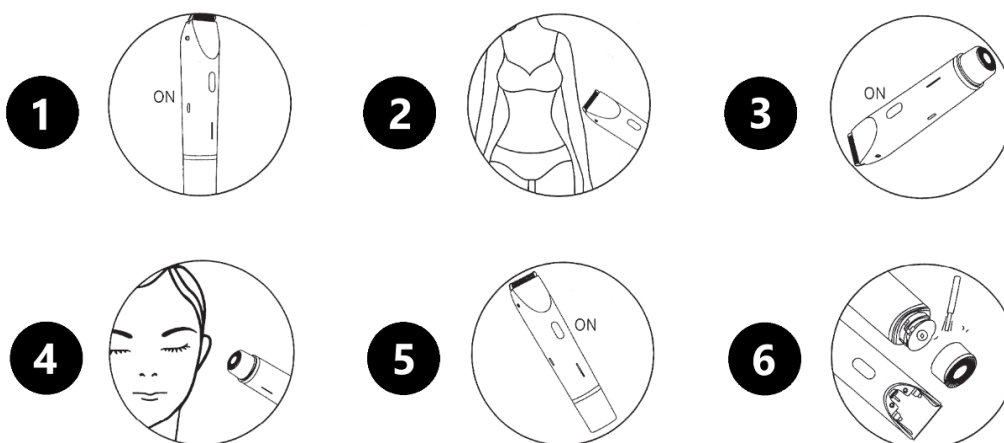

1. Houd de **On/Off**-knop 2 seconden ingedrukt om de trimmermodus voor lang haar te activeren.
2. Gebruik de trimmerkop tegen de haargroeirichting om lange haren gelijkmatig te knippen.
3. Druk kort op de **On/Off**-knop om de scheermodus met de ronde kop te activeren.

4. Gebruik de drijvende dubbelringkop tegen de haargroeirichting, met zachte cirkelbewegingen om korte haren te verwijderen.
 5. Houd na gebruik de **On/Off**-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
 6. Verwijder de gebruikte kop en reinig het haar uit het mes en het opslaggebied.
-

PROBLEMEN OPLOSSEN

Symptoom 1: Het apparaat werkt niet (blauwe LED gaat aan en uit)

Waarschijnlijke oorzaak: Overbelastingsbeveiliging geactiveerd, waardoor het apparaat automatisch uitschakelt.

Oplossingen:

1. Plaats de ronde kop opnieuw en controleer of de witte bevestigingsbasis correct is geplaatst.
 2. Verwijder de ronde kop en controleer op haren of vreemde voorwerpen die het mes blokkeren.
 3. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de klantenservice.
-

Symptoom 2: Het apparaat werkt niet (rode en blauwe LED gaan aan en uit)

Waarschijnlijke oorzaak: Overbelastingsbeveiliging geactiveerd.

Oplossingen:

1. Verwijder de trimmerkop en controleer op haren of vreemde voorwerpen die het mes blokkeren.
 2. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de klantenservice.
-

Symptoom 3: Het apparaat reageert niet

Waarschijnlijke oorzaak: Onvoldoende batterij.

Oplossingen:

1. Laad het apparaat op voordat u het gebruikt.
 2. Als het probleem aanhoudt, neem contact op met de klantenservice.
-

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.