

PL: FEMISHAVE – INSTRUKCJA OBSŁUGI

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Dziękujemy za wybór naszego elektrycznego trymera z podwójną głowicą. Produkt posiada unikalną konstrukcję z dwoma końcówkami: jedna strona wyposażona jest w precyzyjną głowicę tnącą do płynnego przycinania długich włosów, natomiast druga strona posiada pływającą głowicę z podwójnym pierścieniem, która dopasowuje się do skóry i skutecznie usuwa krótkie włoski.

Dzięki innowacyjnej konstrukcji z dwiema głowicami i dwoma silnikami, wodoodporności IPX7 oraz cichej i bezpiecznej pracy, trymer zapewnia komfortowe i skuteczne użytkowanie podczas codziennej pielęgnacji.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie robocze: 3,7–4,2 V
Prąd roboczy: 400 mA
Moc: 2 W
Stopień wodoodporności: IPX7
Pojemność baterii: 400 mAh
Prąd ładowania: 400 mA
Czas ładowania: ok. 2 godziny
Wymiary: 167 × 33 × 32 mm
Masa: 138 g


OPIS STANU WSKAŹNIKA LED

1. **Głowica tnąca w pracy:** Czerwone i niebieskie światło świecą ciągle
2. **Głowica okrągła w pracy:** Niebieskie światło świeci ciągle
3. **Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii:** Wskaźnik miga
4. **Ładowanie:** Czerwone światło miga (efekt „oddychania”)
5. **Pełne naładowanie:** Czerwone światło świeci ciągle

OPIS KOMPONENTÓW

1. Nasadka grzebieniowa regulująca długość
2. Głowica trymera
3. Port ładowania Type-C
4. Przycisk włączania/wyłączania
5. Wskaźnik LED
6. Pływająca głowica z podwójnym pierścieniem
7. Pokrywa ochronna
8. Szczoteczka do czyszczenia
9. Kabel do ładowania


Uwaga: Produkt zawiera wbudowaną baterię litową. Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

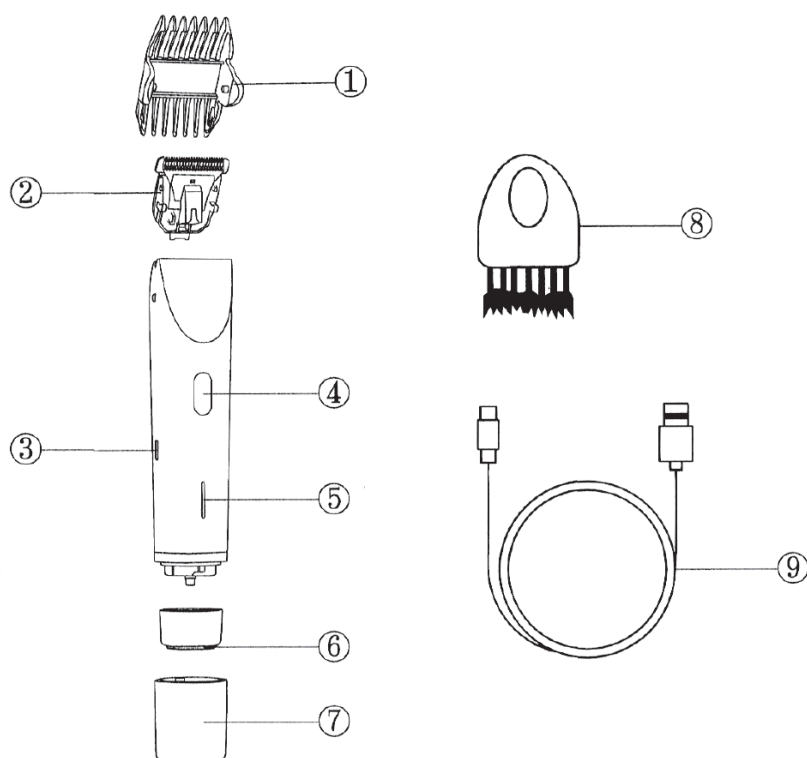


INSTRUKCJE DEMONTAŻU KOMPONENTÓW

Poniższe instrukcje i ilustracje służą jako wskazówki do prawidłowego demontażu:

1. **Usunięcie nasadki grzebieniowej:** Delikatnie przesunąć boki nasadki, aby ją poluzować, a następnie zdejmij.
2. **Usunięcie głowicy trymera:** Popchnij ostrze do tyłu, aż się poluzuje, a następnie zdejmij głowicę.

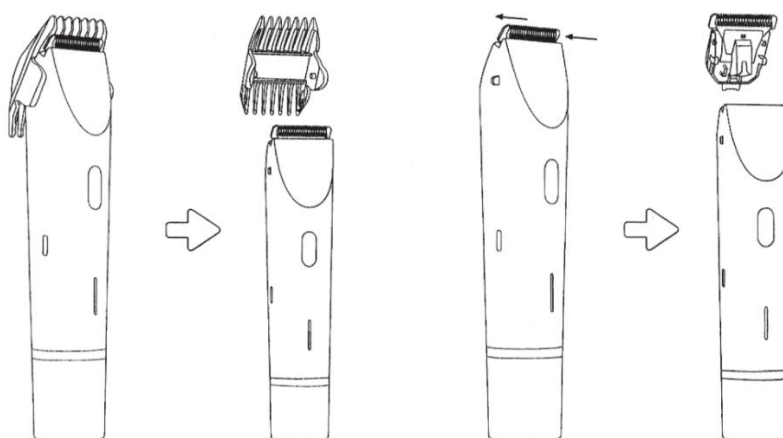

3. **Usunięcie głowicy okrągłej:** Obróć głowicę okrągłą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż się poluzuje, a następnie ją zdejmij.
4. **Usunięcie ostrza obrotowego i siatki:** Obróć cztery wewnętrzne trzpienie białego elementu mocującego znajdującego się w głowicy okrągłej. Po poluzowaniu wyjmij element mocujący, ostrze i siatkę ochronną.

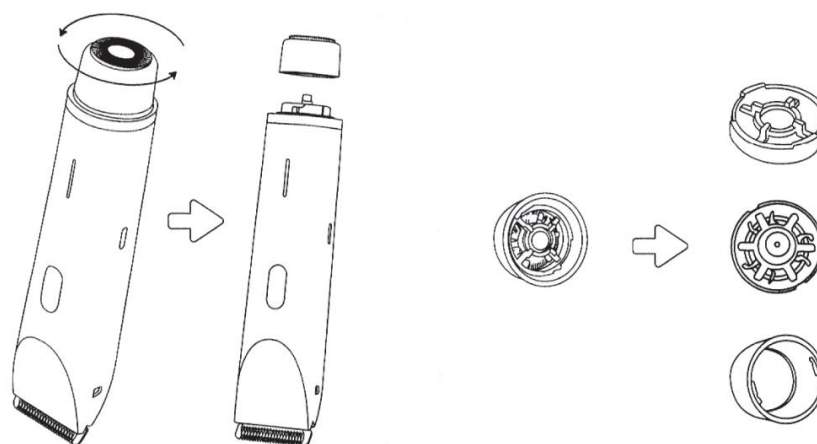


PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci.
 - Nie używać na uszkodzonej, podrażnionej skórze ani przy nasilonym trądziku.
 - Unikać nadmiernego nacisku lub długotrwałego używania w tym samym miejscu.
 - Nie zdejmować ani nie wymieniać głowic podczas pracy urządzenia.
 - Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur.
 - Trzymać z dala od substancji żrących.
 - Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.
 - Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
 - Nie próbować samodzielnie demontować jednostki głównej.
 - Jeśli głowica z ostrzem jest uszkodzona, natychmiast przerwać użytkowanie.
 - W przypadku upadku lub silnego uderzenia sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń przed ponownym użyciem.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

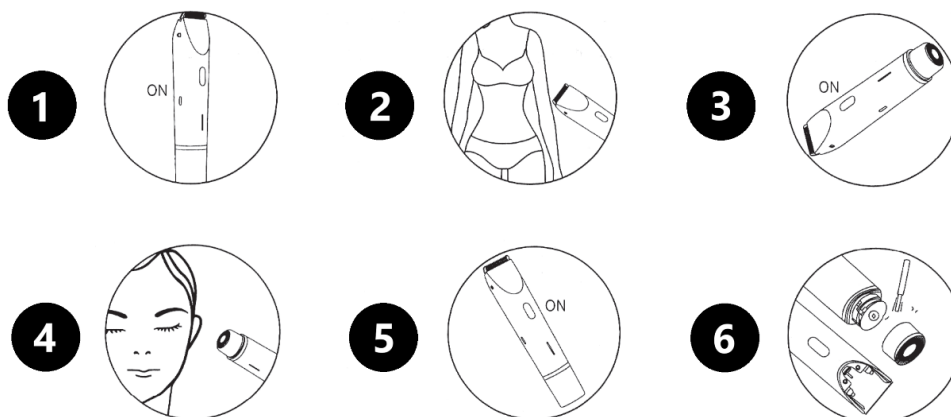

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **On/Off** przez 2 sekundy, aby aktywować tryb przycinania długich włosów.
2. Używaj głowicy trymera w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów, aby równomiernie je przyciąć.

3. Krótko naciśnij przycisk **On/Off**, aby aktywować tryb golenia z głowicą okrągłą.
4. Używaj pływającej głowicy z podwójnym pierścieniem w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów, wykonując delikatne ruchy okrężne w celu usunięcia krótkich włosków.
5. Po zakończeniu użytkowania naciśnij i przytrzymaj przycisk **On/Off** przez 2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
6. Zdejmij używaną głowicę i oczyść ostrze oraz wnętrze z pozostałych włosków.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw 1: Urządzenie nie działa (niebieska kontrolka zapala się i gaśnie)

Prawdopodobna przyczyna: Aktywacja zabezpieczenia przeciążeniowego powodująca automatyczne wyłączenie.

Możliwe rozwiązania:

1. Zamontuj ponownie głowicę okrągłą i sprawdź, czy biały element mocujący jest prawidłowo ustawiony.
2. Zdejmij głowicę okrągłą i sprawdź, czy ostrze nie jest zablokowane przez włosy lub ciała obce.
3. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.

Objaw 2: Urządzenie nie działa (czerwona i niebieska kontrolka zapalają się i gasną)

Prawdopodobna przyczyna: Aktywacja zabezpieczenia przeciążeniowego.

Możliwe rozwiązania:

1. Zdejmij głowicę trymera i sprawdź, czy ostrze nie jest zablokowane przez włosy lub ciała obce.
2. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.

Objaw 3: Urządzenie nie reaguje

Prawdopodobna przyczyna: Rozładowana bateria.

Możliwe rozwiązania:

1. Naładuj urządzenie przed użyciem.
2. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.