

SI: FEMISHAVE – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PREDSTAVITEV IZDELKA

Hvala, ker ste izbrali naš električni strižnik z dvema glavama. Ta izdelek ima edinstveno dvostransko zasnovo: ena stran je opremljena z natančno strižno glavo za gladko striženje daljših las, druga stran pa ima plavajočo okroglo glavo z dvojim obročem, ki se tesno prilagaja konturam kože in učinkovito odstranjuje kratke dlake.

Z inovativno zasnovo z dvema glavama in dvema motorjema, zaščito pred vodo IPX7 ter tihim in varnim delovanjem, ta strižnik zagotavlja udobno in učinkovito izkušnjo urejanja.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IZDELKA

Delovna napetost: 3,7–4,2 V

Delovni tok: 400 mA

Moč: 2 W

Vodoodpornost: IPX7

Kapaciteta baterije: 400 mAh

Tok polnjenja: 400 mA

Čas polnjenja: Približno 2 uri

Dimenzije: 167 × 33 × 32 mm

Teža: 138 g


STANJE INDIKATORSKE LUČI

- **Delovanje strižne glave:** rdeča in modra luč sveti
- **Delovanje okrogle glave:** modra luč sveti
- **Opozorilo o nizki bateriji:** indikator utripa
- **Polnjenje:** rdeča luč utripa (učinek dihanja)
- **Polnoma napolnjeno:** rdeča luč sveti

OPIS KOMPONENT

1. Glavnik za omejitev dolžine
2. Strižna glava
3. Polnilni priključek Type-C
4. Stikalo za vklop/izklop
5. Indikatorska luč
6. Plavajoča okrogla glava z dvojim obročem
7. Zaščitni pokrov
8. Čistilna ščetka
9. Polnilni kabel


Opomba: Ta izdelek vsebuje vgrajeno litij-ionsko baterijo. Naprave uporabljajte strogo v skladu z navodili v tem priročniku.

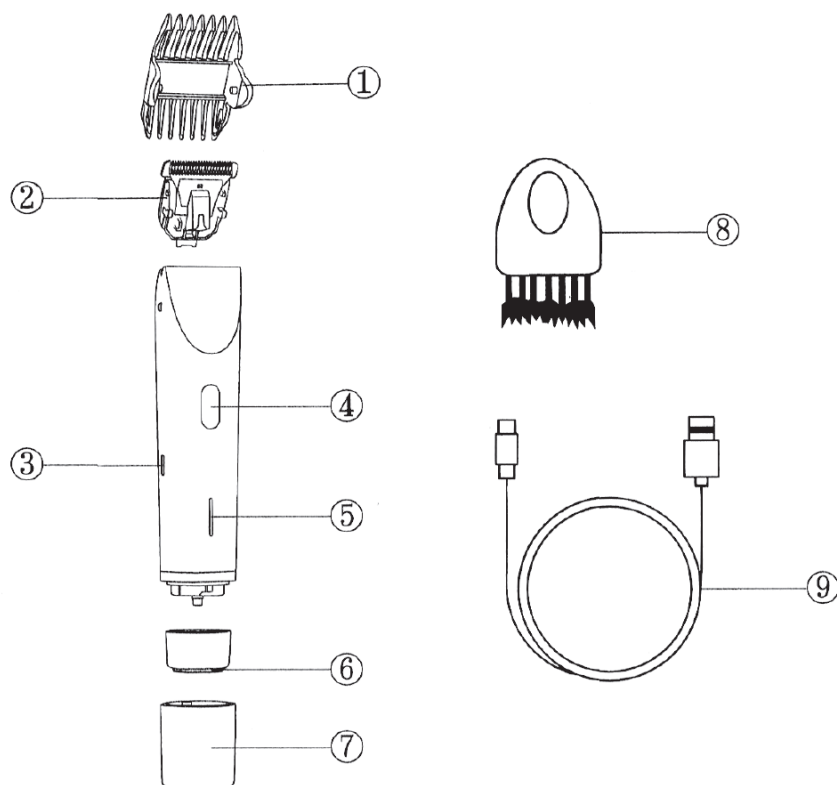


NAVODILA ZA DEMONTAŽO KOMPONENT

Naslednja navodila in ilustracije so namenjena kot vodilo za pravilno demontažo:

1. Odstranite glavnik za omejitev dolžine: Nežno potisnite stranice glavnika navzven, da ga sprostite, nato ga odstranite.
2. Odstranite strižno glavo: Potisnite rezilo nazaj, dokler se ne sprostí, nato ga dvignite in odstranite.

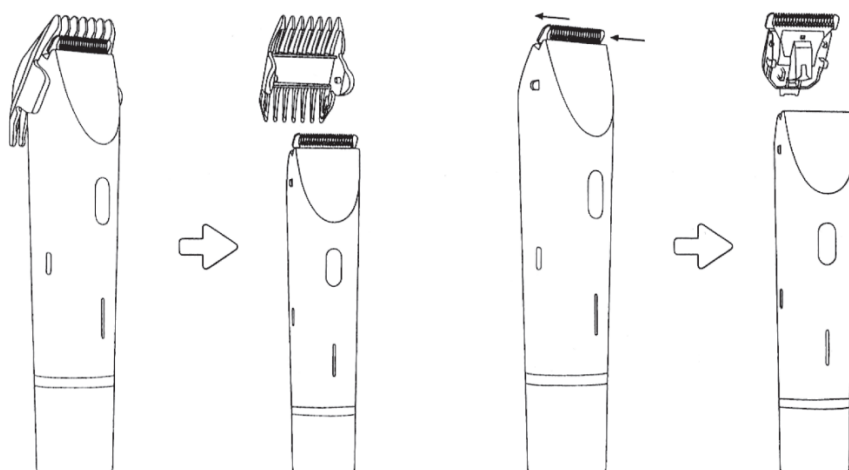

3. Odstranite okroglo glavo: Zavrtite okroglo glavo v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se ne sprostí, nato jo odstranite.
4. Odstranite vrtljivo rezilo in mrežo: Zavrtite štiri notranje stebre na beli fiksni osnovi znotraj okrogle glave. Ko se sprostí, odstranite fiksno osnovo, rezilo in zaščitno mrežo.

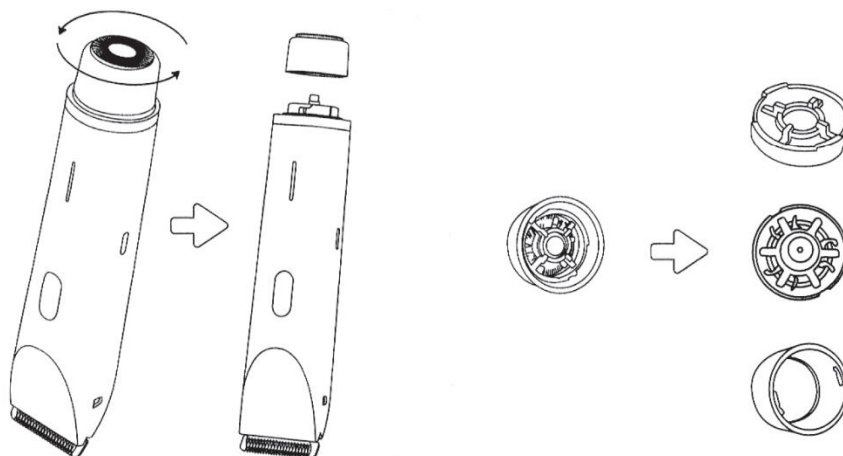


OSNOVNA VARNOSTNA NAVODILA

- Ta izdelek ni namenjen uporabi pri otrocih.
- Ne uporabljajte na poškodovani, razdraženi ali močno nagnjeni k aknam koži.
- Izogibajte se prekomernemu pritisku ali dolgotrajni uporabi na istem območju.
- Ne odstranjujte ali menjajte rezil med delovanjem naprave.
- Ne izpostavljajte izdelka visokim temperaturam.
- Napravo hranite stran od korozivnih tekočin.
- Izdelek hranite izven dosega otrok.
- Ne puščajte naprave brez nadzora med delovanjem.
- Ne poskušajte razstavljati glavne enote.
- Če je rezalna glava poškodovana, takoj prenehajte z uporabo izdelka.
- Če izdelek pade ali doživi močan udarec, ga pred ponovno uporabo pregledajte.

NAVODILA ZA UPORABO

Sledite spodnjim korakom za pravilno uporabo:

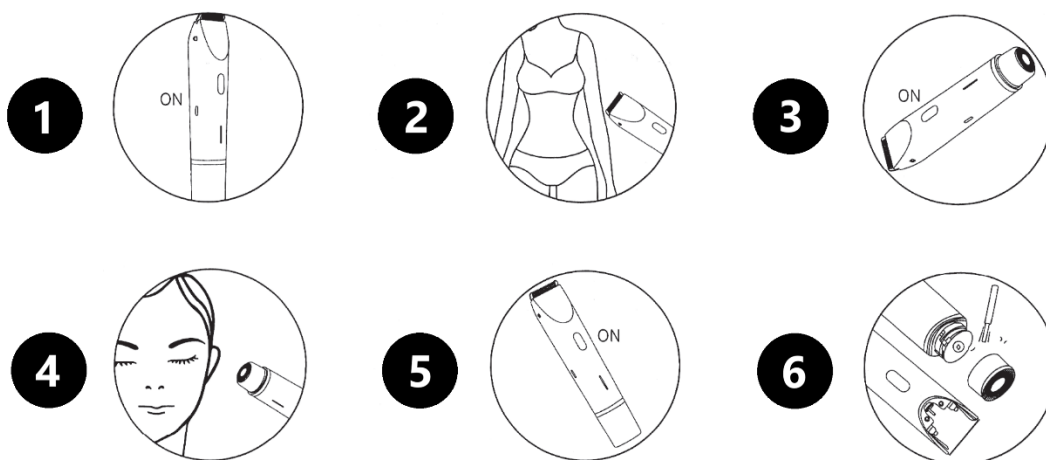

1. Pritisnite in držite gumb Vklop/Izklop 2 sekundi, da aktivirate način striženja daljših las.
2. Strižite dlake z glavo proti smeri rasti las za enakomerno striženje.

3. Kratko pritisnite gumb Vklop/Izklop, da preklopite na način britja z okroglo glavo.
4. Uporablajte plavajočo okroglo glavo z dvojim obročem proti smeri rasti las, z nežnimi krožnimi gibi, da odstranite kratke dlake.
5. Po uporabi pritisnite in držite gumb Vklop/Izklop 2 sekundi, da izklopite napravo.
6. Odstranite uporabljeno rezalno glavo in očistite preostale dlake z rezila in prostora za shranjevanje.

REŠEVANJE TEŽAV

Simptom 1: Naprava ne deluje (modra luč se vklopi in nato ugasne)

Možen vzrok: Aktivirana je zaščita pred preobremenitvijo, kar povzroči samodejni izklop.

Rešitve:

1. Namestite okroglo glavo nazaj in preverite pravilno orientacijo bele fiksne osnove.
2. Odstranite okroglo glavo in preverite, ali dlake ali tujki ne ovirajo rezila.
3. Če težava ostaja, se obrnite na servis po prodaji.

Simptom 2: Naprava ne deluje (rdeča in modra luč se vklopita, nato ugasneta)

Možen vzrok: Aktivirana je zaščita pred preobremenitvijo.

Rešitve:

1. Odstranite strižno glavo in preverite, ali dlake ali tujki ne zagozdijo rezila.
2. Če težava ostaja, se obrnite na servis po prodaji.

Simptom 3: Naprava sploh ne reagira

Možen vzrok: Baterija je prenizko napolnjena.

Rešitve:

1. Pred uporabo napravo popolnoma napolnite.
2. Če težava ostaja, se obrnite na servis po prodaji.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odbaciti kao ostatak kućanstva u cijeloj EU. Kako biste spriječili moguću štetu okolišu ili ljudskom zdravlju od nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste potaknuli održivu uporabu materijalnih resursa. Ako želite vratiti korišteni uređaj, koristite sustav za predaju i prikupljanje, ili kontaktirajte prodavača od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvatiti proizvod za ekološki sigurno recikliranje.



Izjava proizvođača da proizvod zadovoljava zahtjeve odgovarajućih direktiva EU.