

SK: FEMISHAVE – POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

ÚVOD K PRODUKTU

Ďakujeme, že ste si vybrali náš elektrický zastrihávač s dvojitou hlavicom. Tento výrobok má jedinečný dizajn s dvoma koncami: jeden koniec je vybavený presnou zastrihávačou hlavicom na jemné zastrihávanie dlhých chĺpkov, zatiaľ čo druhý koniec je vybavený plávajúcou dvojkrúžkovou hlavicom, ktorá sa prispôbuje pokožke a účinne odstraňuje krátke chĺpky.

Vďaka inovatívnemu dizajnu s dvoma hlavcami a dvoma motormi, vodotesnosti IPX7 a tichej a bezpečnej prevádzke poskytuje tento zastrihávač pohodlný a efektívny zážitok z osobnej starostlivosti.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Prevádzkové napätie: 3,7–4,2 V

Prevádzkový prúd: 400 mA

Výkon: 2 W

Stupeň vodotesnosti: IPX7

Kapacita batérie: 400 mAh

Nabíjací prúd: 400 mA

Čas nabíjania: cca 2 hodiny

Rozmery: 167 × 33 × 32 mm

Hmotnosť: 138 g


STAV LED INDIKÁTOROV

1. **Zastrihávacia hlavica v prevádzke:** Červená a modrá kontrolka svietia nepretržite
2. **Okrúhla hlavica v prevádzke:** Modrá kontrolka svieti nepretržite
3. **Upozornenie na nízku úroveň batérie:** Kontrolka bliká
4. **Nabíjanie:** Červená kontrolka bliká (efekt „dýchania“)
5. **Plne nabité:** Červená kontrolka svieti nepretržite

POPIS KOMPONENTOV

1. Hrebeň na nastavenie dĺžky
2. Zastrihávacia hlavica
3. Nabíjací port Type-C
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. LED indikátor
6. Plávajúca dvojkrúžková hlavica
7. Ochranný kryt
8. Čistiaca kefka
9. Nabíjací kábel


Poznámka: Tento výrobok obsahuje vstavanú lítiovú batériu. Používajte zariadenie výhradne v súlade s pokynmi uvedenými v tejto príručke.

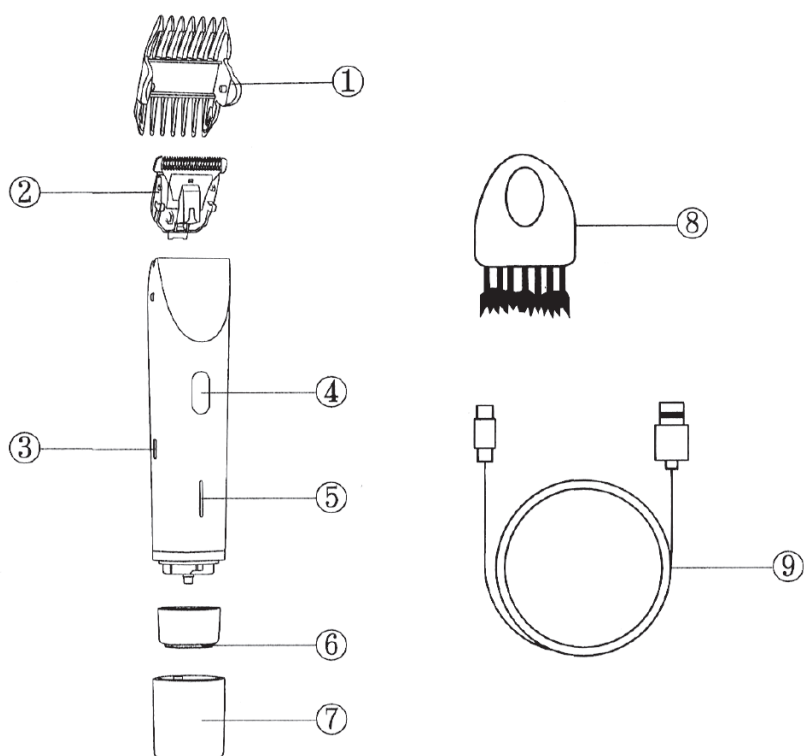


POKYNY NA DEMONTÁŽ KOMPONENTOV

Nasledujúce pokyny a ilustrácie slúžia ako návod na správnu demontáž:

1. **Odstránenie hrebeňa:** Jemne posuňte bočné časti hrebeňa, uvoľnite ho a potom ho odstráňte.
2. **Odstránenie zastrihávacej hlavice:** Zatlačte čepeľ dozadu, kým sa neuvoľní, a potom hlavicu odstráňte.

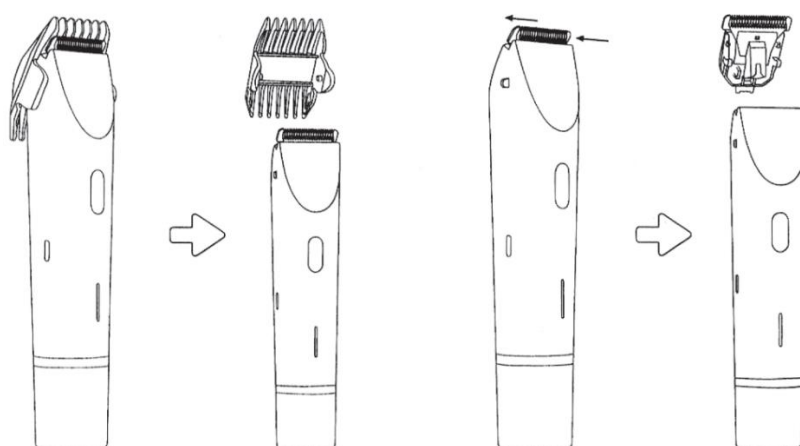

3. **Odstránenie okrúhlej hlavice:** Otočte okrúhlu hlavicu proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní, a potom ju odstráňte.
4. **Odstránenie rotačnej čepele a ochrannéj mriežky:** Otočte štyri vnútorné stĺpiky bielej upevňovacej časti vnútri okrúhlej hlavice. Po uvoľnení odstráňte upevňovaciu časť, čepeľ a ochrannú mriežku.

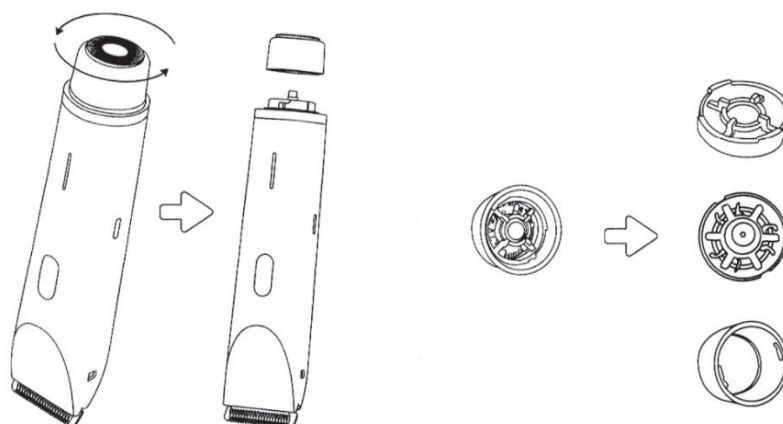


ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento výrobok nie je určený na používanie deťmi.
- Nepoužívajte na poranenú, podráždenú pokožku alebo pri silnom akné.
- Vyhnite sa nadmernému tlaku alebo dlhodobému používaniu na rovnakom mieste.
- Neodstraňujte ani nevymieňajte hlavice počas prevádzky zariadenia.
- Nevystavujte výrobok vysokým teplotám.
- Uchovávajte mimo dosahu korozívnych kvapalín.
- Skladujte výrobok mimo dosahu detí.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru počas používania.
- Nepokúšajte sa rozoberať hlavnú jednotku.
- Ak je hlavica s čepeľou poškodená, okamžite prestaňte zariadenie používať.
- Po páde alebo silnom náraze skontrolujte zariadenie, či nie je poškodené, pred ďalším použitím.

POKYNY NA POUŽÍVANIE

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

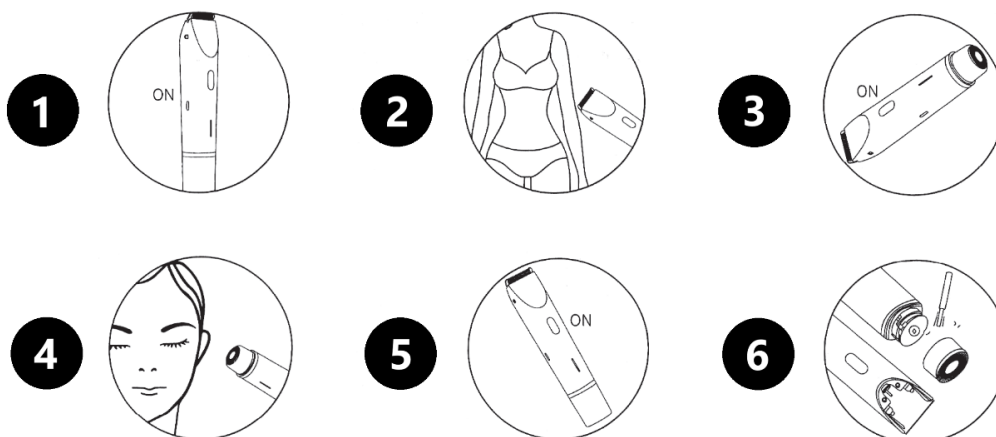

1. Stlačte a podržte tlačidlo **On/Off** po dobu 2 sekúnd na aktiváciu režimu zastrihovania dlhých chĺpkov.
2. Používajte zastrihávaciu hlavicu proti smeru rastu chĺpkov na rovnomerné zastrihnutie.
3. Krátkym stlačením tlačidla **On/Off** aktivujte režim holenia s okrúhlou hlaviceou.

4. Používajte plávajúcu dvojkrúžkovú hlavicu proti smeru rastu chĺpkov jemnými krúživými pohybmi na odstránenie krátkych chĺpkov.
5. Po použití stlačte a podržte tlačidlo **On/Off** po dobu 2 sekúnd na vypnutie zariadenia.
6. Odstráňte použitú hlavicu a vyčistite zvyšky chĺpkov z čepele a vnútorného priestoru.

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

Príznak 1: Zariadenie nefunguje (modrá kontrolka sa rozsvieti a zhasne)

Pravdepodobná príčina: Aktivovaná ochrana proti preťaženiu spôsobujúca automatické vypnutie.

Možné riešenia:

1. Znovu namontujte okrúhlu hlavicu a skontrolujte, či je biela upevňovacia časť správne umiestnená.
2. Odstráňte okrúhlu hlavicu a skontrolujte, či čepeľ neblokuje chĺpky alebo cudzie predmety.
3. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

Príznak 2: Zariadenie nefunguje (červená a modrá kontrolka sa rozsvietia a zhasnú)

Pravdepodobná príčina: Aktivovaná ochrana proti preťaženiu.

Možné riešenia:

1. Odstráňte zastrihávaciu hlavicu a skontrolujte, či čepeľ neblokuje chĺpky alebo cudzie predmety.
2. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

Príznak 3: Zariadenie nereaguje

Pravdepodobná príčina: Vybitá batéria.

Možné riešenia:

1. Pred použitím zariadenie nabite.
2. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.