

SR (Latn.): FEMISHAVE – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

UVOD PROIZVODA

Hvala što ste izabrali naš električni trimmer sa dvostrukom glavom. Ovaj proizvod ima jedinstven dizajn sa dve strane: jedna strana je opremljena preciznom glavom trimera za glatko šišanje duže kose, dok druga strana ima plutajuću dvostruku kružnu glavu koja se prilagođava konturama kože i efikasno uklanja kraću dlaku.

Sa inovativnim dizajnom dvostruke glave i dvostrukog motora, IPX7 vodootpornošću i tihim, sigurnim radom, ovaj trimmer pruža udobno i efikasno iskustvo nege i oblikovanja.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Radni napon: 3,7–4,2 V

Radna struja: 400 mA

Snaga: 2 W

Stepen vodootpornosti: IPX7

Kapacitet baterije: 400 mAh

Struja punjenja: 400 mA

Vreme punjenja: oko 2 sata

Dimenzije: 167 × 33 × 32 mm

Težina: 138 g


STATUS LED INDIKATORA

1. **Rad trimera:** Crvena i plava svetla svetle stalno
2. **Rad kružne glave:** Plavo svetlo svetli stalno
3. **Upozorenje za nizak nivo baterije:** Indikator svetli trepćuće
4. **Punjenje:** Crveno svetlo trepće (efekat disanja)
5. **Potpuno napunjeno:** Crveno svetlo svetli stalno

OPIS KOMPONENTI

1. Češalj za ograničavanje dužine
2. Glava trimera
3. Type-C port za punjenje
4. Dugme za uključivanje/isključivanje
5. LED indikator
6. Plutajuća dvostruka kružna glava
7. Zaštitni poklopac
8. Četkica za čišćenje
9. Kabal za punjenje


Napomena: Ovaj proizvod sadrži ugrađenu litijumsku bateriju. Molimo koristite uređaj strogo u skladu sa uputstvom u ovom priručniku.

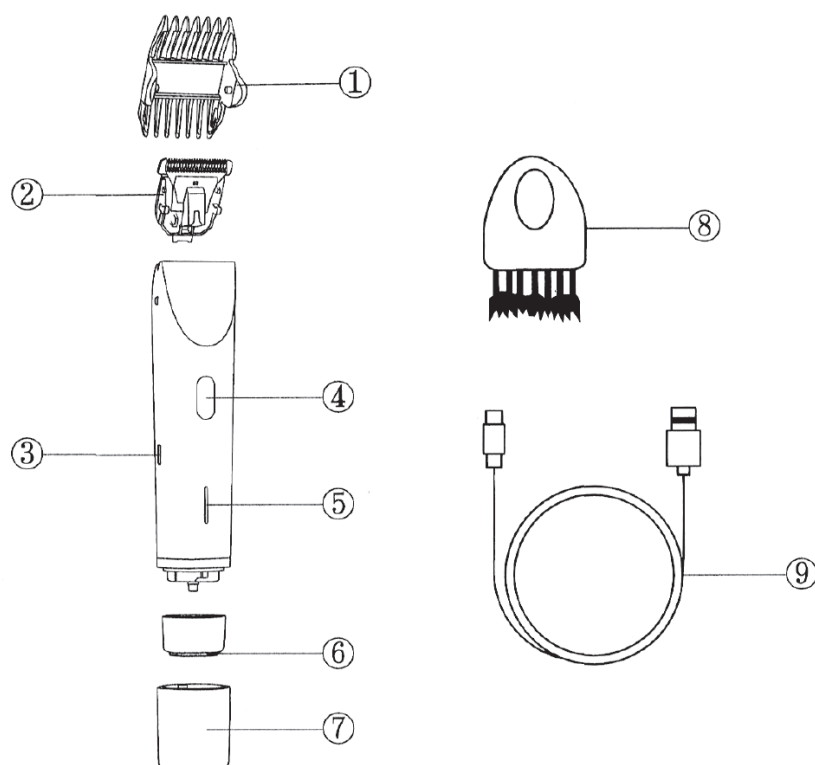


UPUTSTVO ZA RAZDVAJANJE KOMPONENTI

Sledeće instrukcije i ilustracije služe kao vodič za pravilno razdvajanje:

1. **Uklanjanje češlja za ograničavanje dužine:** Nježno pomerite strane češlja da bi se oslobodio, a zatim uklonite.
2. **Uklanjanje glave trimera:** Pomerite sečivo unazad dok ne popusti, zatim ga uklonite.

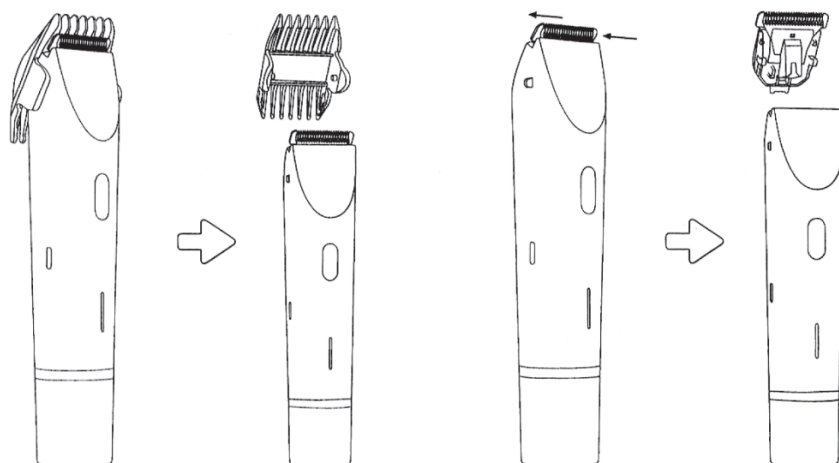

3. **Uklanjanje kružne glave:** Rotirajte kružnu glavu suprotno od kazaljke na satu dok ne popusti, zatim je uklonite.
4. **Uklanjanje rotirajućeg sečiva i zaštitnog ekrana:** Rotirajte četiri unutrašnja stuba na beloј fiksiranoј osnovi unutar kružne glave. Kada se oslobode, uklonite fiksnu osnovu, sečivo i zaštitni ekran.

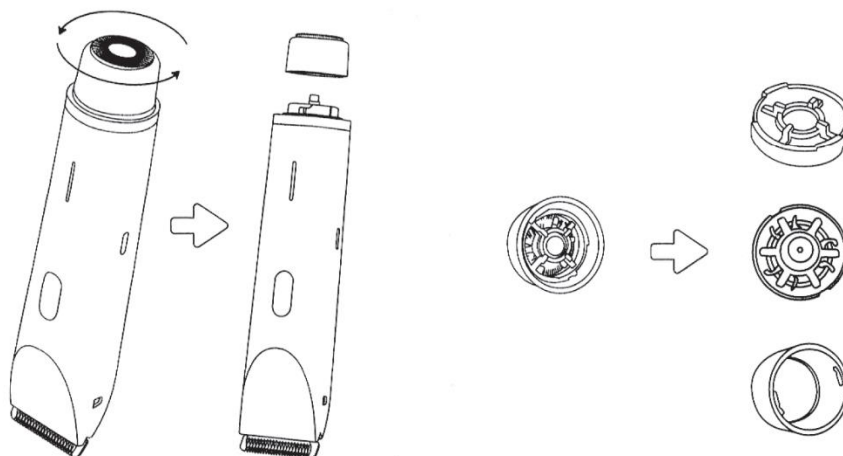


OSNOVNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST

- Ovaj proizvod nije namenjen upotrebi od strane dece.
- Ne koristiti na oštećenoj, iritiranoj koži ili koži sa teškim aknama.
- Izbegavajte preveliki pritisak ili dugotrajnu upotrebu na istom mestu.
- Ne uklanjajte ili menjajte glave dok je uređaj u radu.
- Ne izlažite proizvod visokim temperaturama.
- Držite uređaj dalje od korozivnih tečnosti.
- Čuvajte proizvod van domašaja dece.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi.
- Nemojte pokušavati da rasklapate glavni uređaj.
- Ako je glava sečiva oštećena, odmah prestanite sa upotrebom.
- Ako je proizvod pao ili pretrpeo jak udarac, proverite da li je oštećen pre nastavka upotrebe.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pratite sledeće korake za pravilno korišćenje:

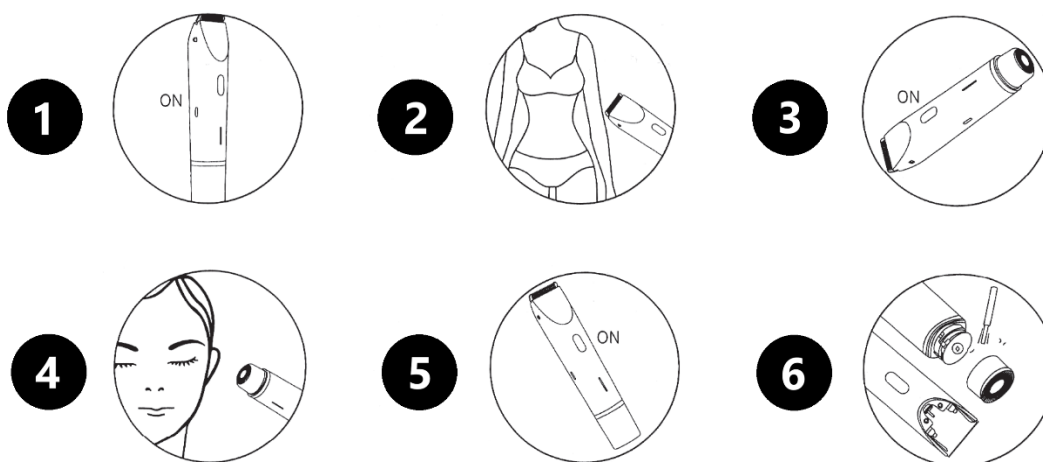

1. Pritisnite i držite dugme **On/Off** 2 sekunde da uključite režim trimera za šišanje duže kose.
2. Koristite glavu trimera protiv pravca rasta kose kako biste ravnomerno skratili dužu dlaku.
3. Pritisnite dugme **On/Off** kratko da biste aktivirali režim brijanja kružnom glavom.

4. Koristite plutajuću dvostruku kružnu glavu protiv pravca rasta kose, radeći nežne kružne pokrete kako biste uklonili kraću dlaku.
5. Nakon upotrebe, pritisnite i držite dugme **On/Off** 2 sekunde da isključite uređaj.
6. Uklonite korišćenu glavu i očistite preostalu kosu sa sečiva i prostora za skladištenje.

REŠAVANJE PROBLEMA

Simptom 1: Uređaj ne radi (plavo svetlo se upali pa ugasi)

Mogući uzrok: Aktivirana je zaštita od preopterećenja, što izaziva automatsko isključivanje.

Rešenja:

1. Ponovo instalirajte kružnu glavu i proverite da li je bela fiksna baza pravilno postavljena.
2. Uklonite kružnu glavu i proverite da li kosa ili strani predmeti blokiraju sečivo.
3. Ako problem i dalje postoji, obratite se službi za korisnike.

Simptom 2: Uređaj ne radi (crveno i plavo svetlo se upale pa ugase)

Mogući uzrok: Aktivirana je zaštita od preopterećenja.

Rešenja:

1. Uklonite glavu trimera i proverite da li kosa ili strani predmeti blokiraju sečivo.
2. Ako problem i dalje postoji, obratite se službi za korisnike.

Simptom 3: Uređaj ne reaguje uopšte

Mogući uzrok: Baterija je prazna.

Rešenja:

1. Napunite uređaj pre upotrebe.
2. Ako problem i dalje postoji, obratite se službi za korisnike.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa.

Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

SR (Cyril.): FEMISHAVE – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

УВОД ПРОИЗВОДА

Хвала што сте изабрали наш електрични тример са двоструком главом. Овај производ има јединствен дизајн са две стране: једна страна је опремљена прецизном главом тримера за глатко шишање дуже косе, док друга страна има плутајућу двоструку кружну главу која се прилагођава контурима коже и ефикасно уклања краћу длаку.

Са иновативним дизајном двоструке главе и двоструког мотора, IPX7 водоотпорношћу и тихим, сигурним радом, овај тример пружа удобно и ефикасно искуство неге и обликовања.

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Радни напон: 3,7–4,2 V
Радна струја: 400 mA
Снага: 2 W
Степен водоотпорности: IPX7
Капацитет батерије: 400 mAh
Струја пуњења: 400 mA
Време пуњења: око 2 сата
Димензије: 167 × 33 × 32 mm
Тежина: 138 g


СТАТУС LED ИНДИКАТОРА

1. **Рад тримера:** Црвена и плава светла светле стално
2. **Рад кружне главе:** Плаво светло светли стално
3. **Упозорење за низак ниво батерије:** Индикатор светли трепћуће
4. **Пуњење:** Црвено светло трепће (ефекат дисања)
5. **Потпуно напуњено:** Црвено светло светли стално

ОПИС КОМПОНЕНТИ

1. Чешљ за ограничавање дужине
2. Глава тримера
3. Туре-С порт за пуњење
4. Дугме за укључивање/искључивање
5. LED индикатор
6. Плутајућа двострука кружна глава
7. Заштитни поклопац
8. Четкица за чишћење
9. Кабл за пуњење


Напомена: Овај производ садржи уграђену литијумску батерију. Молимо користите уређај строго у складу са упутством у овом приручнику.

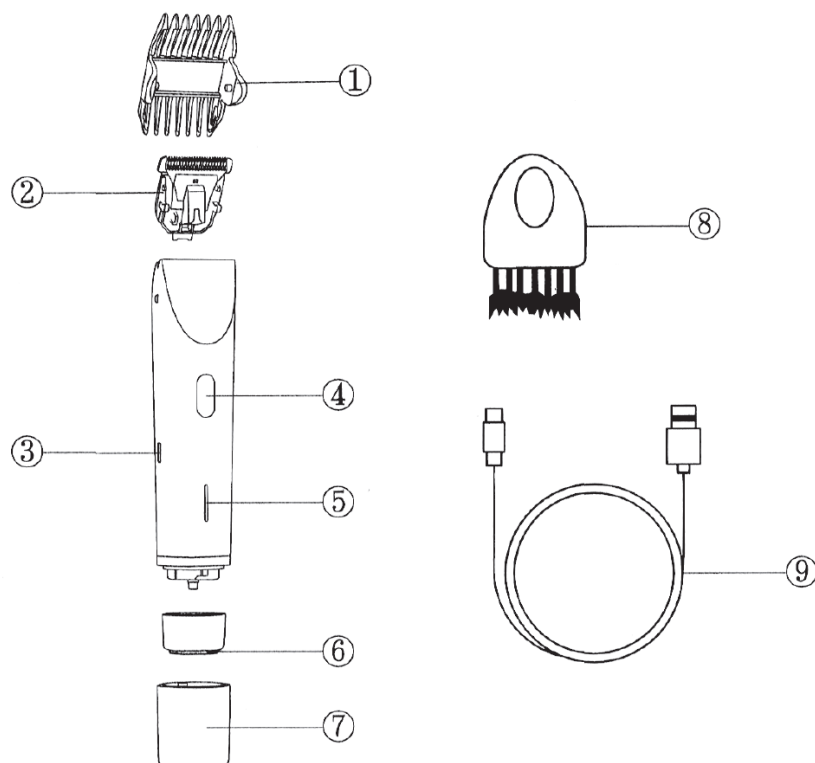


УПУТСТВО ЗА РАЗДВАЈАЊЕ КОМПОНЕНТИ

Сљедеће инструкције и илустрације служе као водич за правилно раздвајање:

1. **Уклањање чешља за ограничавање дужине:** Нежно померите стране чешља да би се ослободио, а затим уклоните.
2. **Уклањање главе тримера:** Померите сечиво уназад док не попусти, затим га уклоните.

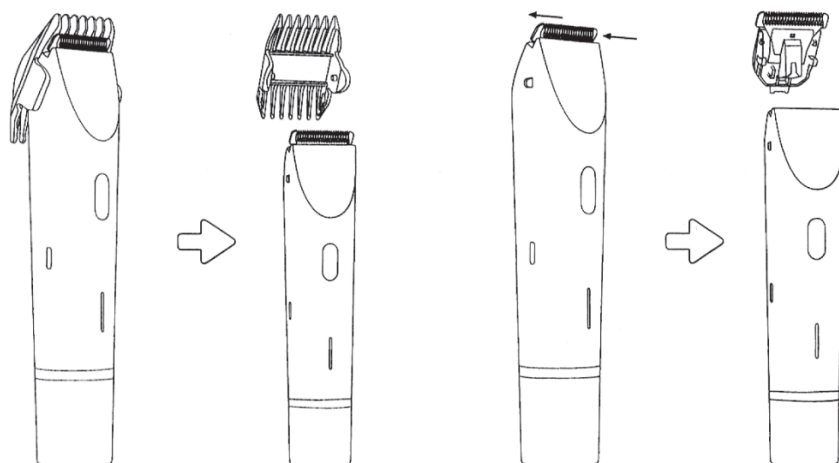

3. **Уклањање кружне главе:** Ротирајте кружну главу супротно од казаљке на сату док не попусти, затим је уклоните.
4. **Уклањање ротирајућег сечива и заштитног екрана:** Ротирајте четири унутрашња стуба на белој фиксној основи унутар кружне главе. Када се ослободе, уклоните фиксну основу, сечиво и заштитни екран.

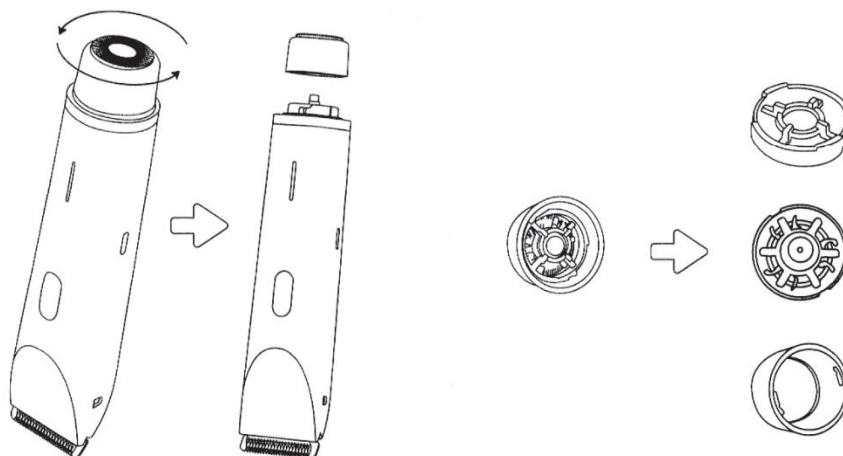


ОСНОВНА УПУТСТВА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

- Овај производ није намењен употреби од стране деце.
- Не користите на оштећеној, иритираној кожи или кожи са тешким акнама.
- Избегавајте превелики притисак или дуготрајну употребу на истом месту.
- Не уклањајте или мењајте главе док је уређај у раду.
- Не излажите производ високим температурама.
- Држите уређај даље од корозивних течности.
- Чувајте производ ван домаћаја деце.
- Не остављајте уређај без надзора док ради.
- Немојте покушавати да растављате главни уређај.
- Ако је глава сечива оштећена, одмах прекините употребу.
- Ако је производ пао или претрпео јак удар, проверите да ли је оштећен пре наставка употребе.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Пратите следеће кораке за правилно коришћење:

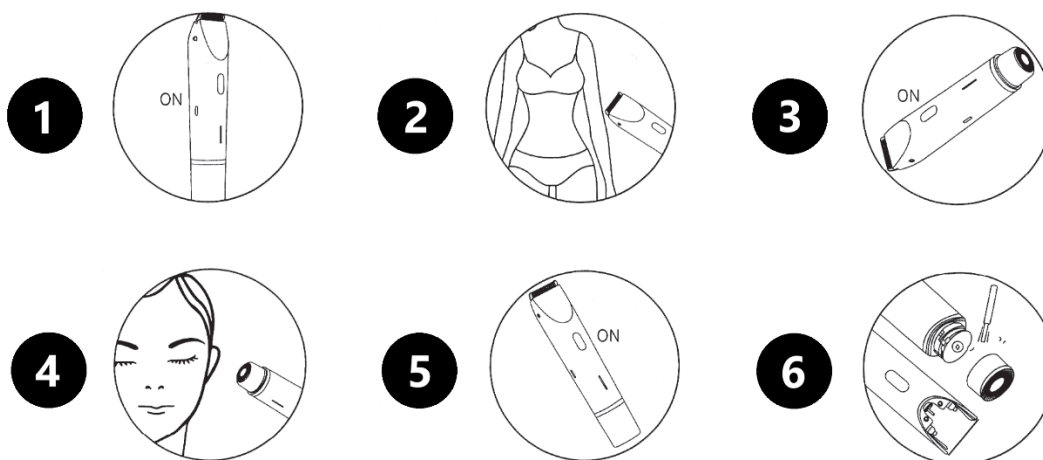

1. Притисните и држите дугме **On/Off** 2 секунде да укључите режим тримера за шишање дуже косе.

2. Користите главу тримера супротно од правца раста косе како бисте равномерно скратили дужу длаку.
3. Притисните дугме **On/Off** кратко да бисте активирали режим бријања кружном главом.
4. Користите плутајућу двоструку кружну главу супротно од правца раста косе, радећи нежне кружне покрете како бисте уклонили краћу длаку.
5. Након употребе, притисните и држите дугме **On/Off** 2 секунде да искључите уређај.
6. Уклоните коришћену главу и очистите преосталу косу са сечива и простора за складиштење.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Симптом 1: Уређај не ради (плаво светло се упали па угаси)

Могући узрок: Активирана је заштита од преоптерећења, што изазива аутоматско искључивање.

Решења:

1. Поново инсталирајте кружну главу и проверите да ли је бела фиксна база правилно постављена.
2. Уклоните кружну главу и проверите да ли коса или страни предмети блокирају сечиво.
3. Ако проблем и даље постоји, обратите се служби за кориснике.

Симптом 2: Уређај не ради (црвено и плаво светло се упале па угасе)

Могући узрок: Активирана је заштита од преоптерећења.

Решења:

1. Уклоните главу тримера и проверите да ли коса или страни предмети блокирају сечиво.
2. Ако проблем и даље постоји, обратите се служби за кориснике.

Симптом 3: Уређај уопште не реагује

Могући узрок: Батерија је празна.

Решења:

1. Напуните уређај пре употребе.
2. Ако проблем и даље постоји, обратите се служби за кориснике.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:



Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.



Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније