

UA: FEMISHAVE – КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОДУКТУ

Дякуємо, що обрали наш електричний тример із подвійною головкою. Цей пристрій має унікальний дизайн: один кінець оснащений насадкою для тримера, спеціально призначеною для акуратного підстригання довгого волосся, а інший кінець – плаваючою круглою головкою з подвійним кільцем, яка щільно прилягає до шкіри для ефективного видалення короткого волосся.

Пристрій має інноваційний дизайн із двома головками та двома моторами, водозахист класу IPX7 та працює тихо і безпечно, забезпечуючи новий та комфортний досвід догляду за собою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча напруга: 3,7–4,2 V

Робочий струм: 400 mA

Потужність: 2 W

Рівень водозахисту: IPX7

Ємність батареї: 400 mAh

Струм зарядки: 400 mA

Час зарядки: 2 години

Розміри: 167 × 33 × 32 мм

Вага: 138 г


СТАН ІНДИКАТОРНОГО СВІТЛА

1. **Тримерна головка в роботі:** червоне та синє світло світяться постійно
2. **Кругла головка в роботі:** синє світло світиться постійно
3. **Попередження про низький заряд:** індикатор блимає
4. **Зарядка:** червоне світло блимає (ефект «дихання»)
5. **Повна зарядка:** червоне світло світиться постійно

ОПИС КОМПОНЕНТІВ

1. Гребінець для регулювання довжини
2. Тримерна головка
3. Порт зарядки Type-C
4. Кнопка увімкнення/вимкнення
5. LED-індикатор
6. Плаваюча головка з подвійним кільцем
7. Захисна кришка
8. Щітка для чищення
9. Кабель для зарядки


Примітка: Цей пристрій містить вбудовану літєву батарею. Використовуйте пристрій тільки відповідно до інструкцій у цьому керівництві.

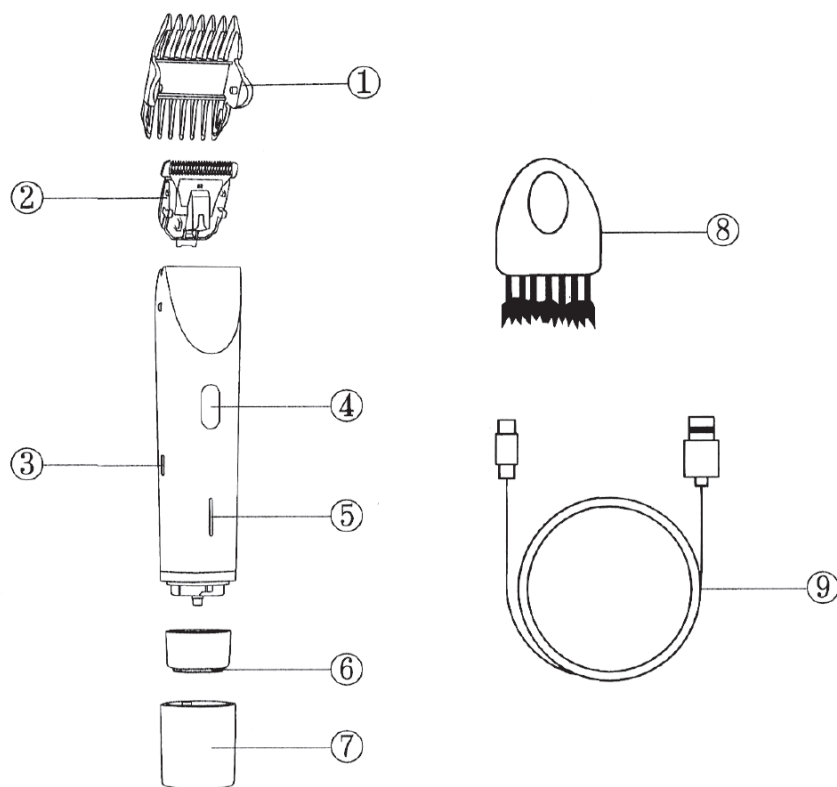


ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗБОРКИ/РОЗБОРКИ КОМПОНЕНТІВ

Наступні інструкції та ілюстрації слугують керівництвом:

1. **Зняття гребінця:** обережно посуньте бічну частину гребінця, щоб його звільнити, потім зніміть.
2. **Зняття тримерної головки:** відсуньте леза назад, щоб звільнити, потім зніміть головку.

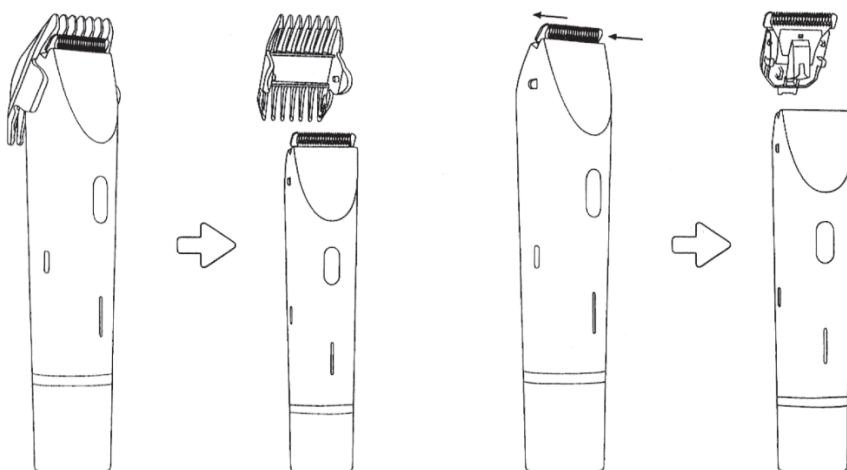

3. **Зняття круглої головки:** обертайте круглу головку проти годинникової стрілки, поки вона не звільниться, потім зніміть.
4. **Зняття ротаційного леза та сітки:** обертайте чотири стовпчики білої фіксуючої деталі всередині головки. Після звільнення зніміть фіксатор, лезо та сітку.

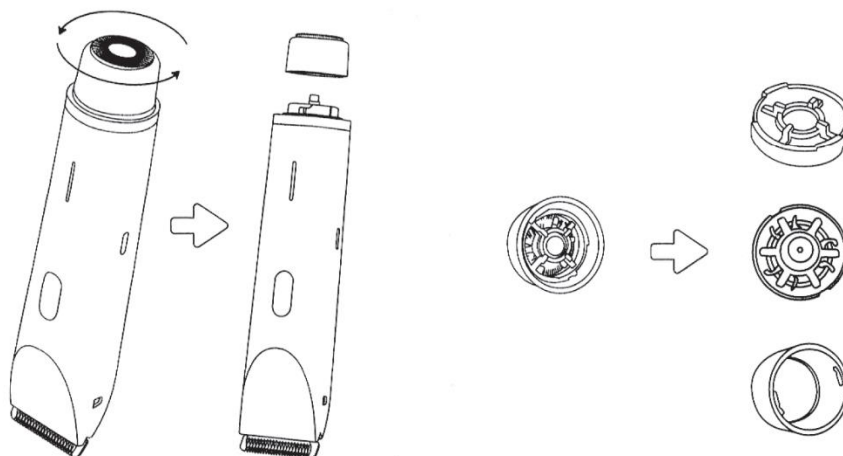


ОСНОВНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Не призначено для використання дітьми.
 - Не використовуйте на пошкодженій шкірі або при сильному акне.
 - Уникайте надмірних рухів або тривалого використання на одному місці.
 - Не знімайте головку під час роботи пристрою.
 - Не піддавайте пристрій високим температурам.
 - Тримайте подалі від корозійних рідин.
 - Зберігайте пристрій у недоступному для дітей місці.
 - Не залишайте пристрій без нагляду під час роботи.
 - Не намагайтеся розбирати основний блок самостійно.
 - Якщо головка пошкоджена, негайно припиніть використання.
 - Після падіння або сильного удару перевірте пристрій перед подальшою експлуатацією.
-

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Дотримуйтесь наведених нижче кроків для правильної експлуатації:

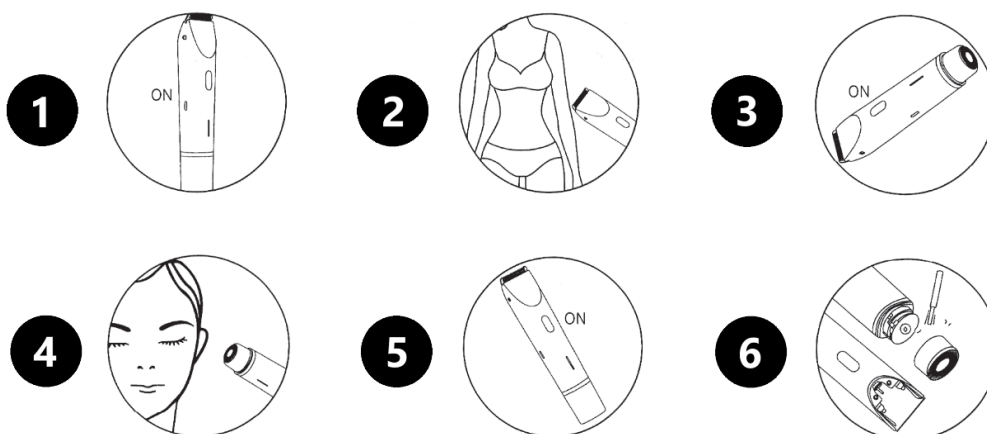

1. Натисніть і утримуйте кнопку **On/Off** протягом 2 секунд для активації режиму тримера для довгого волосся.
2. Використовуйте зубчасту тримерну головку проти напрямку росту волосся для підстригання довгого волосся.

3. Коротко натисніть ще раз, щоб активувати режим гоління круглою головкою.
4. Використовуйте плаваючу головку з подвійним кільцем проти напрямку росту волосся, здійснюючи кругові рухи для видалення короткого волосся.
5. Після використання натисніть і утримуйте кнопку **On/Off** протягом 2 секунд для вимкнення пристрою.
6. Зніміть використану головку та очистіть волосся з відсіку.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

СИМПТОМ 1: Основний блок не працює (синя лампа вмикається, потім вимикається)

Ймовірна причина: Перевантаження, через яке система захисту вимикає пристрій

Можливі рішення:

1. Перевстановіть круглу головку та перевірте, чи білий фіксатор встановлений правильно.
2. Зніміть круглу головку і перевірте, чи щось не блокує лезо.
3. Якщо проблема залишається, зверніться до служби підтримки.

СИМПТОМ 2: Основний блок не працює (синя та червона лампи вмикаються, потім вимикаються)

Ймовірна причина: Перевантаження, через яке система захисту вимикає пристрій

Можливі рішення:

1. Зніміть тримерну головку і перевірте, чи лезо не заблоковане волоссям або сторонніми предметами.
2. Якщо проблема залишається, зверніться до служби підтримки.

СИМПТОМ 3: Основний блок не реагує

Ймовірна причина: Низький заряд батареї

Можливі рішення:

1. Використовуйте пристрій після повного заряджання.
2. Якщо проблема залишається, зверніться до служби підтримки.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО РЕЦИКЛІНГУ ТА УТИЛІЗАЦІЇ:



Ця етикетка означає, що продукт не може бути утилізований як інші побутові відходи на всій території ЄС. Це робиться для запобігання потенційному пошкодженню навколишнього середовища чи здоров'я людини внаслідок неконтрольованої утилізації відходів. Переробляйте відповідально для сприяння сталому використанню матеріальних ресурсів. Якщо ви хочете повернути використаний пристрій, скористайтеся системою здачі та збору або зв'яжіться з роздрібним продавцем, у якого ви придбали товар. Продавець може прийняти продукт для екологічно безпечного перероблення.



Декларація виробника, що продукт відповідає вимогам застосовних директив ЄС.