

DE: FERROLITE - BENUTZERHANDBUCH

SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank, dass Sie sich für unser elektrisches Mini-Bügeleisen entschieden haben. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch als Referenz auf und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen.

1. Verwenden Sie die Stromversorgung AC110V-220V 50Hz korrekt und teilen Sie die Stromversorgung nicht mit anderen Geräten mit hoher Leistung.
2. Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, dürfen Sie das Gerät und den Netzstecker nicht mit Wasser übergießen oder in Wasser tauchen.
3. Kinder dürfen dieses Gerät nicht benutzen oder damit spielen, um Verbrennungen zu vermeiden.
4. Blockieren Sie nicht den Sprühauslass und richten Sie die Bügelsohle nicht auf Menschen, Tiere oder elektrische Geräte.
5. Legen Sie das Netzkabel nicht auf den Boden und wickeln Sie es nicht zu stark ein.
6. Berühren oder bügeln Sie die Bügelsohle während des Gebrauchs nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
7. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, wenn Sie es nicht benutzen, und schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es verlassen, um Unfälle zu vermeiden.
8. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät befüllen oder reinigen. Verwenden Sie nur Wasser im Wassertank; wir empfehlen destilliertes Wasser.
9. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, lassen Sie das Wasser aus dem Wassertank ab. Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung auf Raumtemperatur abkühlen.
10. Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker, nicht am Kabel.
11. Verwenden Sie für dieses Gerät nur das Originalzubehör. Das Ersetzen von Teilen durch Nicht-Originalteile kann zu Funktionsstörungen, Feuer, Leckagen und anderen Gefahren führen.
12. Dieses Gerät ist nicht für Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder für Personen ohne entsprechende Kenntnisse (einschließlich Kinder) geeignet.
13. Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Oberfläche verwendet werden. Wenn das Bügeleisen herunterfällt, sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist oder undicht ist, darf es nicht verwendet werden.


WARNUNGEN

1. Um elektrische Lecks oder andere Gefahren zu vermeiden, schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung oder Wasserzugabe aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Wenn ein elektrisches Leck auftritt, der Stromkreis unterbrochen wird, das Gerät herunterfällt, interne Komponenten freigelegt werden oder das Gehäuse des Geräts aufgrund hoher Temperaturen brennt, stellen Sie den Betrieb sofort ein. Reparaturen

müssen vom Kundendienst des Herstellers oder von professionellem Wartungspersonal durchgeführt werden.

3. Wenn das Netzkabel während des Gebrauchs beschädigt wird, verwenden Sie das Gerät nicht mehr. Ersetzen Sie es nicht eigenmächtig, sondern lassen Sie es vom Hersteller oder von autorisiertem Wartungspersonal reparieren.

PRODUKTÜBERSICHT

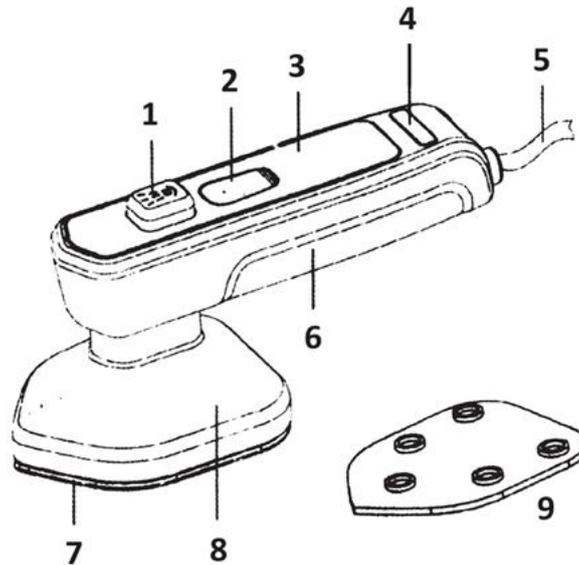

1. Sprühschalter
2. Öffnung des Wassertanks
3. Wassertank
4. Stromanzeige
5. Netzkabel
6. Bügelgriff
7. Bügelsohle
8. Bügeleisenkopf
9. Abdeckung der Bügelsohle aus Silikon

ELEKTRISCHE PARAMETER


- Modell des Produkts: DYD001
- Produktleistung: 30W
- Temperatur der Bügelsohle: 200-220°C
- Eingangsleistung: 110-240V~, 50/60Hz
- Fassungsvermögen des Wassertanks: 50ml

HINWEIS

Um die Qualität des Geräts zu gewährleisten, wird während der Produktion ein Funktionstest der Wasserdichtigkeit durchgeführt. Nach dem Test kann sich eine kleine Menge an Wassertropfen im Wassertank befinden. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf den Gebrauch.


PRODUKTVERWENDUNG

WASSER EINFÜLLEN:

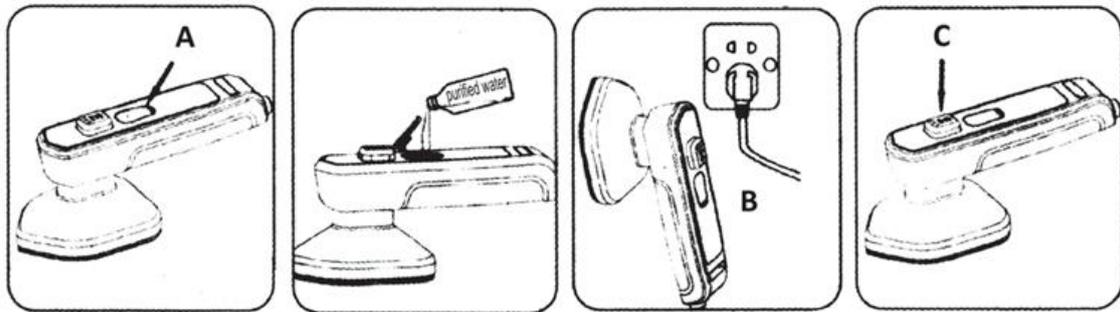

1. Halten Sie das Bügeleisen und drücken Sie den Wassereinfüllstutzen mit dem Daumen nach vorne und ziehen Sie ihn heraus.
 - A: Die konvexe Position ist angehoben und ausgebeult.
2. Gießen Sie reines Wasser in den Wassertank und achten Sie darauf, kein Wasser auf den Griff zu verschütten.
3. Stecken Sie den Wassereinfüllstutzen wieder ein, schließen Sie den Netzstecker an, und die rote Lampe leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät heizt.
 - B: Das blinkende rote Licht zeigt an, dass das Gerät aufheizt.
4. Nach etwa 30 Sekunden können Sie bei Bedarf die Sprühfunktion zum Bügeln nutzen.
 - C: Drücken Sie die Sprühtaste nach Bedarf.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG:

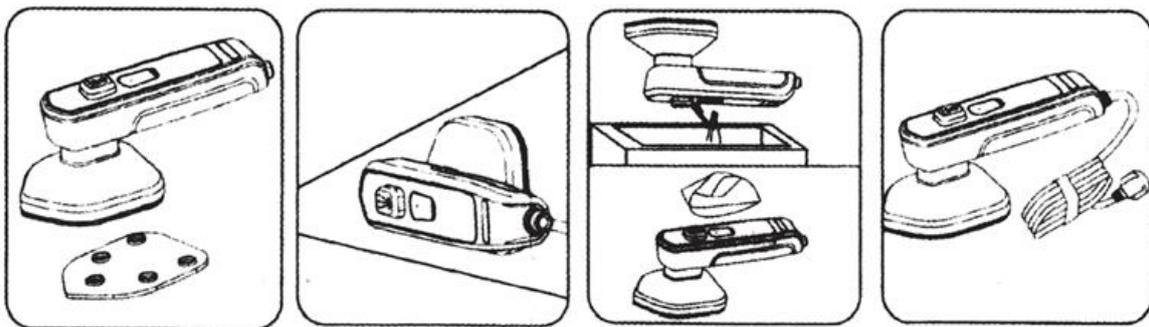

5. Legen Sie das Bügeleisen auf eine Silikonunterlage, wenn Sie Kleidung verwenden oder ordnen. Legen Sie das Bügeleisen nicht auf Kleidungsstücke oder Holzoberflächen.
6. Legen Sie das Bügeleisen auf die Seite, wenn Sie Kleidungsstücke verwenden oder ordnen wollen. Legen Sie die Bügelsohle nicht auf Kleidungsstücke oder Holzoberflächen.
7. Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker und lassen Sie das Bügeleisen auf Raumtemperatur abkühlen. Öffnen Sie den Wassereinfüllstutzen und gießen Sie das überschüssige Wasser aus. Wischen Sie das Bügeleisen gründlich mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

8. Wenn das Bügeleisen ausreichend abgekühlt ist, binden Sie das Netzkabel fest, decken Sie die Bügelsohle mit dem Silikonpolster ab und lagern Sie das Bügeleisen bei Raumtemperatur.

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

1. Wenn Sie die Sprühfunktion verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass das Bügeleisen 30 Sekunden lang aufheizt, bevor Sie die Sprühtaste drücken.
2. Im Allgemeinen kann Kleidung ohne Wassernebel gebügelt werden. Wenn Sie den Stoff anfeuchten müssen, verwenden Sie die Sprühfunktion; es ist nicht notwendig, die Kleidung vollständig zu befeuchten.
3. Bei dicken oder schwer zu bügelnden Kleidungsstücken verwenden Sie die Sprühfunktion und bügeln mehrmals hin und her.
4. Ziehen Sie immer den Stecker des Bügeleisens, wenn Sie Wasser nachfüllen oder das Gerät reinigen.
5. Verwenden Sie zur Reinigung des Bügeleisens keine scheuernden Materialien wie Stahlwolle oder Sandpapier.

FEHLERSUCHE

Phänomen	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Funktioniert nicht, Kontrollleuchte leuchtet nicht	Beschädigte Steckdose oder Netzkabel	Tauschen Sie die Steckdose aus und lassen Sie sie professionell warten.
Es wird kein Wassernebel versprüht	Sprühschalter nicht gedrückt, leerer Wassertank, verstopfte Sprühöffnung	Sprühschalter drücken, Wassertank auffüllen, Sprühöffnung mit Zahnstocher oder Nadel reinigen
Kein Bügeleffekt	Bügeleisen nicht erhitzt, kein Wasserstrahl oder Nebel	Lassen Sie das Gerät von einem Fachmann warten und befolgen Sie dessen Anweisungen.
Wassertank ist undicht	Wassertank hat einen Riss oder der Wasserdeckel ist nicht richtig abgedeckt	Decken Sie den Wassereinfüllstutzen ab und tauschen Sie das Gerät ggf. aus.

ANLEITUNGEN ZUR RECYCLING UND ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.



Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.