

NL: FERROLITE - GEBRUIKSAANWIJZING

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bedankt voor de aankoop van ons mini-elektrisch strijkijzer. Bewaar deze handleiding als naslagwerk en volg de instructies op.


1. Gebruik de voeding AC110V-220V 50Hz op de juiste manier en deel de voeding niet met apparaten met een hoog vermogen.
2. Giet geen water op het apparaat en de stekker en dompel ze niet onder in water om elektrische schokken te voorkomen.
3. Kinderen mogen dit apparaat niet gebruiken of ermee spelen om brandwonden te voorkomen.
4. Blokkeer de spuitopening niet en richt de strijkzool niet op mensen, dieren of elektrische apparaten.
5. Leg het netsnoer niet op de grond en wikkel het niet te strak.
6. Raak de strijkzool tijdens het gebruik niet aan en strijk er niet over om brandwonden te voorkomen.
7. Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Laat het niet onbeheerd achter als het in gebruik is. Zet het apparaat op een vlakke ondergrond als u het niet gebruikt en zet het uit en trek de stekker uit het stopcontact als u weggaat om ongelukken te voorkomen.
8. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat vult of schoonmaakt. Gebruik alleen water in de watertank; gedestilleerd water wordt aanbevolen.
9. Laat het water uit de watertank lopen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
10. Trek de stekker altijd uit het stopcontact door de stekker vast te houden, niet door aan het snoer te trekken.
11. Gebruik alleen de originele accessoires voor dit apparaat. Het vervangen van onderdelen door niet-originele onderdelen kan leiden tot functiestoringen, brand, lekkage en andere gevaren.
12. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor personen met een lichamelijke, zintuiglijke of mentale handicap of personen zonder relevante kennis (inclusief kinderen).
13. Het strijkijzer moet op een stabiele ondergrond worden gebruikt. Als het strijkijzer valt, zichtbare tekenen van schade vertoont of lekt, gebruik het dan niet.

WAARSCHUWINGEN

1. Om elektrische lekken of andere gevaren te voorkomen, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen voordat u het schoonmaakt of water toevoegt.
2. Als er elektrische lekkage is, het circuit uitschakelt, het apparaat valt, interne onderdelen bloot komen te liggen of de behuizing van het product brandt door de hoge temperatuur, stop dan onmiddellijk met het gebruik. Reparaties moeten worden uitgevoerd door after-sales personeel van de fabrikant of professioneel onderhoudspersoneel.

3. Als het netsnoer beschadigd raakt tijdens het gebruik, stop dan met het gebruik van het apparaat. Vervang het niet zonder toestemming; laat het repareren door de fabrikant of door bevoegd professioneel onderhoudspersoneel.

PRODUCTOVERZICHT

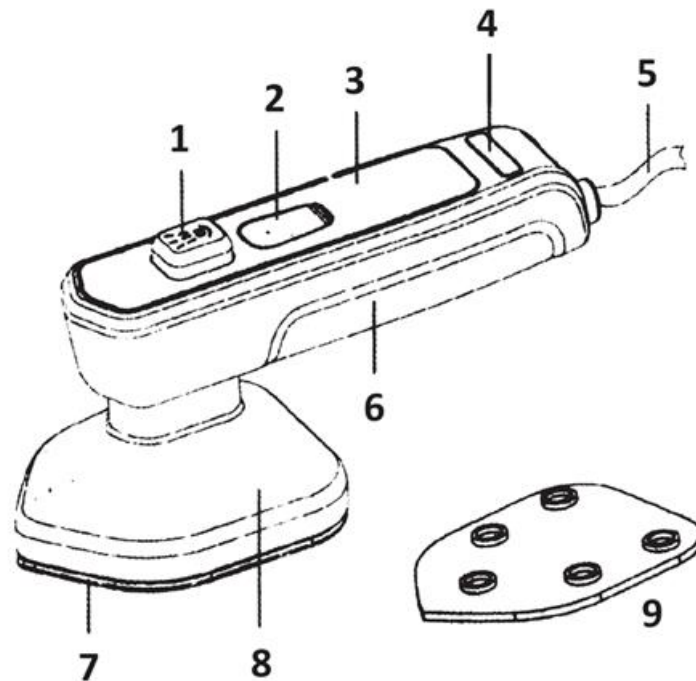

1. Sproeischakelaar
2. Opening waterreservoir
3. Waterreservoir
4. Stroomindicator
5. Netsnoer
6. Handgreep
7. Schuurzool
8. Kop strijkijzer
9. Siliconen strijkzool

ELEKTRISCHE PARAMETERS


- Product model: DYD001
- Vermogen product: 30W
- Strijkzooltemperatuur: 200-220°C
- Ingangsvermogen: 110-240V~, 50/60Hz
- Inhoud waterreservoir: 50ml

KIND HERINNERING

Om de kwaliteit van het apparaat te garanderen, wordt tijdens de productie een waterafsluitfunctietest uitgevoerd. Na de test kan er een kleine hoeveelheid waterdruppels in het waterreservoir zitten. Dit is normaal en heeft geen invloed op het gebruik.


GEBRUIK VAN HET PRODUCT

WATER VULLEN:

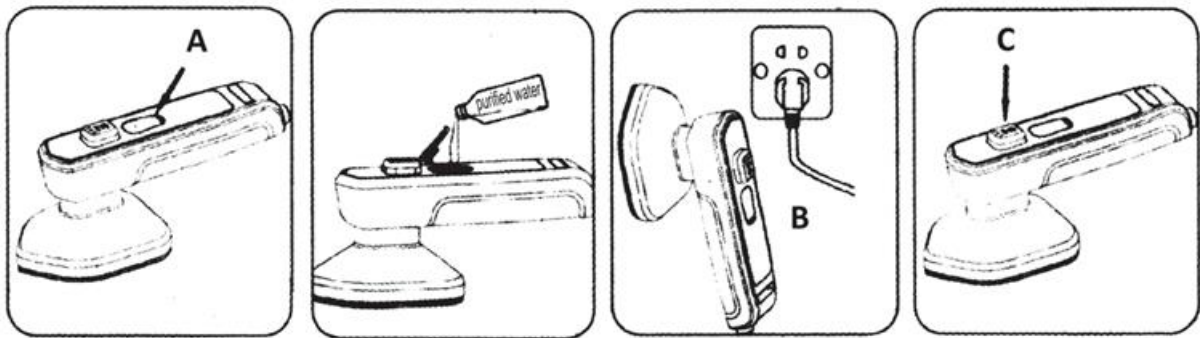

1. Houd het strijkijzer vast en gebruik je duim om de watervulplug naar voren te duwen en eruit te trekken.
 - A: De bolle stand is omhoog en naar buiten geklapt.
2. Giet zuiver water in het waterreservoir en zorg ervoor dat er geen water op het handvat terechtkomt.
3. Plaats de watervulplug terug, steek de stekker in het stopcontact en het rode lampje gaat branden om aan te geven dat het apparaat opwarmt.
 - B: Een knipperend rood lampje geeft aan dat de machine opwarmt.
4. Na ongeveer 30 seconden kunt u beslissen om de sproeifunctie te gebruiken om naar behoefte te strijken.
 - C: Druk indien nodig op de sproeiknop.

SCHOONMAKEN EN OPBERGEN:

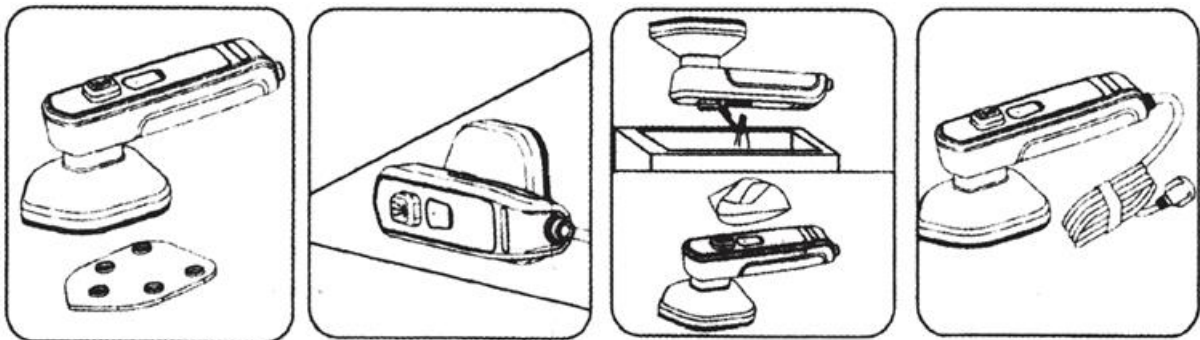

5. Plaats het strijkijzer op een siliconen matje wanneer je kleding gebruikt of organiseert. Plaats het strijkijzer niet op kleding of houten oppervlakken.
6. Leg het strijkijzer op zijn kant als je kleding gebruikt of organiseert. Plaats de strijkzool niet op kleding of houten oppervlakken.
7. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het strijkijzer afkoelen tot kamertemperatuur. Open de watervuldop en giet het overtollige water eruit. Neem het strijkijzer grondig af met een zachte vochtige doek.

8. Nadat het strijkijzer voldoende is afgekoeld, bindt u het netsnoer vast, bedekt u de strijkzool met de siliconenmat en bergt u het strijkijzer op kamertemperatuur op.

VOORZORGSMaatregelen voor gebruik

1. Als je de sprayfunctie moet gebruiken, zorg dan dat het strijkijzer 30 seconden opwarmt voordat je op de sprayknop drukt.
2. Over het algemeen kan kleding worden gestreken zonder waternevel. Als je de stof moet bevochtigen, gebruik dan de sproeifunctie; het is niet nodig om de kleding helemaal nat te maken.
3. Voor dikke of moeilijk te strijken kleding gebruik je de sproeifunctie en strijk je meerdere keren heen en weer.
4. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als je water toevoegt of het strijkijzer schoonmaakt.
5. Gebruik geen schurende materialen zoals staalwol of schuurpapier om het strijkijzer schoon te maken.

Problemen oplossen

Verschijsel	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Werkt niet, indicatielampje brandt niet	Beschadigd stopcontact of netsnoer	Vervang het stopcontact en zoek professioneel onderhoud
Sproeit geen waternevel	Sproeischakelaar niet ingedrukt, waterreservoir leeg, sproeigat verstopt	Druk op de sproeischakelaar, vul het waterreservoir, maak het sproeigat schoon met een tandenstoker of naald
Geen strijkeffect	Strijkijzer niet verwarmd, geen waterstraal of -nevel	Zoek professioneel onderhoud en volg de instructies
Waterreservoir lekt	Waterreservoir gebarsten of waterdop niet goed afgedekt	Dek de watervulstop af en vervang de machine indien nodig

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



Dit label betekent dat het product in de hele EU niet als ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. Recycle op verantwoorde wijze om duurzaam gebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als je een gebruikt apparaat wilt inleveren, gebruik dan het afgifte- en inzamelsysteem of neem contact op met de winkelier waar je het product hebt gekocht. De winkelier kan het product accepteren voor milieuveilige recycling.



Een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen.