

EE: FERROLITE - KASUTUSJUHEND

OHUTUSJUHISED


Täname teid meie mini elektritriikraua ostmise eest. Palun hoidke see kasutusjuhend alles ja järgige ettenähtud juhiseid.

1. Kasutage toiteallikat AC110V-220V 50Hz õigesti ja ärge jagage toiteallikat suure võimsusega seadmetega.
2. Elektrilöögi vältimiseks ärge valage vett ega kastke masinat ja toitepistikut vette.
3. Lapsed ei tohi seda seadet kasutada ega sellega mängida, et vältida põletusi.
4. Ärge blokeerige pihustusava ega suunake triikraua taldrikuga inimeste, loomade või elektriseadmete poole.
5. Ärge asetage toitejuhet maapinnale ega mähkige seda liigselt.
6. Ärge puudutage ega triikige taldrikut kasutamise ajal, et vältida põletusi.
7. See masin on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. Ärge jätke seda kasutamise ajal järelevalveta. Asetage see tasasele pinnale, kui seda ei kasutata, ning õnnetuste vältimiseks lülitage masin välja ja tõmmake lahkudes pistikupesast välja.
8. Enne masina täitmist või puhastamist tõmmake toitepistik välja. Kasutage veepaagis ainult vett; soovitatav on kasutada destilleeritud vett.
9. Kui masinat pikemat aega ei kasutata, tühjendage vesi veepaagist. Laske masinal enne hoiustamist jahtuda toatemperatuurini.
10. Tõmmake toitejuhe alati pistikust kinni hoides, mitte juhtmest tõmmates.
11. Kasutage selle masinaga ainult originaaltarvikuid. Osade asendamine mitte-originaalosadega võib põhjustada funktsionaalseid rikkeid, tulekahju, lekkeid ja muid ohte.
12. Seda seadet ei ole soovitatav kasutada füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või vastavate teadmistega inimestele (sh lastele).
13. Triikrauda tuleb kasutada stabiilsel pinnal. Kui triikraud kukub, näitab nähtavaid kahjustusi või lekib, ärge kasutage seda.

HOIATUSED

1. Elektrilekete või muude ohtude vältimiseks lülitage masin enne iga puhastamist või vee lisamist välja ja tõmmake see vooluvõrgust välja.
2. Kui esineb elektriline leke, vooluahel lülitub välja, masin kukub, sisemised komponendid on avatud või toote korpus kõrgel temperatuuril põleb, lõpetage kohe kasutamine. Remonti peab teostama tootja müügijärgne müügipersonal või professionaalne hoolduspersonal.
3. Kui toitejuhe on kasutamise ajal kahjustatud, lõpetage masina kasutamine. Ärge asendage seda ilma loata; laske seda parandada tootjal või volitatud professionaalsel hoolduspersonalil.

TOOTE ÜLEVAADE

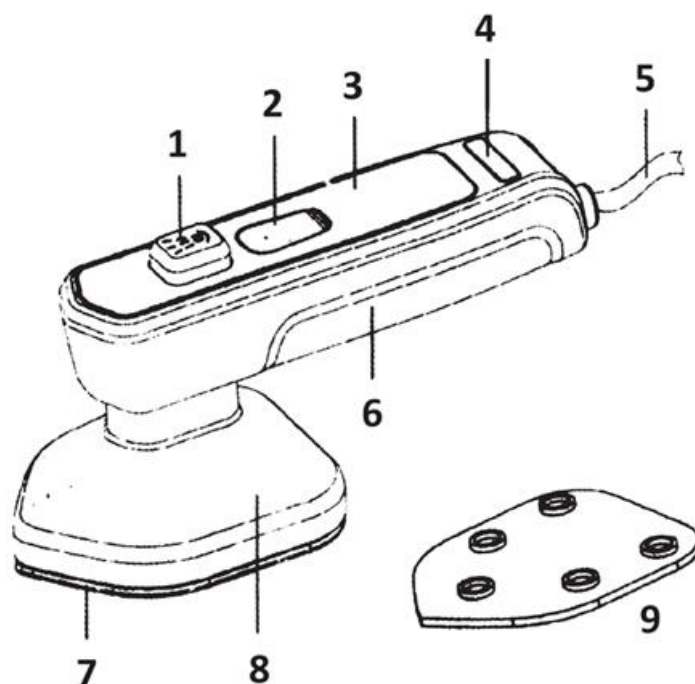

1. Pihustuslüliti
2. Veepaagi avamine
3. Veepaak
4. Toiteindikaator
5. Toitejuhe
6. Rauda käepide
7. Soolaplaat
8. Triikraua pea
9. Silikoonist talla kate

ELEKTRILISED PARAMEETRID


- Toote mudel: DYD001
- Toote võimsus: 30W
- Triikimisplaadi triikimistemperatuur: 200-220°C
- Sisendvõimsus: 110-240V~, 50/60Hz
- Veepaagi maht: 50ml

KINDLASTI MÄRKUSTAMINE

Masina kvaliteedi tagamiseks viiakse tootmise käigus läbi veepitserite funktsiooni test. Pärast testi võib veepaagis olla väike kogus veetilku. See on normaalne ja ei mõjuta kasutamist.


TOOTE KASUTAMINE

VEE LISAMINE:

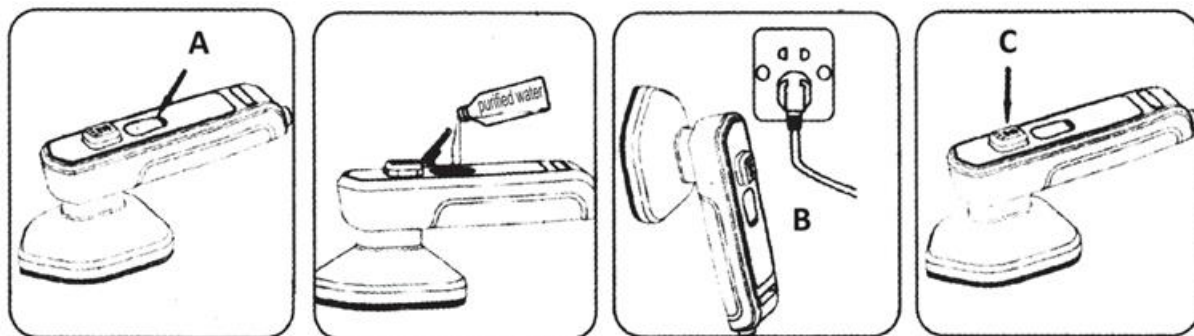

1. Hoidke triikrauda ja lükake pöidlaga veega täitumise korki ettepoole ning tõmmake see välja.
 - A: Kumeras asend on tõstetud ja välja pandud.
2. Valage veepaaki puhast vett, jälgides, et vett ei satuks käepidemele.
3. Paigaldage veetäitmise pistik tagasi, ühendage vooluvõrku ja punane tuli süttib, mis näitab, et masin on kuumutamisel.
 - B: Punase tule vilkumine näitab, et masin kuumeneb.
4. Umbes 30 sekundi pärast võite otsustada, kas kasutada vajadusel triikimiseks pihustusfunktsiooni.
 - C: Vajutage vastavalt vajadusele pihustusnuppu.

PUHASTAMINE JA HOIUSTAMINE:

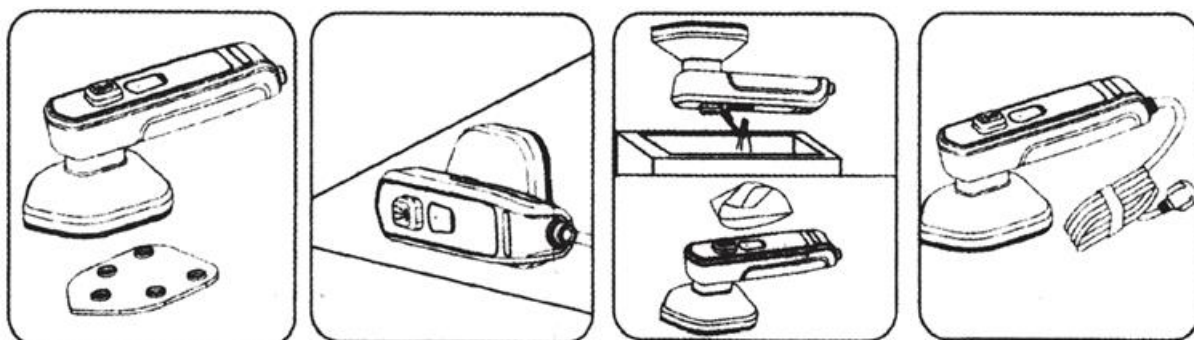

5. Kui kasutate või korraldate riideid, asetage triikraud silikoonist padjale. Ärge asetage triikrauda riidele või puitpindadele.
6. Rõivaste kasutamisel või korrastamisel asetage triikraud küljele. Ärge asetage taldrikut riidele või puitpindadele.
7. Pärast kasutamist tõmmake triikraud välja ja laske sellel jahtuda toatemperatuurini. Avage veega täitumise pistik ja valage üleliigne vesi välja. Pühkige triikrauda põhjalikult pehme niiske lapiga.
8. Pärast piisavat jahtumist seo toitejuhe kinni, kata talla silikoonplaat silikoonplaadiga ja säilita triikrauda toatemperatuuril.

ETTEVAATUSABINÕUD KASUTAMISEL

1. Kui teil on vaja kasutada pihustusfunktsiooni, veenduge, et triikraud soojeneb 30 sekundit enne pihustusnupu vajutamist.
2. Üldiselt saab riideid triikida ilma veesudu kasutamata. Kui teil on vaja kangast niisutada, kasutage pihustusfunktsiooni; riideid ei ole vaja täielikult niisutada.
3. Paksude või raskesti timmitavate riiete puhul kasutage pihustusfunktsiooni ja triikige mitu korda edasi-tagasi.
4. Vee lisamisel või puhastamisel tõmmake triikraud alati vooluvõrgust välja.
5. Ärge kasutage triikraua puhastamiseks abrasiivseid materjale, nagu terasvill või liivapaber.

VEAOTSING

Nähtus	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Ei tööta, märgutuli ei põle	Kahjustatud pistikupesa või toitejuhe	Vahetage pistikupesa välja ja pöörduge professionaalse hoolduse poole
Ei pihusta veesudu	Pihustuslülitit ei ole vajutatud, veepaak on tühi, pihustusava on ummistunud.	Vajutage pihustuslülitit, täitke veepaak, puhastage pihustusava hambatiku või nõelaga.
Ei ole triikimistulemust	Triikraud ei ole kuumutatud, ei ole veepihustust ega -udu	Pöörduge professionaalse hoolduse poole ja järgige juhiseid
Veepaak lekib	Veepaak on pragunenud või veekork ei ole korralikult kaetud	Katke veetäite kork kinni ja vajadusel vahetage masin välja.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.