

## **ES: FERROLITE - MANUAL DEL USUARIO**

### **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**


Gracias por adquirir nuestra miniplancha eléctrica. Por favor, conserve este manual como referencia y siga las instrucciones proporcionadas.

1. Utilice correctamente la fuente de alimentación AC110V-220V 50Hz, y no comparta la fuente de alimentación con aparatos de alta potencia.
2. Para evitar descargas eléctricas, no vierta agua ni sumerja la máquina ni el enchufe en agua.
3. Los niños no deben usar ni jugar con este aparato para evitar quemaduras.
4. No bloquee la salida de agua ni dirija la suela de la plancha hacia personas, animales o aparatos eléctricos.
5. No coloque el cable de alimentación en el suelo ni lo enrolle excesivamente.
6. No toque ni planche la suela durante el uso para evitar quemaduras.
7. Esta máquina es sólo para uso en interiores. No la deje desatendida mientras esté en uso. Colóquela sobre una superficie plana cuando no la utilice, y apague y desenchufe la máquina al salir para evitar accidentes.
8. Desenchufe la máquina antes de llenarla o limpiarla. Utilice sólo agua en el depósito de agua; se recomienda agua destilada.
9. Si no la utiliza durante un periodo prolongado, vacíe el agua del depósito. Deje que la máquina se enfríe a temperatura ambiente antes de guardarla.
10. Desenchufe siempre el cable de alimentación sujetándolo por el enchufe, no tirando del cable.
11. Utilice únicamente los accesorios originales con esta máquina. La sustitución de piezas por componentes no originales puede provocar fallos de funcionamiento, incendios, fugas y otros peligros.
12. Este aparato no está recomendado para personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni para aquellas que carezcan de los conocimientos pertinentes (incluidos los niños).
13. La plancha debe utilizarse sobre una superficie estable. Si la plancha se cae, muestra signos visibles de daños o tiene fugas, no la utilice.

### **ADVERTENCIAS**

1. Para evitar fugas eléctricas u otros peligros, apague y desenchufe la máquina antes de cada limpieza o adición de agua.
2. Si hay una fuga eléctrica, el circuito se dispara, la máquina se cae, los componentes internos quedan expuestos o la carcasa del producto se quema debido a la alta temperatura, interrumpa su uso inmediatamente. Las reparaciones deben ser realizadas por el personal de postventa del fabricante o por personal de mantenimiento profesional.
3. Si el cable de alimentación se daña durante el uso, deje de utilizar la máquina. No lo sustituya sin autorización; hágalo reparar por el fabricante o por personal de mantenimiento profesional autorizado.

## RESUMEN DEL PRODUCTO

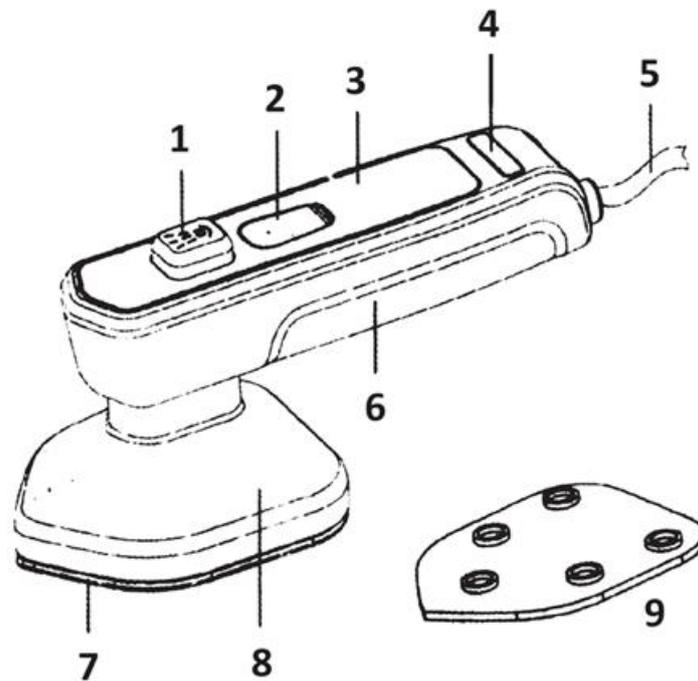

1. Interruptor de pulverización
2. Apertura del depósito de agua
3. Depósito de agua
4. Indicador de encendido
5. Cable de alimentación
6. Asa de hierro
7. Plancha
8. Cabezal de la plancha
9. Cubierta de silicona de la suela

## PARÁMETROS ELÉCTRICOS


- Modelo del producto: DYD001
- Potencia del producto: 30W
- Temperatura de planchado de la suela: 200-220°C
- Potencia de entrada: 110-240V~, 50/60Hz
- Capacidad del depósito de agua: 50 ml

## RECORDATORIO

Para garantizar la calidad de la máquina, durante la producción se realiza una prueba de la función de sellado con agua. Después de la prueba, puede haber una pequeña cantidad de gotas de agua en el depósito de agua. Esto es normal y no afecta al uso.


## USO DEL PRODUCTO

### AGREGAR AGUA:

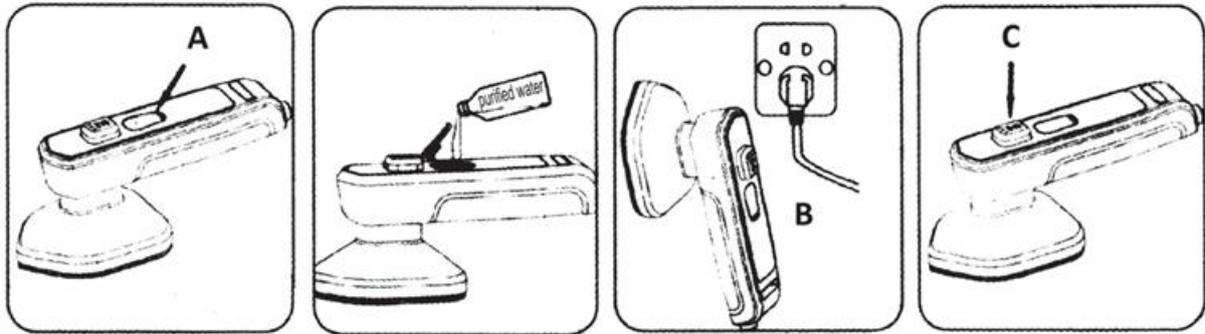

1. Sujete la plancha y utilice el pulgar para empujar el tapón de llenado de agua hacia delante y tire de él hacia fuera.
  - A: La posición convexa se ha levantado y abrochado hacia fuera.
2. Vierta agua pura en el depósito de agua, asegurándose de no derramar agua sobre el mango.
3. Vuelva a colocar el tapón de llenado de agua, enchufe la fuente de alimentación y la luz roja se encenderá, indicando que la máquina se está calentando.
  - B: La luz roja parpadeante indica que la máquina se está calentando.
4. Después de unos 30 segundos, puede decidir utilizar la función de rociado para planchar según sea necesario.
  - C: Pulse el botón de pulverización según sea necesario.

### LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

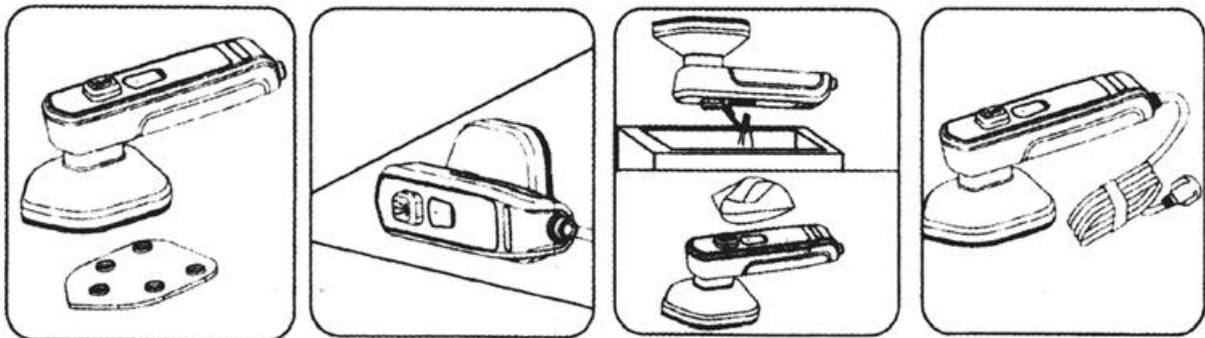

5. Cuando utilice u organice la ropa, coloque la plancha sobre una almohadilla de silicona. No coloque la plancha sobre la ropa ni sobre superficies de madera.
6. Cuando utilice u organice la ropa, coloque la plancha de lado. No coloque la suela sobre la ropa ni sobre superficies de madera.
7. Después del uso, desenchufe la plancha y déjela enfriar a temperatura ambiente. Abra el tapón de llenado de agua y vierta el agua sobrante. Limpie bien la plancha con un paño suave y húmedo.

8. Cuando se haya enfriado lo suficiente, ate el cable de alimentación, cubra la suela con la almohadilla de silicona y guarde la plancha a temperatura ambiente.

## PRECAUCIONES DE USO

1. Si necesita utilizar la función de rociado, asegúrese de que la plancha se calienta durante 30 segundos antes de pulsar el botón de rociado.
2. En general, la ropa se puede planchar sin nebulizar agua. Si necesita humedecer el tejido, utilice la función de rociado; no es necesario humedecer la ropa por completo.
3. Para prendas gruesas o difíciles de planchar, utilice la función de rociado y planche hacia delante y hacia atrás varias veces.
4. Desenchufe siempre la plancha cuando añada agua o la limpie.
5. No utilice materiales abrasivos como estropajos de acero o papel de lija para limpiar la plancha.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Fenómeno  | Posible causa  | Posible solución  |
|---|--|---|
| No funciona, el indicador luminoso no se enciende | Enchufe o cable de alimentación dañados  | Sustituya el enchufe y solicite mantenimiento profesional   |
| No pulveriza agua nebulizada                      | Interruptor de pulverización no pulsado, depósito de agua vacío, orificio de pulverización obstruido | Pulse el interruptor de pulverización, llene el depósito de agua, limpie el orificio de pulverización con un palillo o una aguja. |
| No hay efecto de planchado                        | La plancha no se calienta, no hay agua pulverizada o nebulizada                                      | Solicite mantenimiento profesional y siga las instrucciones   |
| El depósito de agua tiene fugas                   | El depósito de agua está agrietado o el tapón de llenado de agua no está bien tapado                 | Tape el tapón de llenado de agua y sustituya la máquina si es necesario   |

## INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.