

RO: FERROLITE - MANUAL DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ


Vă mulțumim pentru achiziționarea mini-fierului nostru electric. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referință și să urmați instrucțiunile furnizate.

1. Utilizați corect sursa de alimentare AC110V-220V 50Hz și nu partajați sursa de alimentare cu aparate de mare putere.
2. Pentru a preveni șocurile electrice, nu turnați apă sau nu scufundați aparatul și fișa de alimentare în apă.
3. Copiii nu trebuie să utilizeze sau să se joace cu acest aparat pentru a evita arsurile.
4. Nu blocați ieșirea de pulverizare și nu îndreptați talpa fierului de călcat spre oameni, animale sau aparate electrice.
5. Nu așezați cablul de alimentare pe sol și nu îl înfășurați excesiv.
6. Nu atingeți sau nu călcați talpa în timpul utilizării pentru a evita arsurile.
7. Acest aparat este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu o lăsați nesupravegheată în timpul utilizării. Așezați-l pe o suprafață plană atunci când nu este utilizat și opriți și scoateți aparatul din priză atunci când plecați pentru a preveni accidentele.
8. Deconectați fișa de alimentare înainte de a umple sau curăța aparatul. Utilizați numai apă în rezervorul de apă; se recomandă apă distilată.
9. Dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată, goliți apa din rezervorul de apă. Lăsați aparatul să se răcească la temperatura camerei înainte de a-l depozita.
10. Deconectați întotdeauna cablul de alimentare ținând ștecherul, nu trăgând de cablu.
11. Utilizați numai accesoriile originale cu această mașină. Înlocuirea pieselor cu componente neoriginale poate duce la defecțiuni funcționale, incendii, scurgeri și alte pericole.
12. Acest aparat nu este recomandat persoanelor cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau celor lipsite de cunoștințe relevante (inclusiv copiilor).
13. Fierul de călcat trebuie utilizat pe o suprafață stabilă. Dacă fierul de călcat cade, prezintă semne vizibile de deteriorare sau scurgeri, nu îl utilizați.

AVERTISMENTE

1. Pentru a preveni scurgerile electrice sau alte pericole, opriți și scoateți aparatul din priză înainte de fiecare curățare sau adăugare de apă.
2. Dacă există scurgeri electrice, circuitul se declanșează, mașina cade, componentele interne sunt expuse sau carcasa produsului arde din cauza temperaturii ridicate, întrerupeți imediat utilizarea. Reparațiile trebuie efectuate de personalul post-vânzare al producătorului sau de personalul de întreținere profesionist.
3. Dacă cablul de alimentare este deteriorat în timpul utilizării, opriți utilizarea aparatului. Nu îl înlocuiți fără autorizație; reparați-l de către producător sau de către personalul de întreținere profesionist autorizat.

PREZENTARE GENERALĂ A PRODUSULUI

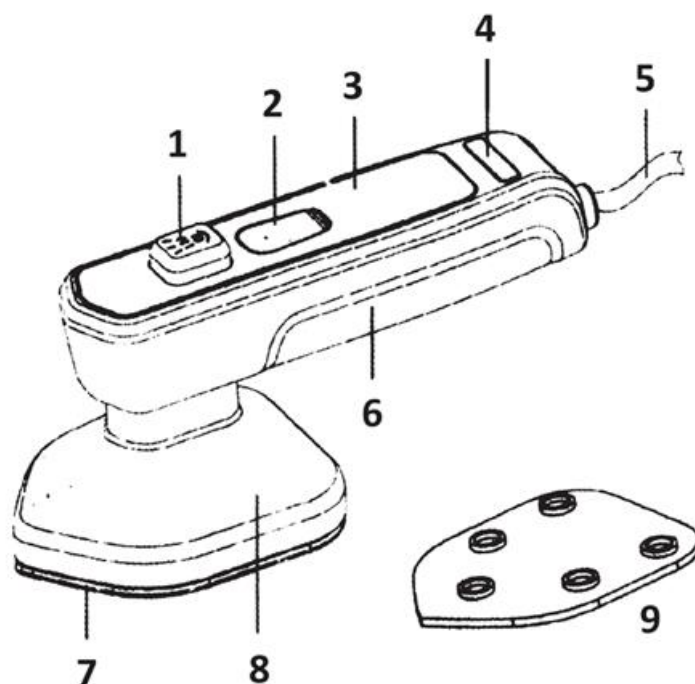

1. Comutator de pulverizare
2. Deschiderea rezervorului de apă
3. Rezervor de apă
4. Indicator de alimentare
5. Cablu de alimentare
6. Mâner de fier
7. Talpă
8. Cap de fier
9. Capac de silicon pentru talpă

PARAMETRI ELECTRICI


- Modelul produsului: DYD001
- Puterea produsului: 30W
- Temperatura de călcat a tălpii: 200-220°C
- Putere de intrare: 110-240V~, 50/60Hz
- Capacitatea rezervorului de apă: 50ml

KIND REMINDER

Pentru a asigura calitatea mașinii, în timpul producției se efectuează un test al funcției de etanșare la apă. După test, este posibil să existe o cantitate mică de picături de apă în rezervorul de apă. Acest lucru este normal și nu afectează utilizarea.


UTILIZAREA PRODUSULUI

ADAugAREA APEI:

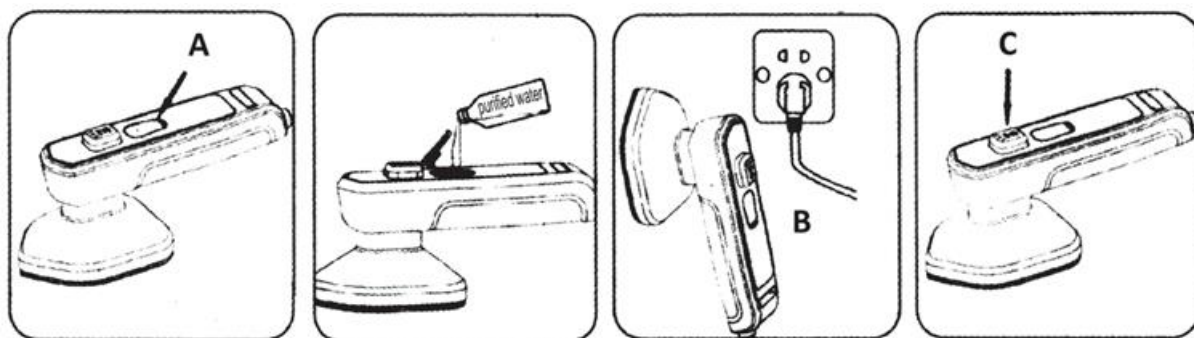

1. Țineți fierul de călcat și folosiți degetul mare pentru a împinge dopul de umplere cu apă înainte și scoateți-l.
 - A: Poziția convexă a fost ridicată și buclată în afară.
2. Turnați apă pură în rezervorul de apă, asigurându-vă că nu vărsați apă pe mâner.
3. Reinstalați fișa de umplere cu apă, conectați sursa de alimentare, iar lumina roșie se va aprinde, indicând faptul că mașina se încălzește.
 - B: Lumina roșie intermitentă indică faptul că aparatul se încălzește.
4. După aproximativ 30 de secunde, puteți decide să utilizați funcția de pulverizare pentru călcat, după cum este necesar.
 - C: Apăsăți butonul de pulverizare după cum este necesar.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE:

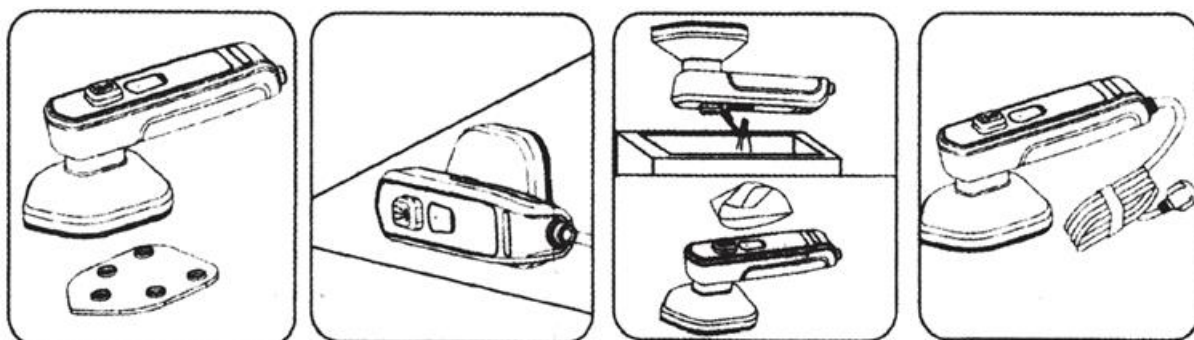

5. Când utilizați sau organizați hainele, așezați fierul de călcat pe un tampon de silicon. Nu așezați fierul de călcat pe haine sau pe suprafețe din lemn.
6. Când utilizați sau organizați hainele, așezați fierul de călcat pe o parte. Nu așezați talpa pe haine sau pe suprafețe din lemn.
7. După utilizare, scoateți fierul din priză și lăsați-l să se răcească la temperatura camerei. Deschideți dopul de umplere cu apă și turnați excesul de apă. Ștergeți bine fierul de călcat cu o cârpă moale și umedă.

8. După răcire suficientă, legați cablul de alimentare, acoperiți talpa cu plăcuța de silicon și depozitați fierul de călcat la temperatura camerei.

PRECAUȚII PENTRU UTILIZARE

1. Dacă trebuie să utilizați funcția de pulverizare, asigurați-vă că fierul de călcat se încălzește timp de 30 de secunde înainte de a apăsa butonul de pulverizare.
2. În general, hainele pot fi călcate fără ceață de apă. Dacă trebuie să umeziți țesătura, utilizați funcția de pulverizare; nu este necesar să umeziți hainele în întregime.
3. Pentru hainele groase sau greu de călcat, utilizați funcția de pulverizare și călcați înainte și înapoi de mai multe ori.
4. Scoateți întotdeauna fierul din priză atunci când adăugați apă sau curățați.
5. Nu utilizați materiale abrazive, precum vată de oțel sau șmirghel, pentru a curăța fierul de călcat.

REZOLVAREA PROBLEMELOR

Fenomen	Cauză posibilă	Soluție posibilă
Nu funcționează, indicatorul luminos nu este aprins	Priză sau cablu de alimentare deteriorat	Înlocuiți priza și solicitați asistență profesională
Nu pulverizează ceață de apă	Comutatorul de pulverizare nu este apăsat, rezervorul de apă este gol, orificiul de pulverizare este înfundat	Apăsați comutatorul de pulverizare, umpleți rezervorul de apă, curățați orificiul de pulverizare cu o scobitoare sau un ac
Nu există efect de călcare	Fierul de călcat nu este încălzit, nu există pulverizare sau ceață de apă	Solicitați întreținere profesională și urmați instrucțiunile
Rezervorul de apă are scurgeri	Rezervorul de apă este fisurat sau capacul de umplere cu apă nu este acoperit corespunzător	Acoperiți dopul de umplere cu apă și înlocuiți aparatul dacă este necesar

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.