

IT: FERROLITE - MANUALE D'USO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


Grazie per aver acquistato il nostro mini ferro da stiro elettrico. Conservate questo manuale come riferimento e seguite le istruzioni fornite.

1. Utilizzare correttamente l'alimentazione AC110V-220V 50Hz e non condividere l'alimentazione con apparecchi ad alta potenza.
2. Per evitare scosse elettriche, non versare o immergere in acqua l'apparecchio e la spina di alimentazione.
3. I bambini non devono usare o giocare con questo apparecchio per evitare ustioni.
4. Non bloccare l'uscita del getto d'acqua e non puntare la piastra del ferro verso persone, animali o apparecchi elettrici.
5. Non appoggiare il cavo di alimentazione a terra e non avvolgerlo eccessivamente.
6. Non toccare o stirare la piastra durante l'uso per evitare ustioni.
7. Questa macchina è destinata esclusivamente all'uso interno. Non lasciarla incustodita durante l'uso. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana quando non lo si utilizza e spegnerlo e staccare la spina quando si esce per evitare incidenti.
8. Scollegare la spina prima di riempire o pulire la macchina. Utilizzare solo acqua nel serbatoio dell'acqua; si consiglia di utilizzare acqua distillata.
9. Se la macchina non viene utilizzata per un periodo prolungato, scaricare l'acqua dal serbatoio. Lasciare raffreddare l'apparecchio a temperatura ambiente prima di riporlo.
10. Scollegare sempre il cavo di alimentazione tenendo la spina, non tirandola.
11. Utilizzare solo gli accessori originali per questa macchina. La sostituzione di parti con componenti non originali può causare guasti funzionali, incendi, perdite e altri rischi.
12. Questo apparecchio è sconsigliato a persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o a chi non ha le conoscenze necessarie (compresi i bambini).
13. Il ferro deve essere utilizzato su una superficie stabile. Se il ferro cade, mostra segni visibili di danneggiamento o perde, non utilizzarlo.

AVVERTENZE

1. Per evitare perdite elettriche o altri pericoli, spegnere e scollegare la macchina prima di ogni pulizia o aggiunta di acqua.
2. Se si verificano perdite elettriche, se il circuito scatta, se la macchina cade, se i componenti interni sono esposti o se l'involucro del prodotto si brucia a causa dell'alta temperatura, interrompere immediatamente l'uso. Le riparazioni devono essere effettuate dal personale post-vendita del produttore o da personale di manutenzione professionale.
3. Se il cavo di alimentazione è danneggiato durante l'uso, interrompere l'utilizzo della macchina. Non sostituirlo senza autorizzazione; farlo riparare dal produttore o da personale di manutenzione professionale autorizzato.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

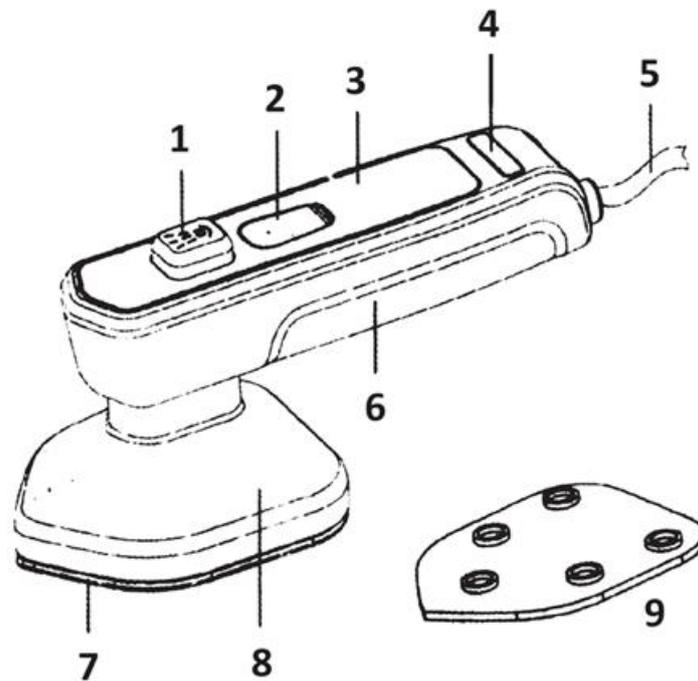

1. Interruttore a spruzzo
2. Apertura del serbatoio dell'acqua
3. Serbatoio dell'acqua
4. Indicatore di alimentazione
5. Cavo di alimentazione
6. Maniglia in ferro
7. Piastra
8. Testa del ferro
9. Copripiastra in silicone

PARAMETRI ELETTRICI


- Modello prodotto: DYD001
- Potenza del prodotto: 30W
- Temperatura di stiratura della piastra: 200-220°C
- Potenza in ingresso: 110-240V~, 50/60Hz
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 50ml

RICORDA

Per garantire la qualità della macchina, durante la produzione viene effettuato un test di tenuta dell'acqua. Dopo il test, è possibile che nel serbatoio dell'acqua sia presente una piccola quantità di gocce d'acqua. Questo è normale e non influisce sull'utilizzo.


UTILIZZO DEL PRODOTTO

AGGIUNTA DI ACQUA:

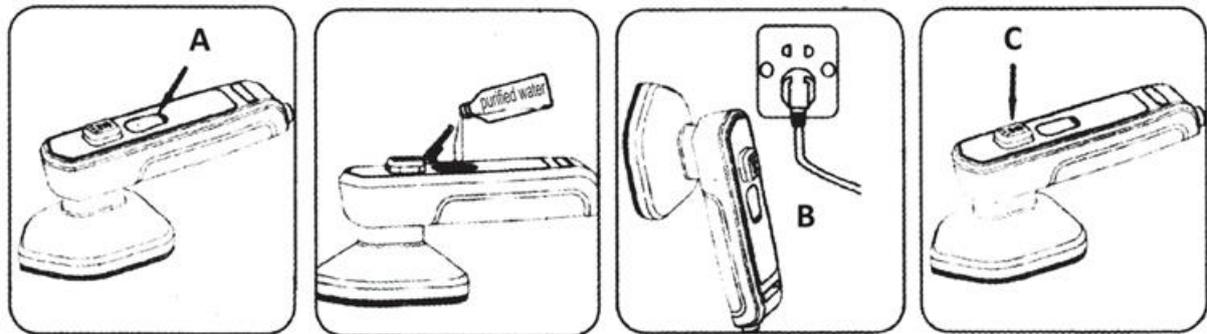

1. Tenendo il ferro da stiro e usando il pollice, spingere in avanti il tappo di riempimento dell'acqua ed estrarlo.
 - A: La posizione convessa è stata sollevata e si è piegata in fuori.
2. Versare acqua pura nel serbatoio dell'acqua, facendo attenzione a non versare l'acqua sull'impugnatura.
3. Reinstallare il tappo di riempimento dell'acqua, collegare l'alimentazione elettrica e la luce rossa si accende, indicando che la macchina si sta riscaldando.
 - B: La luce rossa lampeggiante indica che la macchina si sta riscaldando.
4. Dopo circa 30 secondi, si può decidere di utilizzare la funzione spray per stirare secondo le necessità.
 - C: Premere il pulsante di spruzzatura secondo le necessità.

PULIZIA E CONSERVAZIONE:

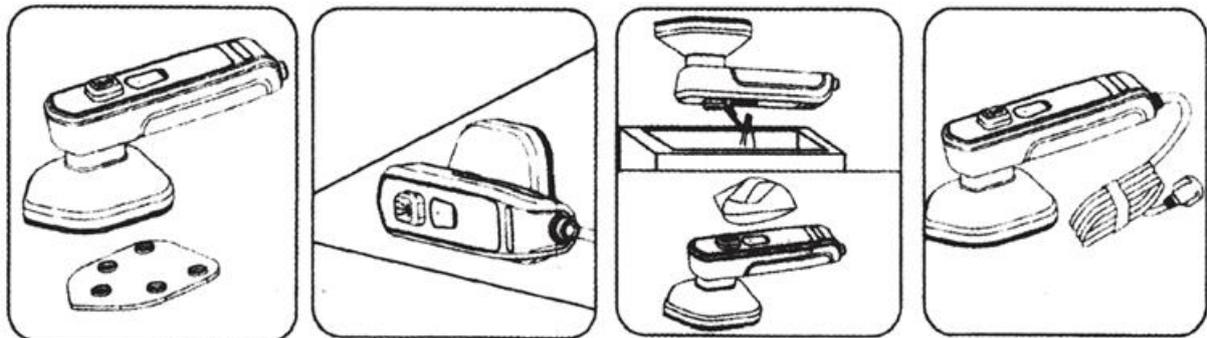

5. Quando si utilizzano o si organizzano gli indumenti, posizionare il ferro su un tappetino di silicone. Non appoggiare il ferro su indumenti o superfici in legno.
6. Quando si utilizzano o si organizzano gli indumenti, posizionare il ferro su un lato. Non appoggiare la piastra su indumenti o superfici in legno.
7. Dopo l'uso, scollegare il ferro e lasciarlo raffreddare a temperatura ambiente. Aprire il tappo di riempimento dell'acqua e versare l'acqua in eccesso. Pulire accuratamente il ferro con un panno morbido e umido.

8. Dopo un raffreddamento sufficiente, legare il cavo di alimentazione, coprire la piastra con il cuscinetto in silicone e conservare il ferro a temperatura ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

1. Se è necessario utilizzare la funzione spray, assicurarsi che il ferro si riscaldi per 30 secondi prima di premere il pulsante spray.
2. In generale, i capi possono essere stirati senza nebulizzazione d'acqua. Se è necessario inumidire il tessuto, utilizzare la funzione spray; non è necessario bagnare completamente i capi.
3. Per i capi spessi o difficili da stirare, utilizzare la funzione spray e stirare più volte avanti e indietro.
4. Scollegare sempre il ferro da stiro quando si aggiunge acqua o si pulisce.
5. Non utilizzare materiali abrasivi come lana d'acciaio o carta vetrata per pulire il ferro.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Fenomeno	Possibile causa	Possibile soluzione
Non funziona, la spia non è accesa	Preso o cavo di alimentazione danneggiati	Sostituire la presa e rivolgersi a un professionista
Non spruzza acqua nebulizzata	Interruttore di spruzzatura non premuto, serbatoio dell'acqua vuoto, foro di spruzzatura ostruito	Premere l'interruttore di nebulizzazione, riempire il serbatoio dell'acqua, pulire il foro di nebulizzazione con uno stuzzicadenti o un ago.
Nessun effetto di stiratura	Il ferro da stiro non è riscaldato, non spruzza acqua o nebbia	Rivolgersi a un professionista e seguire le istruzioni
Il serbatoio dell'acqua perde	Serbatoio dell'acqua incrinato o tappo dell'acqua non coperto correttamente	Coprire il tappo di riempimento dell'acqua e, se necessario, sostituire la macchina.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti. Ricicla responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se desideri restituire un dispositivo usato, utilizza il sistema di raccolta o contatta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio ecologicamente sicuro.



Una dichiarazione del produttore che attesta che il prodotto è conforme ai requisiti delle direttive dell'UE applicabili.