

CZ: FERROLITE - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


Děkujeme, že jste si zakoupili naši mini elektrickou žehličku. Uschovejte si prosím tento návod k použití a postupujte podle uvedených pokynů.

1. Používejte správně napájecí zdroj AC110V-220V 50Hz a nesdílejte napájecí zdroj s vysoce výkonnými spotřebiči.
2. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nelijte na přístroj a napájecí zástrčku vodu ani je neponořujte do vody.
3. Abyste zabránili popáleninám, nesmí zařízení používat ani si s ním hrát děti.
4. Neblokujte výstup stříkající vody ani nemiřte žehlicí plochou na osoby, zvířata nebo elektrické spotřebiče.
5. Nepokládejte napájecí kabel na zem ani jej nadměrně neomotávejte.
6. Během používání se nedotýkejte podešve žehličky ani ji nežehlete, aby nedošlo k popálení.
7. Toto zařízení je určeno pouze pro použití v interiéru. Nenechávejte jej během používání bez dozoru. Pokud jej nepoužíváte, umístěte jej na rovný povrch a při odchodu stroj vypněte a odpojte ze zásuvky, abyste předešli nehodám.
8. Před plněním nebo čištěním stroje odpojte zástrčku ze zásuvky. V nádržce na vodu používejte pouze vodu; doporučujeme používat destilovanou vodu.
9. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypustěte vodu z nádržky na vodu. Před uskladněním nechte stroj vychladnout na pokojovou teplotu.
10. Napájecí kabel vždy odpojujte přidržením zástrčky, nikoli zatažením za kabel.
11. S tímto strojem používejte pouze originální příslušenství. Výměna dílů za neoriginální součásti může mít za následek funkční poruchu, požár, únik vody a další nebezpečí.
12. Tento přístroj se nedoporučuje osobám s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením nebo osobám bez příslušných znalostí (včetně dětí).
13. Žehlička musí být používána na stabilním povrchu. Pokud žehlička spadne, vykazuje viditelné známky poškození nebo netěsní, nepoužívejte ji.

VAROVÁNÍ

1. Abyste zabránili úniku elektrického proudu nebo jinému nebezpečí, vypněte a odpojte přístroj od sítě před každým čištěním nebo doplněním vody.
2. Pokud dojde k úniku elektrického proudu, vypnutí obvodu, pádu stroje, obnažení vnitřních součástí nebo popálení pláště výrobku v důsledku vysoké teploty, okamžitě přestaňte stroj používat. Opravy musí provádět poprodejní personál výrobce nebo odborný personál údržby.
3. Pokud dojde během používání k poškození napájecího kabelu, přestaňte stroj používat. Nevyměňujte jej bez autorizace; opravu svěťte výrobci nebo autorizovanému odbornému personálu údržby.

PŘEHLED VÝROBKŮ

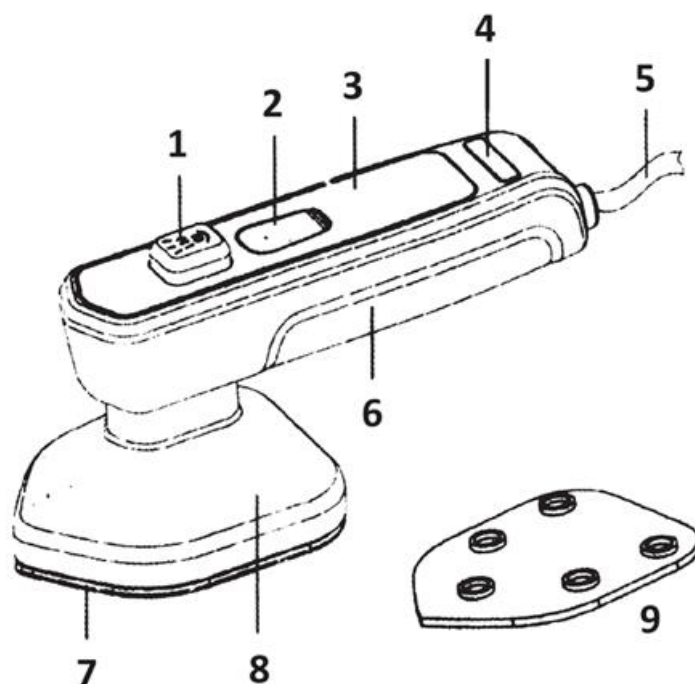

1. Spínač rozprašování
2. Otevírání nádrže na vodu
3. Nádrž na vodu
4. Indikátor napájení
5. Napájecí kabel
6. Železná rukojeť
7. Jediná deska
8. Hlava žehličky
9. Silikonová krycí deska na žehlicí plochu

ELEKTRICKÉ PARAMETRY


- Model výrobku: Třmenová žehlička na vlasy, Třmenová žehlička na vlasy: DYD001
- Příkon výrobku: 30 W
- Teplota žehlicí desky: 200-220 °C
- Vstupní napájení: 110-240V~, 50/60Hz
- Objem nádržky na vodu: 50 ml

PŘIPOMÍNKA KIND

Aby byla zajištěna kvalita přístroje, provádí se při výrobě test funkce vodního těsnění. Po testu se v nádržce na vodu může vyskytovat malé množství kapek vody. Je to normální a nemá to vliv na používání.


POUŽITÍ VÝROBKU

PŘIDÁVÁNÍ VODY:

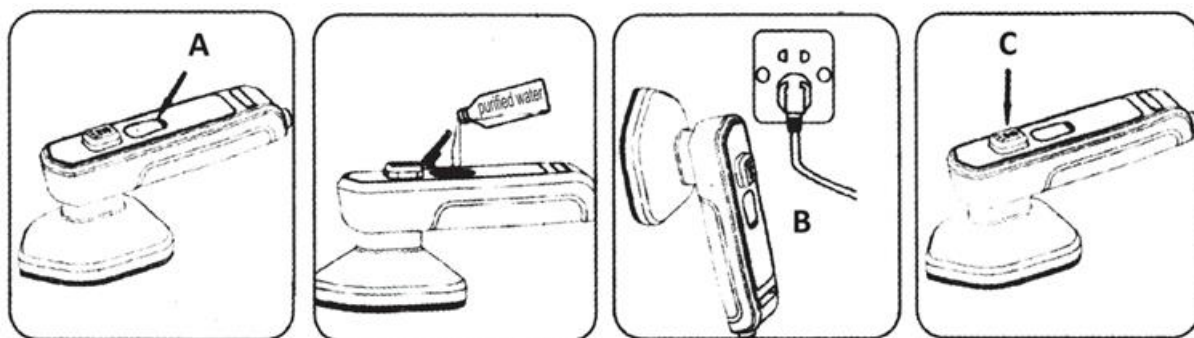

1. Uchopte žehličku a palcem zatlačte zátku pro plnění vodou dopředu a vytáhněte ji.
 - Odpověď: Vypouklá poloha byla zvednuta a vyboulena.
2. Do nádržky na vodu nalijte čistou vodu a dbejte na to, abyste ji nevylili na rukojeť.
3. Znovu nasadíte zástrčku pro plnění vodou, připojíte napájecí zdroj a rozsvítí se červená kontrolka, která signalizuje, že se přístroj zahřívá.
 - B: Blikající červená kontrolka signalizuje, že se stroj zahřívá.
4. Asi po 30 sekundách se můžete rozhodnout, zda chcete použít funkci stříkání pro žehlení podle potřeby.
 - C: Stiskněte tlačítko stříkání podle potřeby.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ:

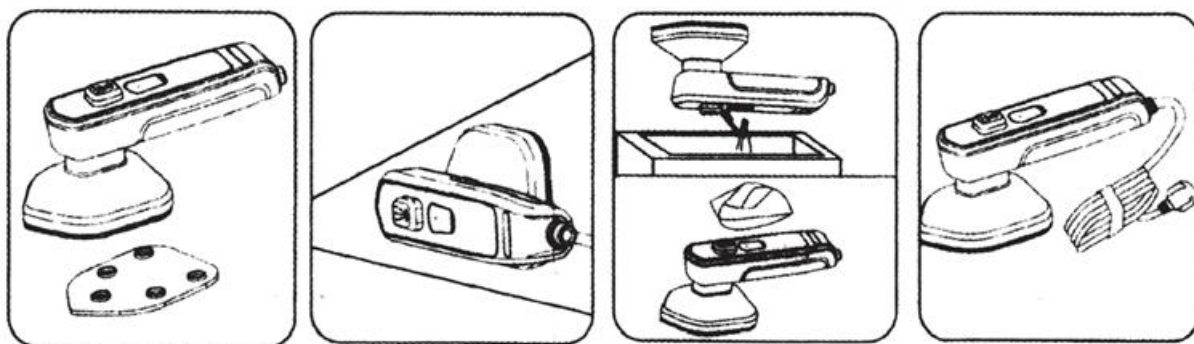

5. Při používání nebo uspořádávání oděvů položte žehličku na silikonovou podložku. Nepokládejte žehličku na oděvy nebo dřevěné povrchy.
6. Při používání nebo organizování oděvů položte žehličku na bok. Nepokládejte žehličku plochu na oděvy nebo dřevěné povrchy.
7. Po použití odpojte žehličku ze zásuvky a nechte ji vychladnout na pokojovou teplotu. Otevřete zátku pro plnění vody a vylijte přebytečnou vodu. Žehličku důkladně otřete měkkým vlhkým hadříkem.
8. Po dostatečném vychladnutí zavažte napájecí kabel, zakryjte podeševní desku silikonovou podložkou a uložte žehličku při pokojové teplotě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

1. Pokud potřebujete použít funkci stříkání, ujistěte se, že se žehlička před stisknutím tlačítka stříkání 30 sekund zahřívá.
2. Obecně lze oděvy žehlit bez vodní mlhy. Pokud potřebujete látku navlhčit, použijte funkci rozprašování; není nutné oblečení zcela namáčet.
3. U silných nebo obtížně žehlitelných oděvů použijte funkci rozprašování a žehlete několikrát tam a zpět.
4. Při přidávání vody nebo čištění žehličku vždy odpojte ze zásuvky.
5. K čištění žehličky nepoužívejte abrazivní materiály, jako je ocelová vlna nebo smirkový papír.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jev	Možná příčina	Možné řešení
Nefunguje, kontrolka nesvítí	Poškozená zásuvka nebo napájecí kabel	Vyměňte zásuvku a vyhledejte odbornou údržbu
Nestříká vodní mlhu	Není stisknutý spínač rozprašování, prázdná nádržka na vodu, ucpaný otvor pro rozprašování	Stiskněte spínač postřiku, naplňte nádržku na vodu, vyčistěte otvor pro postřikovač párátkem nebo jehlou.
Nemá žehlicí účinek	Žehlička není zahřátá, nedochází k rozstříku vody nebo vodní mlhy	Vyhledejte odbornou údržbu a postupujte podle pokynů
Nádržka na vodu protéká	Nádržka na vodu je prasklá nebo víčko na vodu není řádně zakryté	Zakryjte uzávěr pro plnění vody a v případě potřeby stroj vyměňte

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:



Toto označení znamená, že výrobek nesmí být vyhozen jako běžný domácí odpad po celé EU. Abyste předešli možným škodám na životním prostředí nebo lidskému zdraví z nekontrolované likvidace odpadu. Recyklujte odpovědně k podpoře udržitelného využívání materiálních zdrojů. Chcete-li vrátit použitý zařízení, použijte systém odběru a sběru, nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může přijmout výrobek k ekologicky bezpečnému recyklování.



Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic EU.