

SK: FERROLIT - NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


Ďakujeme, že ste si zakúpili našu mini elektrickú žehličku. Uschovajte si prosím tento návod na použitie a postupujte podľa uvedených pokynov.

1. Správne používajte napájací zdroj AC110V-220V 50Hz a nezdieľajte napájací zdroj so spotrebičmi s vysokým výkonom.
2. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nelejte vodu na zariadenie a sieťovú zástrčku ani ich neponárajte do vody.
3. Deti nesmú toto zariadenie používať ani sa s ním hrať, aby nedošlo k popáleninám.
4. Neblokujte výstupný otvor postrekovača ani nemierte žehliacou plochou na ľudí, zvieratá alebo elektrické spotrebiče.
5. Nepokladajte napájací kábel na zem ani ho nadmerne neobtáčajte.
6. Počas používania sa nedotýkajte ani nežehlite podkladovú dosku, aby ste sa vyhli popáleninám.
7. Toto zariadenie je určené len na použitie v interiéri. Počas používania ho nenechávajte bez dozoru. Keď ho nepoužívate, položte ho na rovný povrch a pri odchode stroj vypnite a odpojte zo zásuvky, aby ste predišli nehodám.
8. Pred plnením alebo čistením stroja odpojte sieťovú zástrčku zo zásuvky. V nádržke na vodu používajte iba vodu; odporúča sa destilovaná voda.
9. Ak sa strojček dlhší čas nepoužíva, vypustite vodu z nádržky na vodu. Pred uskladnením nechajte stroj vychladnúť na izbovú teplotu.
10. Napájací kábel vždy odpojte držaním zástrčky, nie ťahaním za kábel.
11. S týmto strojom používajte len originálne príslušenstvo. Výmena dielov za neoriginálne súčasti môže mať za následok funkčnú poruchu, požiar, únik vody a iné nebezpečenstvo.
12. Toto zariadenie sa neodporúča osobám s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osobám bez príslušných znalostí (vrátane detí).
13. Žehlička sa musí používať na stabilnom povrchu. Ak žehlička spadne, vykazuje viditeľné známky poškodenia alebo uniká, nepoužívajte ju.

UPOZORNENIA

1. Aby ste predišli úniku elektrického prúdu alebo inému nebezpečenstvu, pred každým čistením alebo pridaním vody zariadenie vypnite a odpojte zo zásuvky.
2. Ak dôjde k úniku elektrického prúdu, obvod sa vypne, stroj spadne, vnútorné súčasti sú obnažené alebo sa plášť výrobku popáli v dôsledku vysokej teploty, okamžite ho prestaňte používať. Opravy musí vykonávať popredajný personál výrobcu alebo odborný personál údržby.
3. Ak sa počas používania poškodí napájací kábel, prestaňte stroj používať. Nevymieňajte ho bez oprávnenia; jeho opravu zverte výrobcovi alebo autorizovanému odbornému personálu údržby.

PREHĽAD VÝROBKOV

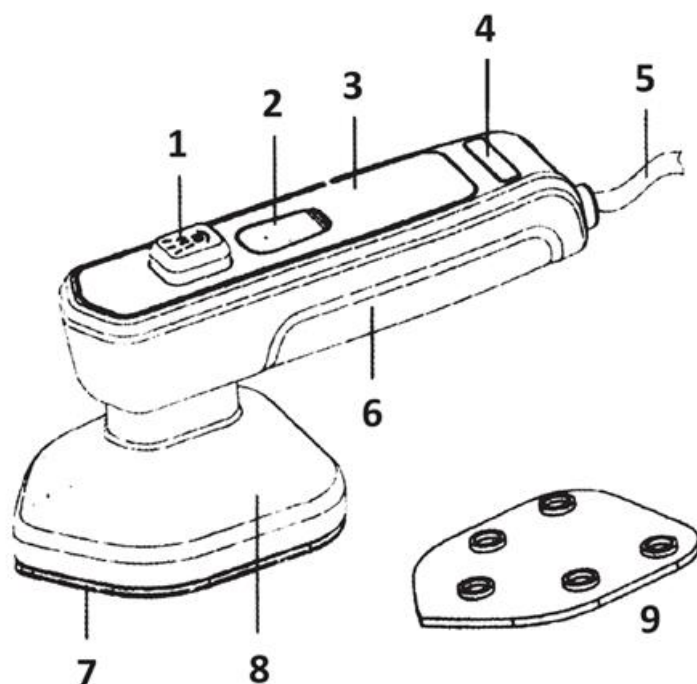

1. Spínač rozprašovania
2. Otváranie vodnej nádrže
3. Nádrž na vodu
4. Indikátor napájania
5. Napájací kábel
6. Železná rukoväť
7. Jediná doska
8. Žehliaca hlava
9. Silikónový kryt podstavnej dosky

ELEKTRICKÉ PARAMETRE


- Model produktu: DYD001
- Výkon produktu: 30 W
- Teplota žehliacej dosky: 200-220 °C
- Vstupné napájanie: 110-240V~, 50/60Hz
- Kapacita nádržky na vodu: 50 ml

KIND REMINDER

Aby sa zabezpečila kvalita zariadenia, počas výroby sa vykonáva test funkcie vodného tesnenia. Po teste sa v nádržke na vodu môže nachádzať malé množstvo kvapiek vody. Je to normálne a nemá to vplyv na používanie.


POUŽITIE VÝROBKU

PRIDÁVANIE VODY:

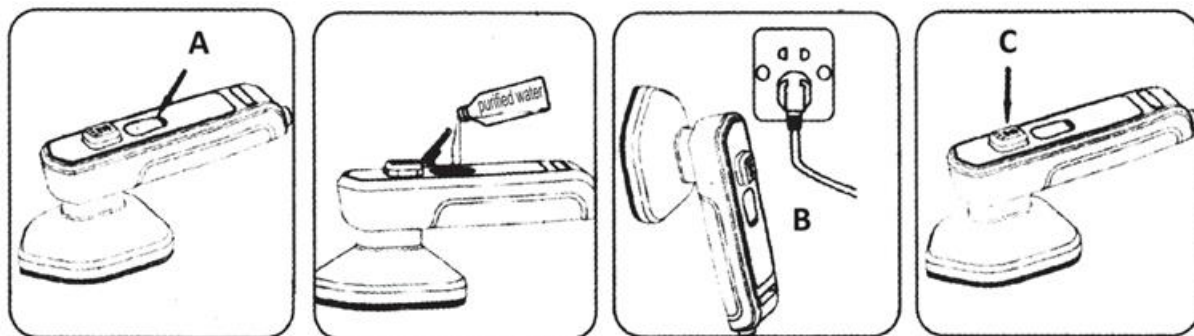

1. Držte žehličku a palcom zatlačte zátku na plnenie vodou dopredu a vytiahnite ju.
 - Odpoveď: Vypuklá poloha bola zdvihnutá a vyklopená.
2. Do nádržky na vodu nalejte čistú vodu, pričom dbajte na to, aby ste vodu nevyliali na rukoväť.
3. Znovu nasadíte zástrčku na plnenie vodou, zapojte napájací zdroj a rozsvieti sa červená kontrolka, ktorá signalizuje, že zariadenie sa zahrieva.
 - B: Blikajúca červená kontrolka signalizuje, že strojček sa zahrieva.
4. Približne po 30 sekundách sa môžete podľa potreby rozhodnúť použiť funkciu striekania na žehlenie.
 - C: Stlačte tlačidlo striekania podľa potreby.

ČISTENIE A SKLADOVANIE:

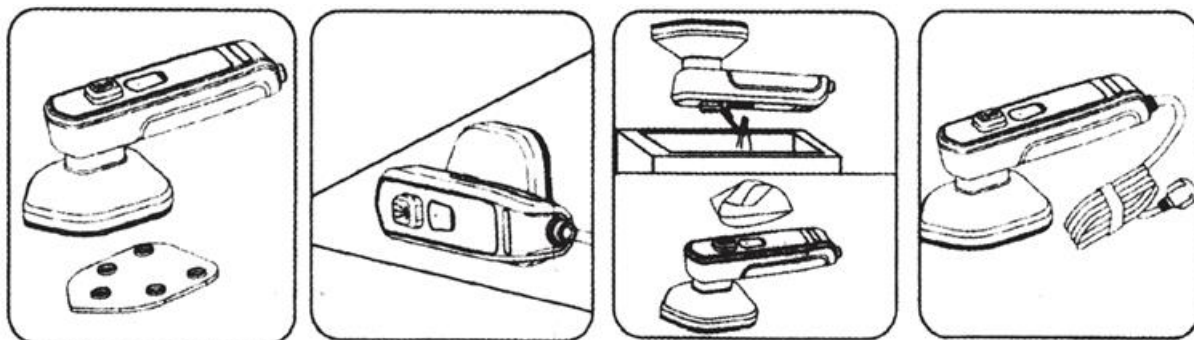

5. Pri používaní alebo organizovaní oblečenia položte žehličku na silikónovú podložku. Žehličku neumiestňujte na oblečenie ani na drevené povrchy.
6. Pri používaní alebo organizovaní odevov položte žehličku na bok. Neumiestňujte žehliacu plochu na oblečenie alebo drevené povrchy.
7. Po použití odpojte žehličku zo zásuvky a nechajte ju vychladnúť na izbovú teplotu. Otvorte zátku na plnenie vodou a vylejte prebytočnú vodu. Žehličku dôkladne utrite mäkkou vlhkou handričkou.
8. Po dostatočnom vychladnutí zviažte napájací kábel, zakryte žehliacu plochu so silikónovou podložkou a uložte žehličku pri izbovej teplote.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

1. Ak potrebujete použiť funkciu rozprašovania, uistite sa, že sa žehlička pred stlačením tlačidla rozprašovania 30 sekúnd zahrieva.
2. Vo všeobecnosti možno oblečenie žehliť bez vodnej hmly. Ak potrebujete tkaninu navlhčiť, použite funkciu rozprašovania; nie je potrebné oblečenie úplne namočiť.
3. V prípade hrubých alebo ťažko žehliteľných odevov použite funkciu rozprašovania a žehlite niekoľkokrát tam a späť.
4. Pri pridávaní vody alebo čistení vždy odpojte žehličku zo zásuvky.
5. Na čistenie žehličky nepoužívajte abrazívne materiály, ako je oceľová vlna alebo brúsny papier.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Fenomén	Možná príčina	Možné riešenie
Nefunguje, kontrolka nesvieti	Poškodená zásuvka alebo napájací kábel	Vymeňte zásuvku a vyhľadajte odbornú údržbu
Nestrieka vodnú hmlu	Nie je stlačený spínač rozprašovania, prázdna nádržka na vodu, zablokovaný otvor na rozprašovanie	Stlačte spínač rozprašovania, naplňte nádržku na vodu, vyčistite rozprašovací otvor špáradlom alebo ihlou
Nemá žehliaci účinok	Žehlička nie je nahriata, nedochádza k rozprašovaniu vody alebo vodnej hmly	Vyhľadajte odbornú údržbu a postupujte podľa pokynov
Nádržka na vodu je netesná	Nádržka na vodu je prasknutá alebo uzáver na vodu nie je správne zakrytý	Zakryte zátku na plnenie vodou a v prípade potreby zariadenie vymeňte

POKYNY NA RECYKLÁCIU A LIKVIDÁCIU:



Toto označenie znamená, že výrobok nemožno likvidovať ako iný domový odpad v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu. Recyklujte zodpovedne, aby ste podporili udržateľné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, využite systém odovzdávania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili. Predajca môže výrobok prijať na ekologicky bezpečnú recykláciu.



Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EÚ.