

PL: FERROLITE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Dziękujemy za zakup naszego mini żelazka elektrycznego. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie zawartych w niej wskazówek.


1. Należy prawidłowo korzystać z zasilania AC110V-220V 50Hz i nie współdzielić zasilania z urządzeniami o dużej mocy.
2. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie wolno polewać ani zanurzać urządzenia i wtyczki w wodzie.
3. Dzieci nie mogą używać ani bawić się tym urządzeniem, aby uniknąć poparzeń.
4. Nie wolno blokować wylotu strumienia ani kierować stopy żelazka w stronę ludzi, zwierząt lub urządzeń elektrycznych.
5. Nie wolno kłaść przewodu zasilającego na ziemi ani nadmiernie go owijać.
6. Nie dotykaj ani nie prasuj stopy żelazka podczas użytkowania, aby uniknąć poparzeń.
7. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy pozostawiać go bez nadzoru podczas użytkowania. Nieużywane urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni, a po zakończeniu pracy wyłączyć je i odłączyć od zasilania, aby zapobiec wypadkom.
8. Przed napełnieniem lub czyszczeniem urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilania. W zbiorniku wody należy używać wyłącznie wody destylowanej.
9. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy spuścić wodę ze zbiornika. Przed przechowywaniem odczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury pokojowej.
10. Przewód zasilający należy zawsze odłączać, trzymając za wtyczkę, a nie ciągnąc za przewód.
11. Z urządzeniem należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Wymiana części na nieoryginalne może spowodować awarię, pożar, wyciek i inne zagrożenia.
12. To urządzenie nie jest zalecane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub osób nieposiadających odpowiedniej wiedzy (w tym dzieci).
13. Żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni. Jeśli żelazko spadnie, wykazuje widoczne oznaki uszkodzenia lub przecieka, nie należy go używać.

OSTRZEŻENIA

1. Aby zapobiec wyciekom elektrycznym lub innym zagrożeniom, przed każdym czyszczeniem lub uzupełnianiem wody należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania.
2. W przypadku wycieku elektrycznego, wyłączenia obwodu, upadku urządzenia, odstonięcia elementów wewnętrznych lub spalenia obudowy produktu z powodu wysokiej temperatury należy natychmiast przerwać użytkowanie. Naprawy muszą być wykonywane przez personel posprzedażny producenta lub profesjonalny personel konserwacyjny.
3. Jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony podczas użytkowania, należy zaprzestać korzystania z urządzenia. Nie wolno wymieniać go bez upoważnienia; naprawę należy

zlecić producentowi lub autoryzowanemu profesjonalnemu personelowi serwisowemu.

PRZEGLĄD PRODUKTÓW

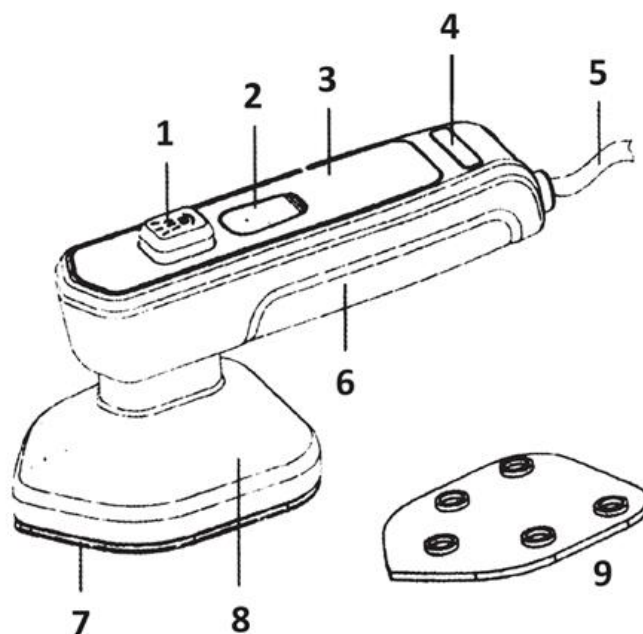

1. Przełącznik spryskiwania
2. Otwór zbiornika wody
3. Zbiornik wody
4. Wskaźnik zasilania
5. Przewód zasilający
6. Żelazny uchwyt
7. Stopa żelazka
8. Głowica żelazka
9. Silikonowa osłona stopy żelazka

PARAMETRY ELEKTRYCZNE


- Model produktu: DYD001
- Moc produktu: 30W
- Temperatura prasowania stopy żelazka: 200-220°C
- Moc wejściowa: 110-240V~, 50/60Hz
- Pojemność zbiornika na wodę: 50ml

PRZYPOMNIENIE

Aby zapewnić jakość urządzenia, podczas produkcji przeprowadzany jest test funkcji uszczelnienia wodnego. Po zakończeniu testu w zbiorniku na wodę może znajdować się niewielka ilość kropelek wody. Jest to normalne zjawisko i nie ma wpływu na użytkowanie.


UŻYTKOWANIE PRODUKTU

WLEWANIE WODY:

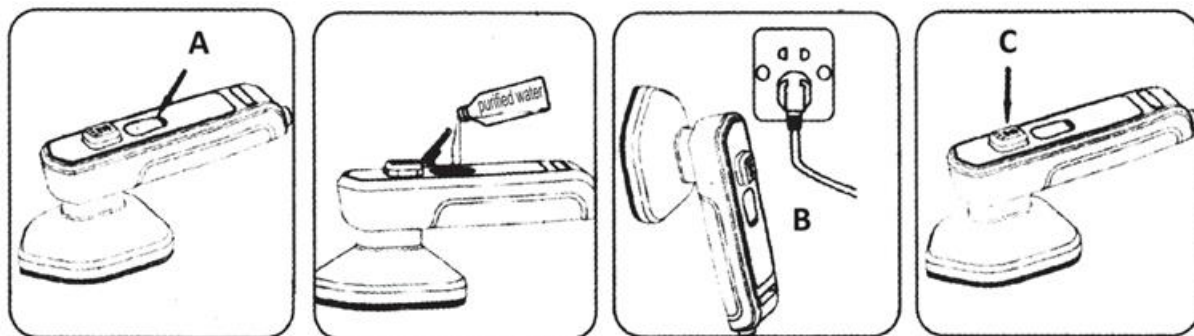

1. Przytrzymaj żelazko i użyj kciuka, aby popchnąć korek wlewu wody do przodu i wyciągnąć go.
 - o Pozycja wypukła została podniesiona i wyprostowana.
2. Wlej czystą wodę do zbiornika na wodę, uważając, aby nie rozlać wody na uchwyt.
3. Ponownie zamontuj korek wlewu wody, podłącz zasilanie, a zapali się czerwona lampka, wskazując, że urządzenie się nagrzewa.
 - o B: Migające czerwone światło wskazuje, że urządzenie się nagrzewa.
4. Po około 30 sekundach można użyć funkcji spryskiwania do prasowania.
 - o C: W razie potrzeby naciśnij przycisk spryskiwania.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

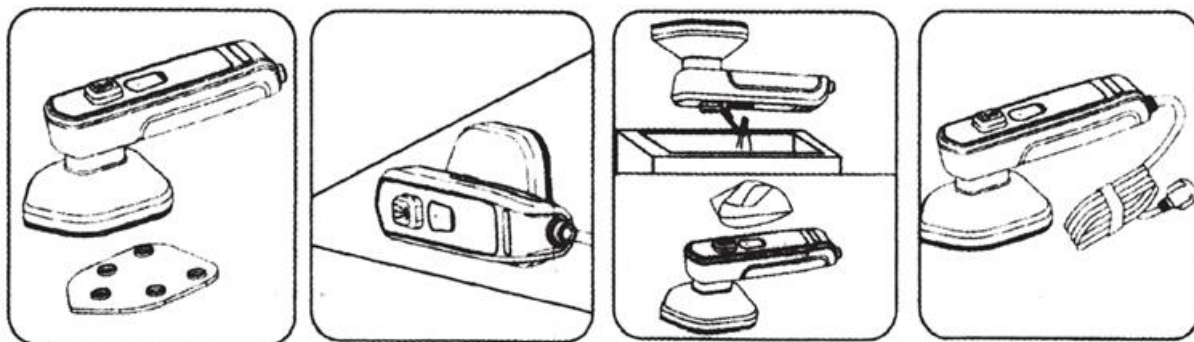

5. Podczas używania lub porządkowania ubrań należy umieścić żelazko na silikonowej podkładce. Nie kładź żelazka na ubraniach lub drewnianych powierzchniach.
6. Podczas używania lub porządkowania ubrań żelazko należy położyć na boku. Nie kładź stopy żelazka na ubraniach lub drewnianych powierzchniach.
7. Po użyciu odłącz żelazko od zasilania i pozwól mu ostygnąć do temperatury pokojowej. Otwórz korek wlewu wody i wylej jej nadmiar. Wytrzyj dokładnie żelazko miękką, wilgotną ściereczką.
8. Po ostygnięciu zwiąż przewód zasilający, przykryj stopę żelazka silikonową podkładką i przechowuj żelazko w temperaturze pokojowej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

1. Jeśli konieczne jest użycie funkcji spryskiwania, przed naciśnięciem przycisku spryskiwania należy upewnić się, że żelazko nagrzewa się przez 30 sekund.
2. Ogólnie rzecz biorąc, ubrania można prasować bez mgiełki wodnej. Jeśli konieczne jest zwilżenie tkaniny, należy użyć funkcji spryskiwania; nie ma potrzeby całkowitego zwilżania odzieży.
3. W przypadku grubych lub trudnych do prasowania ubrań należy użyć funkcji spryskiwania i prasować kilka razy w tę i z powrotem.
4. Zawsze odłączaj żelazko od zasilania podczas dodawania wody lub czyszczenia.
5. Do czyszczenia żelazka nie należy używać materiałów ściernych, takich jak wełna stalowa lub papier ścierny.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Zjawisko	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Nie działa, wskaźnik nie świeci	Uszkodzone gniazdo lub przewód zasilający	Wymienić gniazdo i skorzystać z profesjonalnej pomocy technicznej
Nie rozpyła mgiełki wodnej	Przełącznik natrysku nie wciśnięty, pusty zbiornik wody, zatkany otwór natryskowy	Nacisnąć przełącznik spryskiwania, napełnić zbiornik wody, oczyścić otwór spryskiwania wykałaczką lub igłą
Brak efektu prasowania	Żelazko nie nagrzewa się, brak strumienia lub mgiełki wodnej	Skorzystaj z usług profesjonalnego serwisu i postępuj zgodnie z instrukcjami
Zbiornik na wodę przecieka	Zbiornik na wodę pęknięty lub korek wlewu wody nie jest prawidłowo zakryty	Zakryj korek wlewu wody i w razie potrzeby wymień urządzenie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadzi odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.