

BG: FERROLITE - РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Благодарим ви, че закупихте нашата мини електрическа ютия. Моля, запазете това ръководство за справка и следвайте предоставените инструкции.

1. Използвайте правилно захранването AC110V-220V 50Hz и не споделяйте захранването с уреди с голяма мощност.
2. За да предотвратите токов удар, не обливайте с вода и не потапяйте машината и захранващия щепсел във вода.
3. Децата не трябва да използват или да си играят с това устройство, за да се избегнат изгаряния.
4. Не блокирайте изхода за пръскане и не насочвайте подложката на ютията към хора, животни или електрически уреди.
5. Не поставяйте захранващия кабел на земята и не го увивайте прекомерно.
6. Не докосвайте и не гладете подложката на ютията по време на употреба, за да избегнете изгаряния.
7. Тази машина е предназначена за употреба само на закрито. Не я оставяйте без надзор, докато се използва. Поставете я на равна повърхност, когато не я използвате, и изключете и извадете щепсела от контакта на машината, когато я напускате, за да предотвратите инциденти.
8. Изключете щепсела от електрическата мрежа, преди да пълните или почиствате машината. Използвайте само вода в резервоара за вода; препоръчва се използването на дестилирана вода.
9. Ако машината не се използва за продължителен период от време, източете водата от резервоара за вода. Оставете машината да се охлади до стайна температура, преди да я съхранявате.
10. Винаги изключвайте захранващия кабел, като държите щепсела, а не като дърпате кабела.
11. Използвайте само оригинални аксесоари с тази машина. Замяната на части с неоригинални компоненти може да доведе до функционална повреда, пожар, течове и други опасности.
12. Това устройство не се препоръчва за лица с физически, сензорни или умствени увреждания или за лица, които нямат съответните познания (включително деца).
13. Ютията трябва да се използва върху стабилна повърхност. Ако ютията падне, покаже видими признаци на повреда или протече, не я използвайте.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. За да предотвратите електрически течове или други опасности, изключвайте и изваждайте от електрическата мрежа машината преди всяко почистване или добавяне на вода.
2. Ако има електрически теч, веригата се задейства, машината падне, вътрешните компоненти са изложени на риск или корпусът на продукта изгори поради висока температура, незабавно прекратете използването. Ремонтите трябва да

се извършват от следпродажбения персонал на производителя или от професионален персонал по поддръжката.

3. Ако захранващият кабел се повреди по време на употреба, спрете да използвате машината. Не го заменяйте без разрешение; поправете го от производителя или от оторизиран професионален персонал по поддръжката.

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

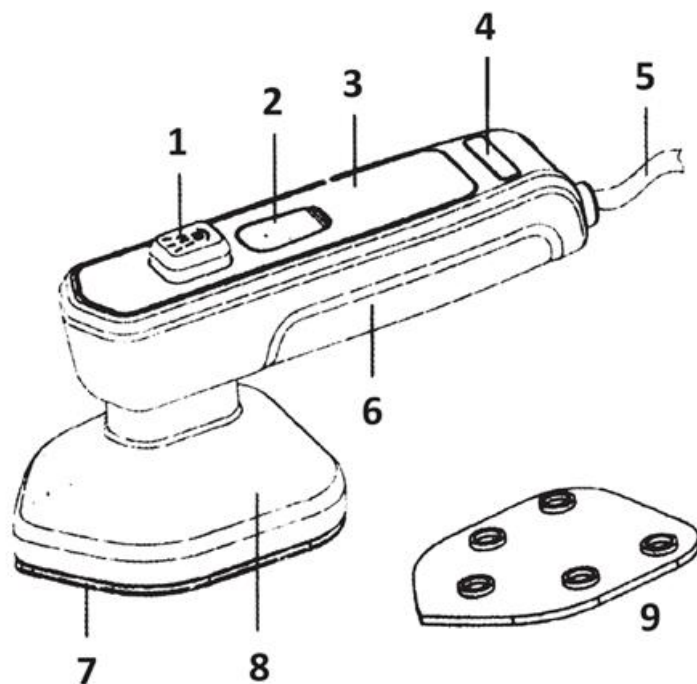

1. Превключвател за пръскане
2. Отваряне на резервоара за вода
3. Резервоар за вода
4. Индикатор за захранване
5. Захранващ кабел
6. Желязна дръжка
7. Плоча за подложка
8. Главата на ютията
9. Силиконово покритие на подложката

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ


- Модел на продукта: DYD001
- Мощност на продукта: 30W
- Температура на гладене на подложката: 200-220°C
- Входяща мощност: 110-240V~, 50/60Hz
- Капацитет на резервоара за вода: 50ml

НАПОМНЯНЕ ЗА КИНД

За да се гарантира качеството на машината, по време на производството се провежда тест на функцията за уплътняване с вода. След теста е възможно в резервоара за вода да има малко количество водни капчици. Това е нормално и не влияе на употребата.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА

ДОБАВЯНЕ НА ВОДА:

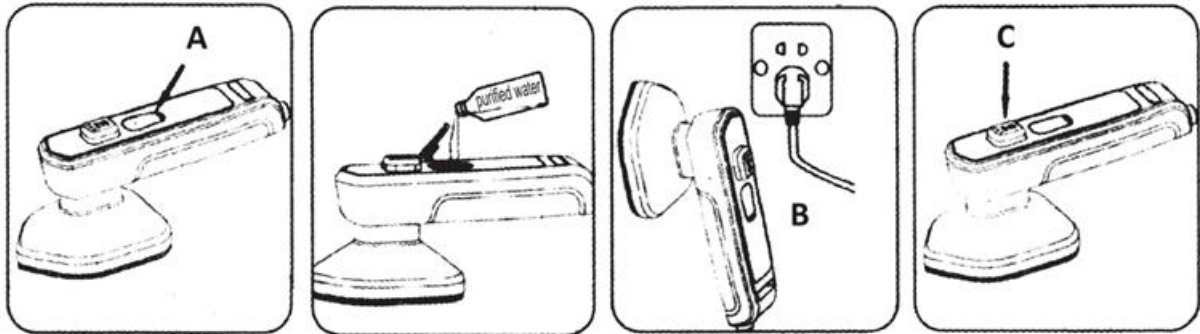

1. Дръжте ютията и с палеца си избутайте тапата за пълнене с вода напред и я издърпайте.
 - О: Изпъкналата позиция е повдигната и изпъната.
2. Налейте чиста вода в резервоара за вода, като внимавате да не разлеее вода върху дръжката.
3. Поставете отново щепсела за пълнене с вода, включете захранването и червената лампичка ще светне, което показва, че машината се нагрява.
 - Б: Мигащата червена светлина показва, че машината се нагрява.
4. След около 30 секунди можете да решите да използвате функцията за пръскане за гладене при необходимост.
 - В: Натиснете бутона за пръскане, както е необходимо.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ:

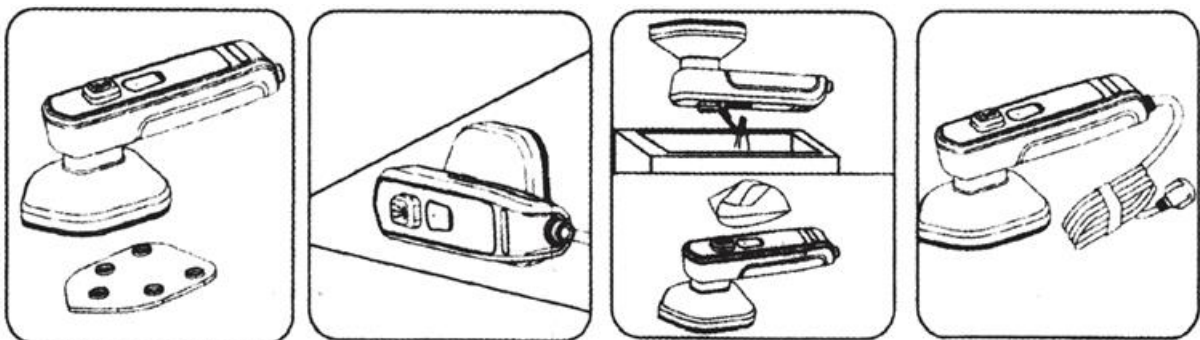

5. Когато използвате или подреждате дрехи, поставете ютията върху силиконова подложка. Не поставяйте ютията върху дрехи или дървени повърхности.

6. Когато използвате или организирате дрехи, поставете ютията настрани. Не поставяйте подложката върху дрехи или дървени повърхности.
7. След употреба изключете ютията от електрическата мрежа и я оставете да се охлади до стайна температура. Отворете тапата за пълнене с вода и излейте излишната вода. Избършете добре ютията с мека влажна кърпа.
8. След като изстине достатъчно, завържете захранващия кабел, покрийте подметката със силиконовата подложка и съхранявайте ютията на стайна температура.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА УПОТРЕБА

1. Ако се налага да използвате функцията за пръскане, уверете се, че ютията е загряла за 30 секунди, преди да натиснете бутона за пръскане.
2. По принцип дрехите могат да се гладят без водна мъгла. Ако трябва да навлажните тъканта, използвайте функцията за пръскане; не е необходимо да намокрите дрехите изцяло.
3. За дебели или трудни за гладене дрехи използвайте функцията за пръскане и гладете няколко пъти напред-назад.
4. Винаги изключвайте ютията от електрическата мрежа, когато добавяте вода или почиствате.
5. Не използвайте абразивни материали като стоманена вълна или шкурка за почистване на ютията.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Феномен	Възможна причина	Възможно решение
Не работи, индикаторът не свети	Повреден контакт или захранващ кабел	Сменете контакта и потърсете професионална поддръжка
Не разпръсква водна мъгла	Превключвателят за пръскане не е натиснат, празен резервоар за вода, запушен отвор за пръскане	Натиснете превключвателя за пръскане, напълнете резервоара за вода, почистете отвора за пръскане с клечка за зъби или игла
Няма ефект на гладене	Ютията не е нагрята, няма водна струя или мъгла	Потърсете професионална поддръжка и следвайте инструкциите
Резервоарът за вода тече	Резервоарът за вода е напукан или капачката за вода не е покрита правилно	Покрийте капачката за пълнене с вода и ако е необходимо, сменете машината

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.