

LV: FERROLITE - LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS


Paldies, ka iegādājāties mūsu mini elektrisko gludekli. Lūdzu, saglabājiēt šo rokasgrāmatu un ievērojiēt tajā sniegtos norādījumus.

1. Pareizi izmantojiēt strāvas padevi AC110V-220V 50Hz un nedaliēt strāvas padevi ar lielas jaudas ierīcēm.
2. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, neļejiēt ūdeni un neiegremdējiēt ierīci un strāvas kontaktdakšu ūdenī.
3. Lai izvairītos no apdegumiem, šo ierīci nedrīkst lietot vai spēlēties ar to bērni.
4. Neaizsprostojiēt strūklas izplūdes atveri un nenovirziēt gludekļa pamatni pret cilvēkiem, dzīvniekiem vai elektroierīcēm.
5. Nenovietojiēt strāvas vadu uz zemes un pārmērīgi to neaptiniet.
6. Lai izvairītos no apdegumiem, lietošanas laikā nepieskarieties gludekļa zolei vai gludiniet to.
7. Šis aparāts ir paredzēts lietošanai tikai telpās. Neatstājiēt to bez uzraudzības lietošanas laikā. Kad mašīna netiek lietota, novietojiēt to uz līdzenas virsmas, un, atstājiēt to, izslēdziēt un atvieniōjiēt no tīkla, lai novērstu nelaimes gadījumus.
8. Pirms mašīnas uzpildīšanas vai tīrīšanas atvieniōjiēt strāvas kontaktdakšu. Ūdens tvertnē izmantojiēt tikai ūdeni; ieteicams izmantot destilētu ūdeni.
9. Ja mašīna netiek lietota ilgāku laiku, iztukšojiēt ūdeni no ūdens tvertnes. Pirms glabāšanas ļauiēt mašīnai atdzist līdz istabas temperatūrai.
10. Vienmēr atvieniōjiēt strāvas padeves kabeli, turot kontaktdakšu, nevis velkot kabeli.
11. Ar šo ierīci izmantojiēt tikai oriģinālos piederumus. Daļu aizstāšana ar neoriģinālām sastāvdaļām var izraisīt darbības traucējumus, ugunsgrēku, noplūdi un citus apdraudējumus.
12. Šo ierīci nav ieteicams lietot personām ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem vai personām bez atbilstošām zināšanām (tostarp bērniem).
13. Gludeklis jālieto uz stabilas virsmas. Ja gludeklis krīt, uz tā ir redzamas redzamas bojājumu pazīmes vai tas noplūst, nelietojiēt to.

BRĪDINĀJUMI

1. Lai novērstu elektrības noplūdi vai citus apdraudējumus, pirms katras tīrīšanas vai ūdens pievienošanas izslēdziēt un atvieniōjiēt ierīci no tīkla.
2. Ja ir elektrības noplūde, ķēde nostrādā, mašīna nokrīt, tiek atklātas iekšējās sastāvdaļas vai produkta korpuss apdeg augstas temperatūras dēļ, nekavējiēt pātrauciet lietošanu. Remontdarbi jāveic ražotāja pēcpārdošanas servisa personālam vai profesionālam tehniskās apkopes personālam.
3. Ja lietošanas laikā ir bojāts strāvas vads, pātrauciet mašīnas lietošanu. Neaizstājiēt to bez pilnvarojuma; tā labošanu uzticiēt ražotājam vai pilnvarotam profesionālam tehniskās apkopes personālam.

PRODUKTA PĀRSKATS

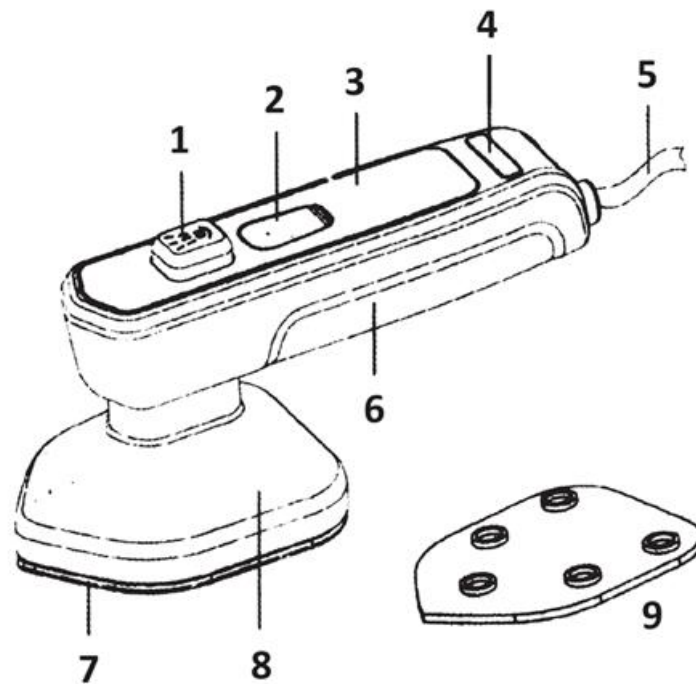

1. Izsmidzināšanas slēdzis
2. Ūdens tvertnes atvēršana
3. Ūdens tvertne
4. Strāvas indikators
5. Barošanas vads
6. Dzelzs rokturis
7. Vienīgā plāksne
8. Gludekļa galva
9. Silikona pamatnes pārsegs

ELEKTRISKIE PARAMETRI


- Produkta modelis: DYD001
- Produkta jauda: 30 W
- Vienīgās plāksnes gludināšanas temperatūra: 200-220°C
- Ieejas jauda: 110-240V~, 50/60Hz
- Ūdens tvertnes tilpums: 50ml

PAZIŅOJUMS

Lai nodrošinātu iekārtas kvalitāti, ražošanas laikā tiek veikts ūdens blīvēšanas funkcijas tests. Pēc testa ūdens tvertnē var būt neliels ūdens pilienu daudzums. Tas ir normāli un neietekmē lietošanu.


PRODUKTA IZMANTOŠANA

PIEVIENTOT ŪDENS:

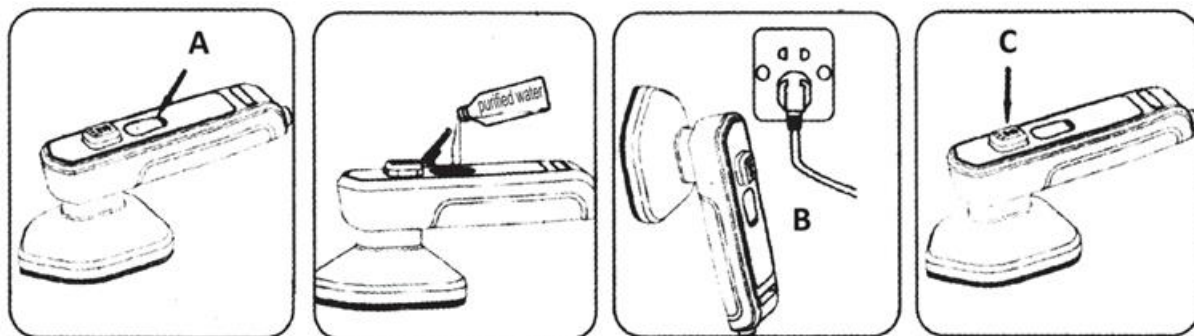

1. Uzglabājiet gludekli un ar īkšķi pastumiet uz priekšu ūdens uzpildes aizbāzni un izvelciet to ārā.
 - A: izliektā pozīcija ir pacelta un izspiesta.
2. Ielejiet tīru ūdeni ūdens tvertnē, uzmanot, lai ūdens nenoplūstu uz roktura.
3. No jauna ievietojiet ūdens uzpildes kontaktdakšu, pievienojiet strāvas padevi, un iedegsies sarkanā lampiņa, kas norāda, ka mašīna sildās.
 - B: Mirgojoša sarkana gaisma norāda, ka mašīna uzsilda.
4. Pēc aptuveni 30 sekundēm pēc vajadzības varat izlemt izmantot izsmidzināšanas funkciju gludināšanai.
 - C: Nospiediet izsmidzināšanas pogu pēc vajadzības.

TĪRĪŠANA UN UZGLABĀŠANA:

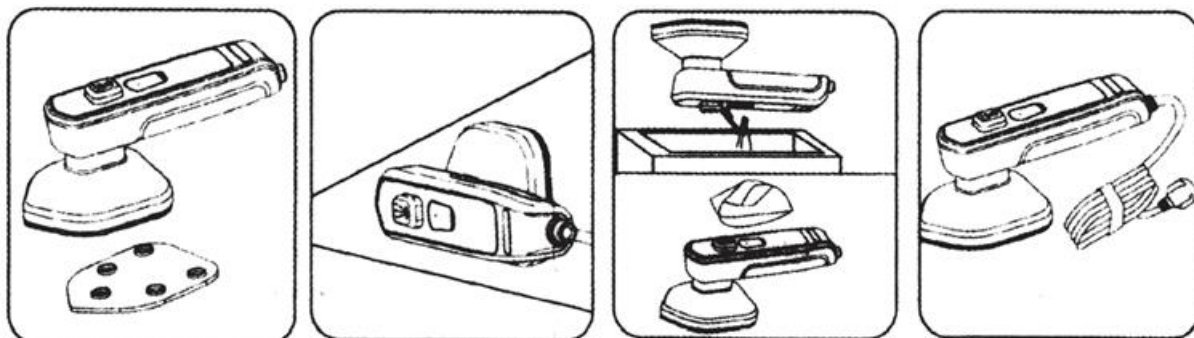

5. Lietojot vai sakārtojot apgērbu, novietojiet gludekli uz silikona spilventiņa. Nenovietojiet gludekli uz apgērba vai koka virsmām.
6. Lietojot vai sakārtojot apgērbu, novietojiet gludekli uz sāniem. Nelieciet gludekļa paliktni uz apgērba vai koka virsmām.
7. Pēc lietošanas atvienojiet gludekli no tīkla un ļaujiet tam atdzist līdz istabas temperatūrai. Atveriet ūdens uzpildes aizbāzni un izlejiet lieko ūdeni. Rūpīgi noslaukiet gludekli ar mīkstu mitru drānu.
8. Pēc pietiekamas atdzesēšanas sasieniet strāvas vadu, pārklājiet zoliņu ar silikona spilventiņu un uzglabājiet gludekli istabas temperatūrā.

LIETOŠANAS PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

1. Ja nepieciešams izmantot izsmidzināšanas funkciju, pārliecinieties, ka gludeklis uzsilst 30 sekundes, pirms nospiežat izsmidzināšanas pogu.
2. Parasti apgērbu var gludināt bez ūdens miglas. Ja nepieciešams samitrināt audumu, izmantojiet izsmidzināšanas funkciju; apgērbu nav nepieciešams pilnībā samitrināt.
3. Biezu vai grūti gludināmu apgērbu gludināšanai izmantojiet izsmidzināšanas funkciju un gludiniet vairākas reizes turp un atpakaļ.
4. Vienmēr atvienojiet gludekli no tīkla, kad pievienojat ūdeni vai tīriet.
5. Neizmantojiet abrazīvus materiālus, piemēram, tērauda vati vai smilšpapīru, lai tīrītu gludekli.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Fenomens	Iespējamais cēlonis	Iespējamais risinājums
Nedarbojas, indikatora lampiņa nedeg	Bojāta kontaktligzda vai strāvas vads	Nomainiet kontaktligzdu un meklējiet profesionālu apkopi
Neizsmidzina ūdens miglu	Nav nospiests smidzināšanas slēdzis, tukša ūdens tvertne, aizsprostots smidzināšanas caurums	Nospiediet izsmidzināšanas slēdzi, piepildiet ūdens tvertni, iztīriet izsmidzināšanas atveri ar zobu bakstāmo vai adatu.
Nav gludināšanas efekta	Gludeklis nav uzkaršēts, nav ūdens smidzināšanas vai miglas	Meklējiet profesionālu apkopi un ievērojiet norādījumus
Ūdens tvertnē ir noplūde	Ūdens tvertne ir saplaisājusi vai ūdens vāciņš nav pienācīgi nosepts	Nosedziet ūdens uzpildes vāciņu un, ja nepieciešams, nomainiet ierīci.

INSTRUKCIJAS PAR PĀRSTRĀDI UN IZMETIENU:



Šī etiķete nozīmē, ka produkts nedrīkst tikt izmesti kā parasts sadzīves atkritums visā ES. Lai novērstu iespējamus kaitējumus vides vai cilvēku veselībai no nekontrolētas atkritumu izgāšanas. Pārstrādājiet atbildīgi, lai veicinātu materiālu resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Ja vēlaties atgriezt lietoto ierīci, izmantojiet atdevi un kolekcijas sistēmu vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties produktu. Mazumtirgotājs var pieņemt produktu ekoloģiski drošai pārstrādei.



Ražotāja deklarācija, ka produkts atbilst attiecīgajām ES direktīvām.