

HU: FERROLITE - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK


Köszönjük, hogy megvásárolta mini elektromos vasalónkat. Kérjük, őrizze meg ezt a kézikönyvet referenciaként, és kövesse a benne foglalt utasításokat.

1. Használja helyesen az AC110V-220V 50Hz-es tápegységet, és ne ossza meg a tápegységet nagy teljesítményű készülékekkel.
2. Az áramütés elkerülése érdekében ne öntsön vizet a gépre, illetve ne merítse vízbe a gépet és a hálózati csatlakozót.
3. Az égési sérülések elkerülése érdekében gyermekek ne használják és ne játsszanak ezzel a készülékkel.
4. Ne zárja el a permetezőnyílást, és ne irányítsa a vasaló talpát emberekre, állatokra vagy elektromos készülékekre.
5. Ne tegye a tápkábelt a földre, és ne tekerje túlságosan fel.
6. Az égési sérülések elkerülése érdekében használat közben ne érintse meg és ne vasalja meg a talplemezt.
7. Ez a gép csak beltéri használatra alkalmas. Ne hagyja felügyelet nélkül használat közben. Használaton kívül helyezze sík felületre, és távozáskor kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból a balesetek elkerülése érdekében.
8. A gép feltöltése vagy tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót. Csak vizet használjon a víztartályban; desztillált víz használata ajánlott.
9. Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, engedje le a vizet a víztartályból. Tárolás előtt hagyja a gépet szobahőmérsékletűre lehűlni.
10. A hálózati csatlakozót mindig a dugót megfogva húzza ki, ne pedig a vezeték meghúzásával.
11. Csak az eredeti tartozékokat használja a géphez. Az alkatrészek nem eredeti alkatrészekkel való cseréje működési hibát, tüzet, szivárgást és egyéb veszélyeket okozhat.
12. Ez a készülék nem ajánlott fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosággal élő, illetve a megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) számára.
13. A vasalót stabil felületen kell használni. Ha a vasaló leesik, látható sérülések jeleit mutatja, vagy szivárog, ne használja.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Az elektromos szivárgás vagy más veszélyek megelőzése érdekében minden tisztítás vagy víz hozzáadása előtt kapcsolja ki és húzza ki a gépet a hálózatról.
2. Ha elektromos szivárgás keletkezik, az áramkör kiold, a gép leesik, belső alkatrészek szabaddá válnak, vagy a termék burkolata a magas hőmérséklet miatt megég, azonnal hagyja abba a használatot. A javítást a gyártó vevőszolgálati munkatársainak vagy a szakszerű karbantartó személyzetnek kell elvégeznie.
3. Ha a hálózati kábel használat közben megsérül, hagyja abba a gép használatát. Ne cserélje ki engedély nélkül; javíttassa meg a gyártóval vagy az arra felhatalmazott szakszerű karbantartó személyzettel.

TERMÉK ÁTTEKINTÉS

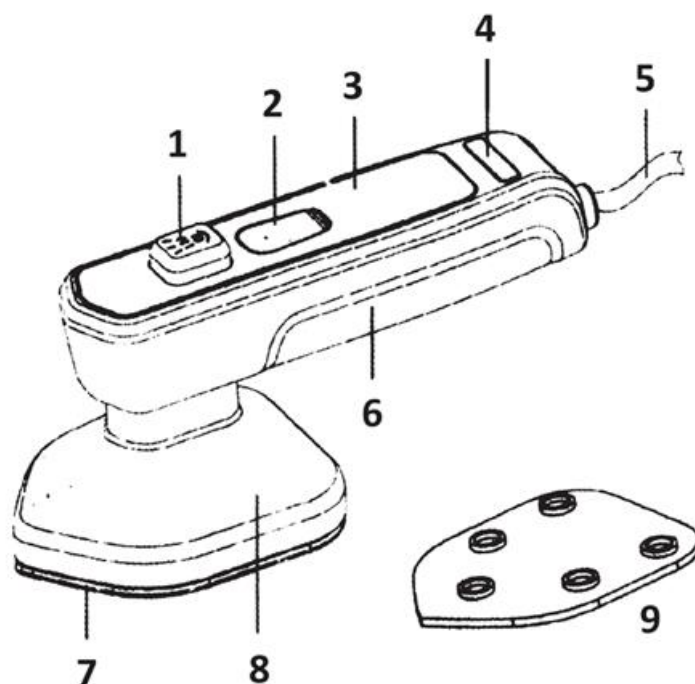

1. Permetező kapcsoló
2. Víztartály nyílás
3. Víztartály
4. Teljesítményjelző
5. Tápkábel
6. Vasaló fogantyú
7. Talplemez
8. Vasalófej
9. Szilikon talplemez borítás

ELEKTROMOS PARAMÉTEREK


- Termékmodell: DYD001
- Termék teljesítménye: 30W
- Vasalótalp vasalási hőmérséklet: 200-220°C
- Bemeneti teljesítmény: 110-240V~, 50/60Hz
- Víztartály kapacitása: 50ml

KÍNÁLATI EMLÉKEZET

A gép minőségének biztosítása érdekében a gyártás során vízzáró funkciótesztet végeznek. A teszt után előfordulhat, hogy a víztartályban kis mennyiségű vízcsepp marad. Ez normális és nem befolyásolja a használatot.


A TERMÉK HASZNÁLATA

VÍZ HOZZÁADÁSA:

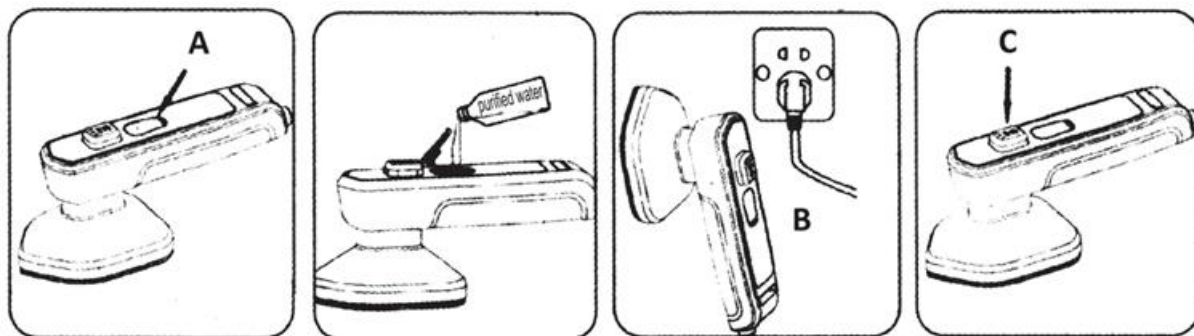

1. Tartsa a vasalót, és hüvelykujjával nyomja előre a vízbetöltő dugót, majd húzza ki.
 - A: A domború helyzet megemelkedett és kihajlott.
2. Öntsön tiszta vizet a víztartályba, ügyelve arra, hogy a fogantyúra ne folyjon víz.
3. Helyezze vissza a víztöltő dugót, csatlakoztassa a tápegységet, és a piros lámpa kigyullad, jelezve, hogy a gép melegszik.
 - B: A villogó piros fény jelzi, hogy a gép melegszik.
4. Körülbelül 30 másodperc elteltével dönthet úgy, hogy szükség szerint használja a permetező funkciót a vasaláshoz.
 - C: Nyomja meg a szórás gombot szükség szerint.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

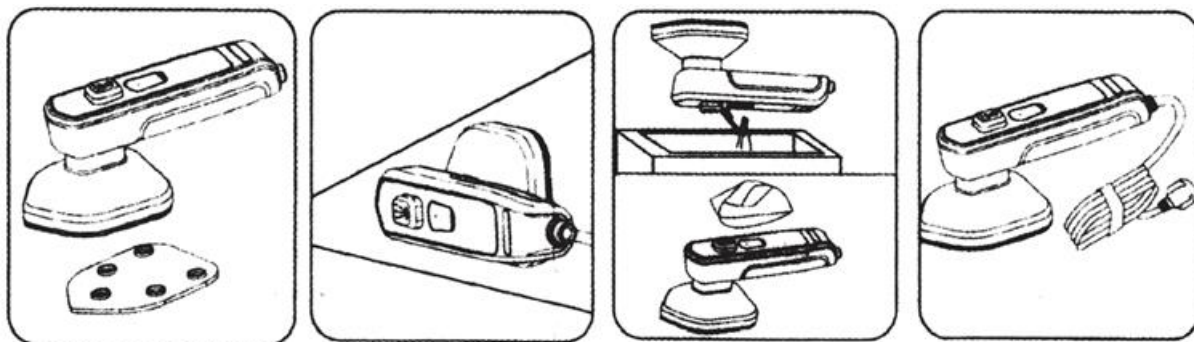

5. A ruhák használatakor vagy rendszerezésekor helyezze a vasalót egy szilikon alátétre. Ne helyezze a vasalót ruhákra vagy fa felületekre.
6. Ruhák használatakor vagy rendszerezésekor helyezze a vasalót az oldalára. Ne helyezze a vasalótalpat ruhákra vagy fa felületekre.
7. Használat után húzza ki a vasalót a konnektorból, és hagyja szobahőmérsékletűre lehűlni. Nyissa ki a víztöltő dugót, és öntse ki a felesleges vizet. Törölje át alaposan a vasalót egy puha, nedves ruhával.
8. Megfelelő lehűlés után kösse le a tápkábelt, fedje le a talplemezt a szilikonbetéttel, és tárolja a vasalót szobahőmérsékleten.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A HASZNÁLATHOZ

1. Ha a spray funkciót kell használnia, győződjön meg róla, hogy a vasaló 30 másodpercig melegszik, mielőtt megnyomná a spray gombot.
2. Általában a ruhák vízköd nélkül is vasalhatók. Ha be kell nedvesíteni a ruhát, használja a spray funkciót; nem szükséges a ruhát teljesen átnedvesíteni.
3. Vastag vagy nehezen vasalható ruhák esetén használja a permetező funkciót, és vasaljon többször előre-hátra.
4. Víz hozzáadásakor vagy tisztításkor mindig húzza ki a vasalót a konnektorból.
5. Ne használjon csiszolóanyagokat, például acélgyapotot vagy csiszolópapírt a vasaló tisztításához.

HIBAELHÁRÍTÁS

Jelenség	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem működik, a jelzőfény nem világít	Sérült aljzat vagy tápkábel	Cserélje ki az aljzatot, és kérjen szakszerű karbantartást
Nem permetez vízködöt	A permetező kapcsoló nincs megnyomva, üres víztartály, eltömődött permetezőnyílás.	Nyomja meg a szórókapcsolót, töltsen meg a víztartályt, tisztítsa meg a szórónyílást fogpiszkálóval vagy tűvel.
Nincs vasalási hatás	A vasaló nem melegszik, nincs vízpermet vagy kód	Keressen fel szakembert, és kövesse az utasításokat
A víztartály szivárog	A víztartály megrepedt, vagy a víztartály kupakja nincs megfelelően lefedve.	Fedje le a víztöltő dugót, és szükség esetén cserélje ki a gépet

UTASÍTÁSOK A SZEMÉLTEADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.