

GR: FERROLITE - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του μίνι ηλεκτρικού μας σίδερου. Παρακαλούμε κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για αναφορά και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται.

1. Χρησιμοποιήστε σωστά την παροχή ρεύματος AC110V-220V 50Hz και μην μοιράζεστε την παροχή ρεύματος με συσκευές υψηλής ισχύος.
2. Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ρίχνετε νερό και μην βυθίζετε το μηχάνημα και το φισ ρεύματος σε νερό.
3. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτή τη συσκευή για την αποφυγή εγκαυμάτων.
4. Μην μπλοκάρετε την έξοδο ψεκασμού και μην στρέφετε τη σόλα του σίδερου προς ανθρώπους, ζώα ή ηλεκτρικές συσκευές.
5. Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας στο έδαφος και μην το τυλίγετε υπερβολικά.
6. Μην αγγίζετε ή σιδερώνετε τη σόλα κατά τη διάρκεια της χρήσης για να αποφύγετε εγκαύματα.
7. Αυτό το μηχάνημα προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην την αφήνετε χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τοποθετήστε το σε μια επίπεδη επιφάνεια όταν δεν το χρησιμοποιείτε και απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα όταν φεύγετε για να αποφύγετε ατυχήματα.
8. Βγάλτε το φισ από την πρίζα πριν γεμίσετε ή καθαρίσετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε μόνο νερό στη δεξαμενή νερού- συνιστάται αποσταγμένο νερό.
9. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το νερό από το δοχείο νερού. Αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν το αποθηκεύσετε.
10. Βγάζετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα κρατώντας το φισ και όχι τραβώντας το καλώδιο.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα με αυτό το μηχάνημα. Η αντικατάσταση εξαρτημάτων με μη γνήσια εξαρτήματα μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργική βλάβη, πυρκαγιά, διαρροή και άλλους κινδύνους.
12. Αυτή η συσκευή δεν συνιστάται για άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή για άτομα που δεν διαθέτουν σχετικές γνώσεις (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών).
13. Το σίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται σε σταθερή επιφάνεια. Εάν το σίδερο πέσει, παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή διαρροές, μην το χρησιμοποιήσετε.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Για να αποφύγετε ηλεκτρικές διαρροές ή άλλους κινδύνους, απενεργοποιείτε και αποσυνδέετε το μηχάνημα από την πρίζα πριν από κάθε καθαρισμό ή προσθήκη νερού.
2. Εάν υπάρχει ηλεκτρική διαρροή, το κύκλωμα ενεργοποιηθεί, το μηχάνημα πέσει, εκτεθούν εσωτερικά εξαρτήματα ή το περίβλημα του προϊόντος καεί λόγω υψηλής

θερμοκρασίας, διακόψτε αμέσως τη χρήση. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από το προσωπικό μεταπωλήσεων του κατασκευαστή ή από επαγγελματίες συντηρητές.

3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά κατά τη χρήση, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα. Μην το αντικαταστήσετε χωρίς εξουσιοδότηση- αναθέστε την επισκευή του στον κατασκευαστή ή σε εξουσιοδοτημένο επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

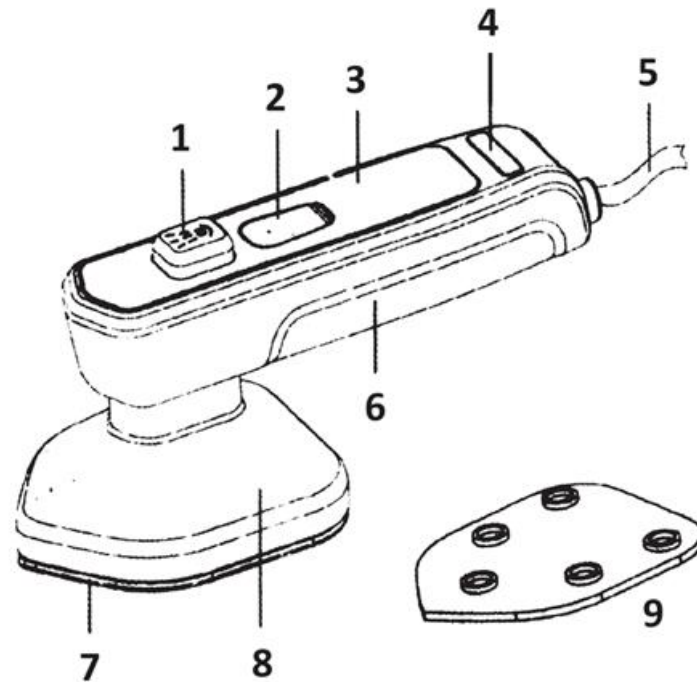

1. Διακόπτης ψεκασμού
2. Άνοιγμα δεξαμενής νερού
3. Δεξαμενή νερού
4. Ένδειξη ισχύος
5. Καλώδιο τροφοδοσίας
6. Σιδερένια λαβή
7. Σόλα
8. Κεφαλή σίδερου
9. Κάλυμμα σόλας σιλικόνης

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ


- Μοντέλο προϊόντος: DYD001
- Ισχύς προϊόντος: 30W
- Θερμοκρασία σιδερώματος σόλας: 200-220°C
- Ισχύς εισόδου: 110-240V~, 50/60Hz
- Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: 50ml

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του μηχανήματος, κατά τη διάρκεια της παραγωγής πραγματοποιείται δοκιμή λειτουργίας στεγανοποίησης νερού. Μετά τη δοκιμή, ενδέχεται να υπάρχει μικρή ποσότητα σταγονιδίων νερού στη δεξαμενή νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη χρήση.


ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ:

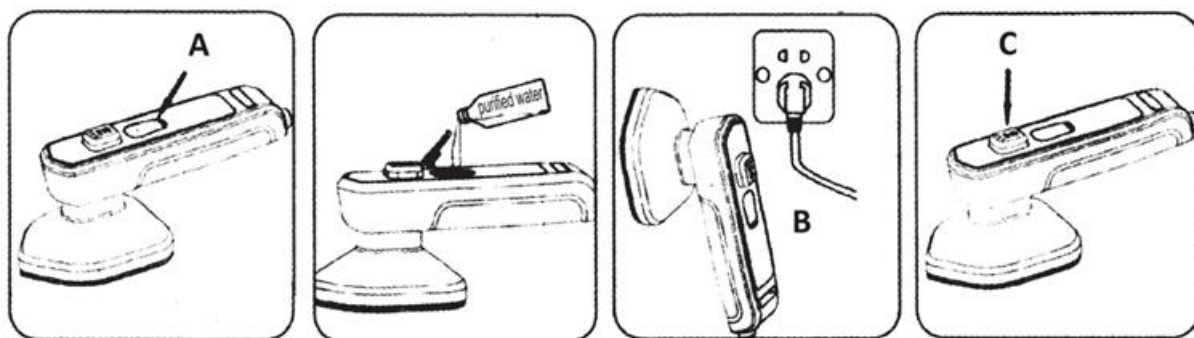

1. Κρατήστε το σίδερο και χρησιμοποιήστε τον αντίχειρά σας για να σπρώξετε την τάπα πλήρωσης νερού προς τα εμπρός και να την τραβήξετε προς τα έξω.
 - ο A: Η κυρτή θέση έχει ανασηκωθεί και έχει λυγίσει προς τα έξω.
2. Ρίξτε καθαρό νερό στη δεξαμενή νερού, φροντίζοντας να μην χυθεί νερό στη λαβή.
3. Επανατοποθετήστε το βύσμα πλήρωσης νερού, συνδέστε το στην πρίζα και η κόκκινη λυχνία θα ανάψει, υποδεικνύοντας ότι το μηχάνημα θερμαίνεται.
 - ο B: Η κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι το μηχάνημα θερμαίνεται.
4. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, μπορείτε να αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψεκασμού για σιδέρωμα ανάλογα με τις ανάγκες.
 - ο C: Πατήστε το κουμπί ψεκασμού όπως απαιτείται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

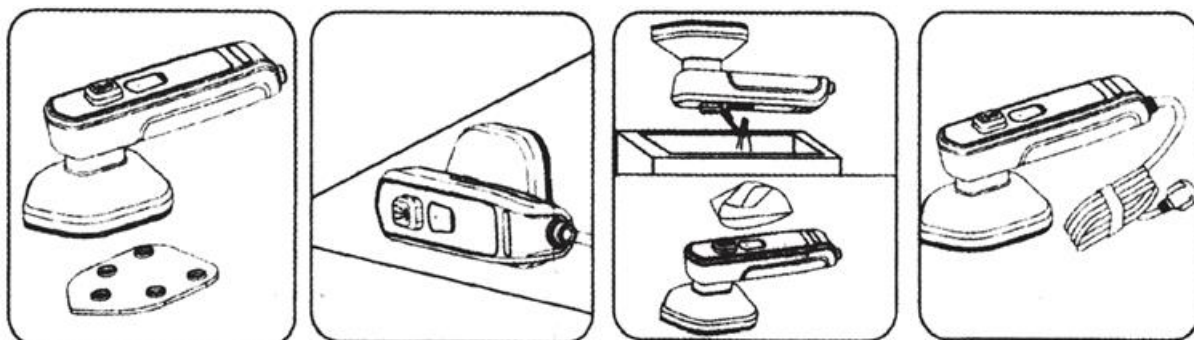

5. Όταν χρησιμοποιείτε ή οργανώνετε τα ρούχα, τοποθετήστε το σίδερο πάνω σε ένα μαξιλάρι σιλικόνης. Μην τοποθετείτε το σίδερο πάνω σε ρούχα ή ξύλινες επιφάνειες.
6. Όταν χρησιμοποιείτε ή οργανώνετε ρούχα, τοποθετήστε το σίδερο στο πλάι. Μην τοποθετείτε τη σόλα πάνω σε ρούχα ή ξύλινες επιφάνειες.
7. Μετά τη χρήση, αποσυνδέστε το σίδερο από την πρίζα και αφήστε το να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου. Ανοίξτε την τάπα πλήρωσης νερού και αδειάστε τυχόν περίσσεια νερού. Σκουπίστε καλά το σίδερο με ένα μαλακό υγρό πανί.
8. Μετά από επαρκή ψύξη, δέστε το καλώδιο ρεύματος, καλύψτε τη σόλα με το μαξιλάρι σιλικόνης και αποθηκεύστε το σίδερο σε θερμοκρασία δωματίου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ψεκασμού, βεβαιωθείτε ότι το σίδερο θερμαίνεται για 30 δευτερόλεπτα πριν πατήσετε το κουμπί ψεκασμού.
2. Γενικά, τα ρούχα μπορούν να σιδερωθούν χωρίς υδρατμούς. Εάν πρέπει να βρέξετε το ύφασμα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ψεκασμού- δεν χρειάζεται να βρέξετε τα ρούχα εντελώς.
3. Για παχιά ή δύσκολα σιδερώσιμα ρούχα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ψεκασμού και σιδερώστε μπρος-πίσω αρκετές φορές.
4. Βγάζετε πάντα το σίδερο από την πρίζα όταν προσθέτετε νερό ή όταν καθαρίζετε.
5. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά όπως χαλύβδινο μαλλί ή γυαλόχαρτο για να καθαρίσετε το σίδερο.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Φαινόμενο	Πιθανή αιτία	Πιθανή λύση
Δεν λειτουργεί, η ενδεικτική λυχνία δεν ανάβει	Κατεστραμμένη πρίζα ή καλώδιο τροφοδοσίας	Αντικαταστήστε την πρίζα και ζητήστε επαγγελματική συντήρηση
Δεν ψεκάζει ομίχλη νερού	Ο διακόπτης ψεκασμού δεν είναι πατημένος, άδειο δοχείο νερού, φραγμένη οπή ψεκασμού	Πατήστε το διακόπτη ψεκασμού, γεμίστε το δοχείο νερού, καθαρίστε την οπή ψεκασμού με οδοντογλυφίδα ή βελόνα
Δεν έχει αποτέλεσμα σιδερώματος	Το σίδερο δεν θερμαίνεται, δεν υπάρχει ψεκασμός νερού ή ομίχλη	Αναζητήστε επαγγελματική συντήρηση και ακολουθήστε τις οδηγίες
Το δοχείο νερού έχει διαρροή	Το δοχείο νερού έχει ραγίσει ή το καπάκι νερού δεν καλύπτεται σωστά	Καλύψτε την τάπα πλήρωσης νερού και αντικαταστήστε το μηχανήμα εάν είναι απαραίτητο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ:



Αυτή η ετικέτα σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για την πρόληψη πιθανών ζημιών στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων. Ανακυκλώστε υπεύθυνα για την προώθηση της βιώσιμης χρήσης των υλικών πόρων. Εάν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, χρησιμοποιήστε το σύστημα παράδοσης και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Ο λιανοπωλητής μπορεί να δεχτεί το προϊόν για οικολογική ανακύκλωση.



Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ισχύουσων οδηγιών της ΕΕ.