DE: FILEDIRECT – BENUTZERHANDBUCH

TECHNISCHE DATEN


Modell: HXY-257
Eingang (USB-C): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (Telefon)
Eingang (Lightning): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (Telefon)
Ausgang: 5 V ⎓ 2,0 A (max.)
Schnittstellen: Lightning, USB-C, TF/SD-Kartensteckplätze, USB-A
Unterstützte Speicherkarten: microSD, SD, SDHC, SDXC
USB-Unterstützung: USB-Sticks, Mäuse, Tastaturen und andere kompatible Geräte

---

PRODUKTÜBERSICHT

Der HXY-257 ist ein multifunktionaler Kartenleser und USB-Adapter, mit dem Sie kompatible Geräte verbinden und auf Dateien auf Speicherkarten oder USB-Speichergeräten zugreifen können.

Merkmale:

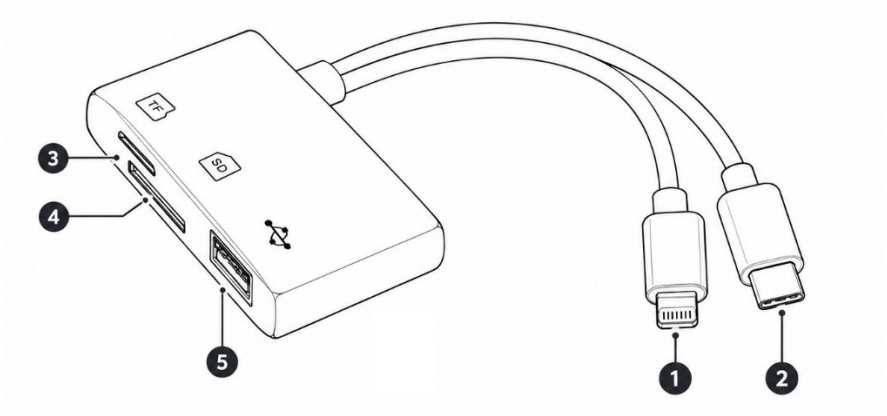

1. **Lightning-Anschluss**
2. **USB-C-Anschluss**
3. **TF-Kartensteckplatz (microSD)**
4. **SD-Kartensteckplatz**
5. **USB-A-Anschluss**

Lieferumfang:

- 1 × Kartenleser und USB-Adapter HXY-257
- 1 × Benutzerhandbuch

GEBRAUCHSANWEISUNG

Befolgen Sie für einen ordnungsgemäßen Betrieb die folgenden Schritte:

1. **Adapter anschließen:** Wählen Sie den passenden Stecker (Lightning oder USB-C) und schließen Sie ihn an den entsprechenden Anschluss Ihres Geräts an.
2. **Speicherkarte einsetzen:** Setzen Sie eine kompatible microSD-Karte (TF) oder SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz ein und achten Sie auf die richtige Ausrichtung. Alternativ können Sie ein kompatibles USB-Gerät, z. B. einen USB-Stick, an den USB-A-Anschluss anschließen.
3. **Gerät erkennen:** Nach dem Anschließen wird der Adapter auf Ihrem Gerät möglicherweise als **„NO NAME“** angezeigt.

4. **Auf Dateien zugreifen:** Öffnen Sie die Dateiverwaltungs-App auf Ihrem Smartphone oder angeschlossenen Gerät und wählen Sie **„NO NAME“**, um auf die Dateien auf der eingesetzten Speicherkarte oder dem angeschlossenen USB-Speichergerät zuzugreifen. Verwenden Sie auf kompatiblen Apple-Geräten die App „Dateien“, auf Android-Geräten den Dateimanager.
5. **Dateien manuell kopieren und übertragen:** Wenn keine automatische Abfrage erscheint, gehen Sie wie folgt vor:
    - Öffnen Sie den Dateimanager und suchen Sie **„NO NAME“** oder den Ordner mit den Dateien auf der Speicherkarte.
    - Navigieren Sie zu den Dateien, die Sie übertragen möchten. Halten Sie eine Datei gedrückt, um sie auszuwählen. Wählen Sie bei Bedarf weitere Dateien aus.
    - Tippen Sie im Menü auf **Kopieren**. Wenn Sie die Dateien nach der Übertragung von der Speicherkarte entfernen möchten, verwenden Sie stattdessen **Verschieben**, sofern verfügbar.
    - Navigieren Sie zum Zielordner im internen Speicher Ihres Smartphones oder zu einem anderen zugänglichen Speicherort.
    - Tippen Sie auf **Einfügen**, um die ausgewählten Dateien zu übertragen. Warten Sie, bis die Übertragung abgeschlossen ist, bevor Sie den Adapter trennen.
6. **Sicher trennen:** Schließen Sie alle geöffneten Dateien und werfen Sie die Speicherkarte oder das USB-Speichergerät, sofern unterstützt, sicher aus, bevor Sie den Adapter trennen.

Hinweis: Die verfügbaren Funktionen und Menübezeichnungen können je nach angeschlossenem Gerät und Betriebssystem variieren. Einige Geräte benötigen eventuell OTG-Unterstützung oder zusätzliche Einstellungen. Wenn die Speicherkarte nicht angezeigt wird, prüfen Sie, ob sie richtig eingesetzt ist und ob das angeschlossene Gerät das Kartenformat unterstützt.

SICHERHEITSHINWEISE

- Gehen Sie vorsichtig mit dem Adapter und den Steckern um. Knicken, ziehen oder verdrehen Sie das Kabel nicht übermäßig.
- Halten Sie das Produkt trocken und fern von übermäßiger Hitze und direktem Sonnenlicht.
- Setzen Sie den Adapter weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Kabel, Stecker oder Gehäuse beschädigt sind.
- Drücken Sie Speicherkarten oder Stecker nicht mit Gewalt in die Steckplätze.
- Trennen Sie den Adapter vor der Reinigung. Reinigen Sie ihn mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf.
- Lagern Sie das Produkt bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort.

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



Dieses Label bedeutet, dass das Produkt nicht wie üblicher Haushaltsmüll in der gesamten EU entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern. Recyceln Sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Nutzung von Materialressourcen zu fördern. Wenn Sie ein gebrauchtes Gerät zurückgeben möchten, verwenden Sie das Abgabesystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Der Händler kann das Produkt umweltfreundlich recyceln.

CE

Eine Erklärung des Herstellers, dass das Produkt den Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien entspricht.