ET: FILEDIRECT – KASUTUSJUHEND

TEHNILISED ANDMED


Mudel: HXY-257
Sisend (USB-C): 5 V ⎓ 1,0 A (arvuti) / 0,5 A (telefon)
Sisend (Lightning): 5 V ⎓ 1,0 A (arvuti) / 0,5 A (telefon)
Väljund: 5 V ⎓ 2,0 A (maks.)
Liidesed: Lightning, USB-C, TF/SD-kaardipesad, USB-A
Toetatud mälukaardid: microSD, SD, SDHC, SDXC
USB-tugi: USB-mälupulgad, hiired, klaviatuurid ja muud ühilduvad seadmed

---

TOOTE ÜLEVAADE

HXY-257 on multifunktsionaalne kaardilugeja ja USB-adapter, mis on mõeldud ühilduvate seadmete ühendamiseks ning mälukaartidele või USB-mäluseadmetele salvestatud failidele juurdepääsuks.

Omadused:

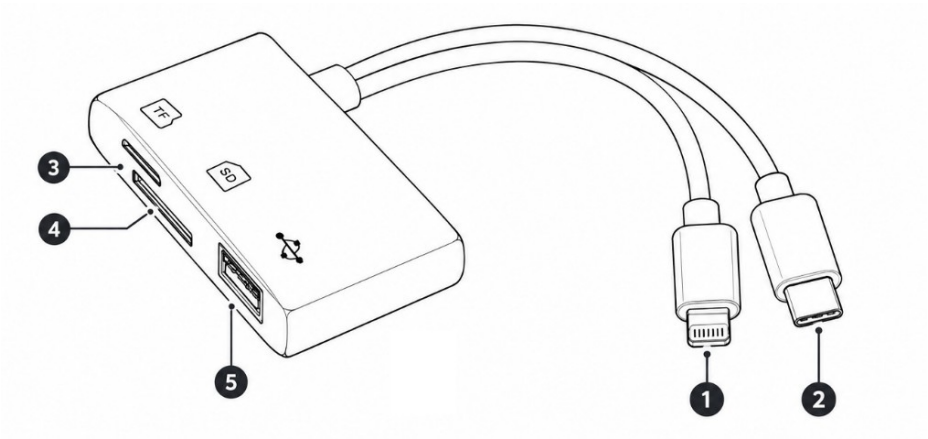

1. **Lightning-pistik**
2. **USB-C-pistik**
3. **TF-kaardi (microSD) pesa**
4. **SD-kaardi pesa**
5. **USB-A-port**

Pakendi sisu:

- 1 × kaardilugeja ja USB-adapter HXY-257
- 1 × kasutusjuhend

KASUTAMISJUHISED

Õigeks kasutamiseks järgige alltoodud samme:

1. **Ühendage adapter:** Valige sobiv pistik (Lightning või USB-C) ja ühendage see seadme vastava pordiga.
2. **Sisestage mälukaart:** Sisestage ühilduv microSD- (TF) või SD-kaart vastavasse pessa ja veenduge, et see on õiget pidi. Teise võimalusena ühendage USB-A-porti ühilduv USB-seade, näiteks USB-mälupulk.

3. **Seadme tuvastamine:** Pärast ühendamist võib adapter teie seadmes kuvatuna olla nimega **„NO NAME“**.
4. **Juurdepääs failidele:** Avage nutitelefonis või ühendatud seadmes failihaldusrakendus ja valige **„NO NAME“**, et pääseda juurde sisestatud mälukaardil või ühendatud USB-mäluseadmes olevatele failidele. Ühilduvates Apple'i seadmetes kasutage rakendust Failid (Files), Android-seadmetes failihaldurit.
5. **Failide käsitsi kopeerimine ja edastamine:** Kui automaatset viipa ei kuvata, järgige neid samme:

    - Avage failihaldur ja leidke **„NO NAME“** või mälukaardil olevate failidega kaust.
    - Liikuge failideni, mida soovite edastada. Faili valimiseks vajutage sellele ja hoidke all. Vajaduse korral valige veel faile.
    - Puudutage menüüs valikut **Kopeeri**. Kui soovite failid pärast edastamist mälukaardilt eemaldada, kasutage selle asemel valikut **Teisalda**, kui see on saadaval.
    - Liikuge sihtkausta nutitelefoni sisemälus või muus juurdepääsetavas salvestuskohas.
    - Puudutage valikut **Kleebi**, et valitud failid edastada. Enne adapteri lahtiühendamist oodake, kuni edastamine on lõppenud.

6. **Ühendage turvaliselt lahti:** Sulgege kõik avatud failid ja eemaldage mälukaart või USB-mäluseade enne adapteri lahtiühendamist turvaliselt, kui seade seda toetab.

Märkus: Saadaolevad funktsioonid ja menüüde nimetused võivad olenevalt ühendatud seadmest ja operatsioonisüsteemist erineda. Mõni seade võib vajada OTG-tuge või lisaseadeid. Kui mälukaarti ei kuvata, kontrollige, kas see on õigesti sisestatud ja kas ühendatud seade toetab kaardi vormingut.

OHUTUSJUHISED

- Käsitsege adapterit ja pistikuid ettevaatlikult. Ärge painutage, tõmmake ega keerake kaablit liigselt.
- Hoidke toodet kuivana ning eemal liigsest kuumusest ja otsesest päikesevalgusest.
- Ärge laske adapteril kokku puutuda vee ega muude vedelikega.
- Ärge kasutage toodet, kui kaabel, pistikud või korpus on kahjustatud.
- Ärge suruge mälukaarte ega pistikuid jõuga pesadesse.
- Enne puhastamist ühendage adapter lahti. Puhastage pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Hoidke toodet väikelastele kättesaamatus kohas.
- Kui toodet ei kasutata, hoidke seda jahedas ja kuivas kohas.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage äraviimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.

CE

Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.