

ES: FILEDIRECT – MANUAL DE USUARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: HXY-257

Entrada (USB-C): 5 V $\equiv$ 1,0 A (PC) / 0,5 A (teléfono)

Entrada (Lightning): 5 V $\equiv$ 1,0 A (PC) / 0,5 A (teléfono)

Salida: 5 V $\equiv$ 2,0 A (máx.)

Interfaces: Lightning, USB-C, ranuras para tarjetas TF/SD, USB-A


Tarjetas de memoria compatibles: microSD, SD, SDHC, SDXC

Compatibilidad USB: Memorias USB, ratones, teclados y otros dispositivos compatibles

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

El HXY-257 es un lector de tarjetas y adaptador USB multifunción diseñado para conectar dispositivos compatibles y acceder a los archivos almacenados en tarjetas de memoria o dispositivos de almacenamiento USB.

Características:

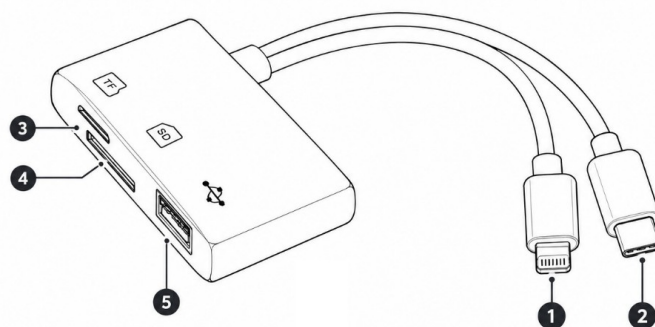

1. **Conector Lightning**
2. **Conector USB-C**
3. **Ranura para tarjeta TF (microSD)**
4. **Ranura para tarjeta SD**
5. **Puerto USB-A**

Contenido del paquete:

- 1 × lector de tarjetas y adaptador USB HXY-257
- 1 × manual de usuario

INSTRUCCIONES DE USO

Siga los pasos que se indican a continuación para un funcionamiento correcto:

1. **Conecte el adaptador:** Elija el conector adecuado (Lightning o USB-C) y conéctelo al puerto correspondiente de su dispositivo.
2. **Inserte una tarjeta de memoria:** Inserte una tarjeta microSD (TF) o SD compatible en la ranura correspondiente y asegúrese de que esté bien colocada. También puede conectar un dispositivo USB compatible, como una memoria USB, al puerto USB-A.
3. **Reconocimiento del dispositivo:** Una vez conectado, el adaptador puede aparecer en su dispositivo como «NO NAME».

4. **Acceda a sus archivos:** Abra la aplicación de gestión de archivos en su smartphone o dispositivo conectado y seleccione «**NO NAME**» para acceder a los archivos almacenados en la tarjeta de memoria insertada o en el dispositivo de almacenamiento USB conectado. En dispositivos Apple compatibles, utilice la app Archivos; en dispositivos Android, utilice el gestor de archivos.
5. **Copiar y transferir archivos manualmente:** Si no aparece ningún aviso automático, siga estos pasos:
 - o Abra el gestor de archivos y localice «**NO NAME**» o la carpeta que contiene los archivos de la tarjeta de memoria.
 - o Busque los archivos que desea transferir. Mantenga pulsado un archivo para seleccionarlo. Seleccione más archivos si es necesario.
 - o Toque **Copiar** en el menú. Si desea eliminar los archivos de la tarjeta de memoria después de transferirlos, utilice **Mover**, si está disponible.
 - o Vaya a la carpeta de destino en el almacenamiento interno de su smartphone o en otra ubicación de almacenamiento accesible.
 - o Toque **Pegar** para transferir los archivos seleccionados. Espere a que finalice la transferencia antes de desconectar el adaptador.
6. **Desconecte de forma segura:** Cierre los archivos abiertos y expulse de forma segura la tarjeta de memoria o el dispositivo de almacenamiento USB antes de desconectar el adaptador, si el dispositivo lo admite.

Nota: Las funciones disponibles y los nombres de los menús pueden variar según el dispositivo conectado y el sistema operativo. Algunos dispositivos pueden requerir compatibilidad con OTG o ajustes adicionales. Si la tarjeta de memoria no aparece, compruebe que esté insertada correctamente y que el dispositivo conectado admita el formato de la tarjeta.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Manipule el adaptador y los conectores con cuidado. No doble, tire ni retuerza el cable en exceso.
- Mantenga el producto seco y alejado del calor excesivo y de la luz solar directa.
- No exponga el adaptador al agua ni a otros líquidos.
- No utilice el producto si el cable, los conectores o la carcasa están dañados.
- No fuerce las tarjetas de memoria ni los conectores al introducirlos en las ranuras.
- Desconecte el adaptador antes de limpiarlo. Límpielo con un paño suave y seco. No utilice disolventes ni limpiadores abrasivos.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.
- Cuando no lo utilice, guarde el producto en un lugar fresco y seco.

INSTRUCCIONES PARA EL RECICLAJE Y LA ELIMINACIÓN:



Esta etiqueta significa que el producto no puede eliminarse como otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos. Recicle de forma responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Si desea devolver un aparato usado, utilice el sistema de entrega y recogida o póngase en contacto con el minorista al que compró el producto. El minorista puede aceptar el producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.



Una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE aplicables.