FR: FILEDIRECT – MANUEL D’UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle: HXY-257
Entrée (USB-C): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (téléphone)
Entrée (Lightning): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (téléphone)
Sortie: 5 V ⎓ 2,0 A (max.)
Interfaces: Lightning, USB-C, emplacements pour cartes TF/SD, USB-A
Cartes mémoire prises en charge: microSD, SD, SDHC, SDXC
Prise en charge USB: Clés USB, souris, claviers et autres appareils compatibles

---

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le HXY-257 est un lecteur de cartes et adaptateur USB multifonction conçu pour connecter des appareils compatibles et accéder aux fichiers enregistrés sur des cartes mémoire ou des périphériques de stockage USB.

Caractéristiques :

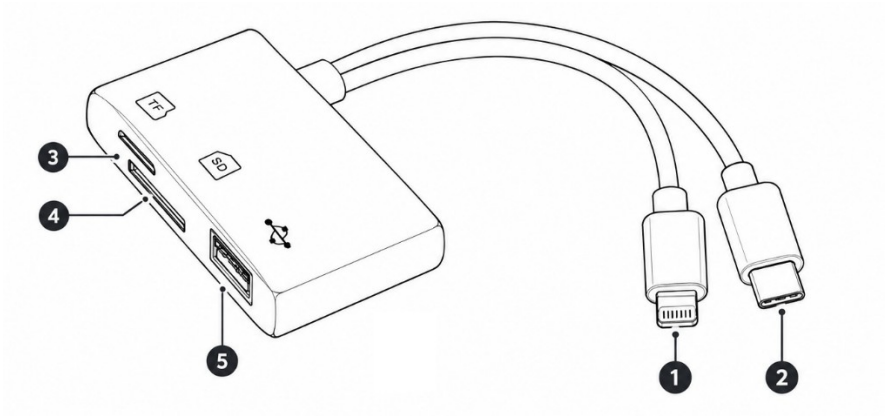

1. **Connecteur Lightning**
2. **Connecteur USB-C**
3. **Emplacement pour carte TF (microSD)**
4. **Emplacement pour carte SD**
5. **Port USB-A**

Contenu de l’emballage :

- 1 × lecteur de cartes et adaptateur USB HXY-257
- 1 × manuel d’utilisation

MODE D’EMPLOI

Suivez les étapes ci-dessous pour une utilisation correcte :

1. **Connectez l’adaptateur :** Choisissez le connecteur approprié (Lightning ou USB-C) et branchez-le sur le port correspondant de votre appareil.
2. **Insérez une carte mémoire :** Insérez une carte microSD (TF) ou SD compatible dans l’emplacement correspondant en veillant à ce qu’elle soit correctement orientée. Vous pouvez également brancher un périphérique USB compatible, comme une clé USB, sur le port USB-A.

3. **Reconnaissance de l'appareil :** Une fois connecté, l'adaptateur peut apparaître sur votre appareil sous le nom **« NO NAME »**.
4. **Accédez à vos fichiers :** Ouvrez l'application de gestion de fichiers sur votre smartphone ou l'appareil connecté et sélectionnez **« NO NAME »** pour accéder aux fichiers enregistrés sur la carte mémoire insérée ou sur le périphérique de stockage USB connecté. Sur les appareils Apple compatibles, utilisez l'app Fichiers ; sur les appareils Android, utilisez le gestionnaire de fichiers.
5. **Copier et transférer des fichiers manuellement :** Si aucune invite automatique n'apparaît, procédez comme suit :

    - Ouvrez le gestionnaire de fichiers et repérez **« NO NAME »** ou le dossier contenant les fichiers de la carte mémoire.
    - Accédez aux fichiers que vous souhaitez transférer. Appuyez longuement sur un fichier pour le sélectionner. Sélectionnez d'autres fichiers si nécessaire.
    - Appuyez sur **Copier** dans le menu. Si vous souhaitez supprimer les fichiers de la carte mémoire après le transfert, utilisez plutôt **Déplacer**, si cette option est disponible.
    - Accédez au dossier de destination dans la mémoire interne de votre smartphone ou à un autre emplacement de stockage accessible.
    - Appuyez sur **Coller** pour transférer les fichiers sélectionnés. Attendez la fin du transfert avant de débrancher l'adaptateur.

6. **Déconnectez en toute sécurité :** Fermez tous les fichiers ouverts et éjectez en toute sécurité la carte mémoire ou le périphérique de stockage USB avant de débrancher l'adaptateur, si l'appareil le permet.

Remarque : Les fonctions disponibles et les noms des menus peuvent varier selon l'appareil connecté et le système d'exploitation. Certains appareils peuvent nécessiter la prise en charge OTG ou des réglages supplémentaires. Si la carte mémoire n'apparaît pas, vérifiez qu'elle est correctement insérée et que l'appareil connecté prend en charge le format de la carte.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Manipulez l'adaptateur et les connecteurs avec précaution. Ne pliez, ne tirez et ne tordez pas excessivement le câble.
- Gardez le produit au sec, à l'abri de la chaleur excessive et de la lumière directe du soleil.
- N'exposez pas l'adaptateur à l'eau ou à d'autres liquides.
- N'utilisez pas le produit si le câble, les connecteurs ou le boîtier sont endommagés.
- Ne forcez pas l'insertion des cartes mémoire ou des connecteurs dans leurs emplacements.
- Débranchez l'adaptateur avant de le nettoyer. Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de solvants ni de nettoyants abrasifs.
- Tenez le produit hors de portée des jeunes enfants.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le produit dans un endroit frais et sec.

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



Ce label signifie que le produit ne peut pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Afin d'éviter tout dommage potentiel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir le développement durable. Recyclez de manière responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Si vous souhaitez retourner un appareil usagé, utilisez le système de dépôt et de collecte ou contactez le détaillant chez qui vous avez acheté le produit. Le détaillant peut accepter le produit en vue d'un recyclage respectueux de l'environnement.

CE

Une déclaration du fabricant attestant que le produit est conforme aux exigences des directives européennes applicables.