RO: FILEDIRECT – MANUAL DE UTILIZARE

SPECIFICAȚII TEHNICE


Model: HXY-257
Intrare (USB-C): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (telefon)
Intrare (Lightning): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (telefon)
Ieșire: 5 V ⎓ 2,0 A (max.)
Interfețe: Lightning, USB-C, sloturi pentru carduri TF/SD, USB-A
Carduri de memorie acceptate: microSD, SD, SDHC, SDXC
Compatibilitate USB: Stickuri USB, mouse-uri, tastaturi și alte dispozitive compatibile

---

PREZENTAREA PRODUSULUI

HXY-257 este un cititor de carduri și adaptor USB multifuncțional, conceput pentru a conecta dispozitive compatibile și a accesa fișierele stocate pe carduri de memorie sau dispozitive de stocare USB.

Caracteristici:

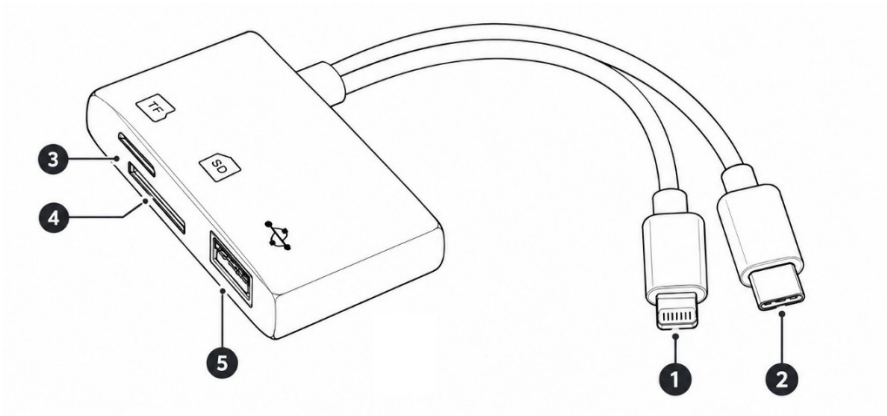

1. **Conector Lightning**
2. **Conector USB-C**
3. **Slot pentru card TF (microSD)**
4. **Slot pentru card SD**
5. **Port USB-A**

Conținutul pachetului:

- 1 × cititor de carduri și adaptor USB HXY-257
- 1 × manual de utilizare

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Urmați pașii de mai jos pentru o funcționare corectă:

1. **Conectați adaptorul:** Alegeți conectorul potrivit (Lightning sau USB-C) și conectați-l la portul corespunzător al dispozitivului.
2. **Introduceți un card de memorie:** Introduceți un card microSD (TF) sau SD compatibil în slotul corespunzător, asigurându-vă că este poziționat corect. Alternativ, conectați un dispozitiv USB compatibil, de exemplu un stick USB, la portul USB-A.
3. **Recunoașterea dispozitivului:** După conectare, adaptorul poate apărea pe dispozitiv ca **„NO NAME”**.

4. **Accesați fișierele:** Deschideți aplicația de gestionare a fișierelor pe smartphone sau pe dispozitivul conectat și selectați **„NO NAME”** pentru a accesa fișierele stocate pe cardul de memorie introdus sau pe dispozitivul de stocare USB conectat. Pe dispozitivele Apple compatibile, utilizați aplicația Fișiere; pe dispozitivele Android, utilizați managerul de fișiere.
5. **Copierea și transferul manual al fișierelor:** Dacă nu apare nicio solicitare automată, urmați acești pași:
    - Deschideți managerul de fișiere și găsiți **„NO NAME”** sau dosarul care conține fișierele de pe cardul de memorie.
    - Navigați la fișierele pe care doriți să le transferați. Apăsați lung pe un fișier pentru a-l selecta. Selectați alte fișiere, dacă este necesar.
    - Atingeți **Copiere** din meniu. Dacă doriți să eliminați fișierele de pe cardul de memorie după transfer, utilizați **Mutare**, dacă este disponibilă.
    - Navigați la dosarul de destinație din memoria internă a smartphone-ului sau la o altă locație de stocare accesibilă.
    - Atingeți **Lipire** pentru a transfera fișierele selectate. Așteptați finalizarea transferului înainte de a deconecta adaptorul.
6. **Deconectați în siguranță:** Închideți fișierele deschise și scoateți în siguranță cardul de memorie sau dispozitivul de stocare USB înainte de a deconecta adaptorul, dacă dispozitivul permite acest lucru.

Notă: Funcțiile disponibile și denumirile meniurilor pot varia în funcție de dispozitivul conectat și de sistemul de operare. Unele dispozitive pot necesita compatibilitate OTG sau setări suplimentare. Dacă cardul de memorie nu apare, verificați dacă este introdus corect și dacă dispozitivul conectat acceptă formatul cardului.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Manipulați cu grijă adaptorul și conectorii. Nu îndoiți, nu trageți și nu răsuciți excesiv cablul.
- Păstrați produsul uscat și departe de căldură excesivă și de lumina directă a soarelui.
- Nu expuneți adaptorul la apă sau la alte lichide.
- Nu utilizați produsul dacă cablul, conectorii sau carcasa sunt deteriorate.
- Nu forțați cardurile de memorie sau conectorii în sloturi.
- Deconectați adaptorul înainte de curățare. Curățați-l cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor mici.
- Când nu îl utilizați, depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat.

INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.

CE

O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.