SR: FILEDIRECT – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Model: HXY-257
Ulaz (USB-C): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (telefon)
Ulaz (Lightning): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (telefon)
Izlaz: 5 V ⎓ 2,0 A (maks.)
Interfejsi: Lightning, USB-C, slotovi za kartice TF/SD, USB-A
Podržane memorijske kartice: microSD, SD, SDHC, SDXC
Podrška za USB: USB fleš memorije, miševi, tastature i drugi kompatibilni uređaji

---

PREGLED PROIZVODA

HXY-257 je višenamenski čitač kartica i USB adapter namenjen povezivanju kompatibilnih uređaja i pristupu datotekama sačuvanim na memorijskim karticama ili USB uređajima za skladištenje.

Karakteristike:

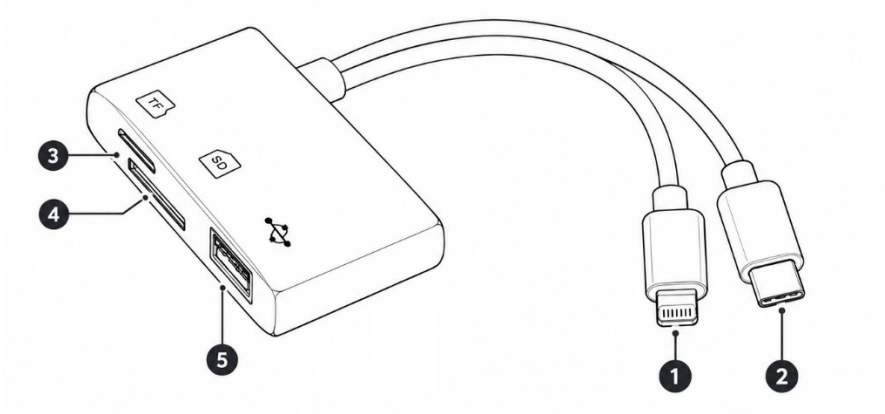

1. **Lightning konektor**
2. **USB-C konektor**
3. **Slot za TF (microSD) karticu**
4. **Slot za SD karticu**
5. **USB-A port**

Sadržaj pakovanja:

- 1 × čitač kartica i USB adapter HXY-257
- 1 × uputstvo za upotrebu

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Za pravilan rad pratite korake u nastavku:

1. **Povežite adapter:** Izaberite odgovarajući konektor (Lightning ili USB-C) i povežite ga sa odgovarajućim portom na svom uređaju.
2. **Umetnite memorijsku karticu:** Umetnite kompatibilnu microSD (TF) ili SD karticu u odgovarajući slot i proverite da li je pravilno postavljena. Umesto toga možete povezati kompatibilni USB uređaj, na primer USB fleš memoriju, na USB-A port.
3. **Prepoznavanje uređaja:** Nakon povezivanja adapter može da se prikaže na vašem uređaju kao **„NO NAME”**.

4. **Pristup datotekama:** Na pametnom telefonu ili povezanom uređaju otvorite aplikaciju za upravljanje datotekama i izaberite **„NO NAME”** da biste pristupili datotekama na umetnutoj memorijskoj kartici ili povezanom USB uređaju za skladištenje. Na kompatibilnim Apple uređajima koristite aplikaciju Datoteke (Files), a na Android uređajima menadžer datoteka.
5. **Ručno kopiranje i prenos datoteka:** Ako se ne pojavi automatski upit, pratite ove korake:

    - Otvorite menadžer datoteka i pronađite **„NO NAME”** ili fasciklu sa datotekama na memorijskoj kartici.
    - Pronađite datoteke koje želite da prenesete. Pritisnite i zadržite datoteku da biste je izabrali. Po potrebi izaberite dodatne datoteke.
    - U meniju dodirnite **Kopiraj**. Ako želite da uklonite datoteke sa memorijske kartice nakon prenosa, koristite **Premesti**, ako je dostupno.
    - Otvorite odredišnu fasciklu u internoj memoriji pametnog telefona ili na drugoj dostupnoj lokaciji za skladištenje.
    - Dodirnite **Nalepi** da biste preneli izabrane datoteke. Pre isključivanja adaptera sačekajte da se prenos završi.

6. **Bezbedno isključite:** Zatvorite sve otvorene datoteke i, ako uređaj to podržava, bezbedno izbacite memorijsku karticu ili USB uređaj za skladištenje pre isključivanja adaptera.

Napomena: Dostupne funkcije i nazivi menija mogu se razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja i operativnog sistema. Neki uređaji mogu zahtevati podršku za OTG ili dodatna podešavanja. Ako se memorijska kartica ne prikaže, proverite da li je pravilno umetnuta i da li povezani uređaj podržava format kartice.

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

- Pažljivo rukujte adapterom i konektorima. Nemojte prekomerno savijati, povlačiti ili uvijati kabl.
- Proizvod držite na suvom, dalje od prekomerne toplote i direktne sunčeve svetlosti.
- Ne izlažite adapter vodi ili drugim tečnostima.
- Ne koristite proizvod ako su kabl, konektori ili kućište oštećeni.
- Ne gurajte memorijske kartice ili konektore u slotove na silu.
- Pre čišćenja isključite adapter. Čistite ga mekom, suvom krpom. Ne koristite rastvarače ni abrazivna sredstva za čišćenje.
- Proizvod držite van domašaja male dece.
- Kada ga ne koristite, proizvod čuvajte na hladnom i suvom mestu.

UPUTSTVO ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:

Ova oznaka znači da se proizvod ne sme odlagati kao ostali kućni otpad u Evropskoj uniji. Da biste sprečili potencijalnu štetu po životnu sredinu ili zdravlje ljudi usled nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako biste podržali održivo korišćenje materijalnih resursa. Ako želite da vratite korišćeni uređaj, koristite sistem za odlaganje i prikupljanje otpada ili kontaktirajte prodavca od koga ste kupili proizvod. Prodavac može prihvatiti proizvod radi reciklaže na ekološki bezbedan način.

CE

Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtevima važećih direktiva Evropske unije.

СР: FILEDIRECT – УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Модел: HXY-257
Улаз (USB-C): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (телефон)
Улаз (Lightning): 5 V ⎓ 1,0 A (PC) / 0,5 A (телефон)
Излаз: 5 V ⎓ 2,0 A (макс.)
Интерфејси: Lightning, USB-C, слотови за картице TF/SD, USB-A
Подржане меморијске картице: microSD, SD, SDHC, SDXC
Подршка за USB: USB флеш меморије, мишеви, тастатуре и други компатибилни уређаји

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВОДА

HXY-257 је вишенаменски читач картица и USB адаптер намењен повезивању компатибилних уређаја и приступу датотекама сачуваним на меморијским картицама или USB уређајима за складиштење.

Карактеристике:

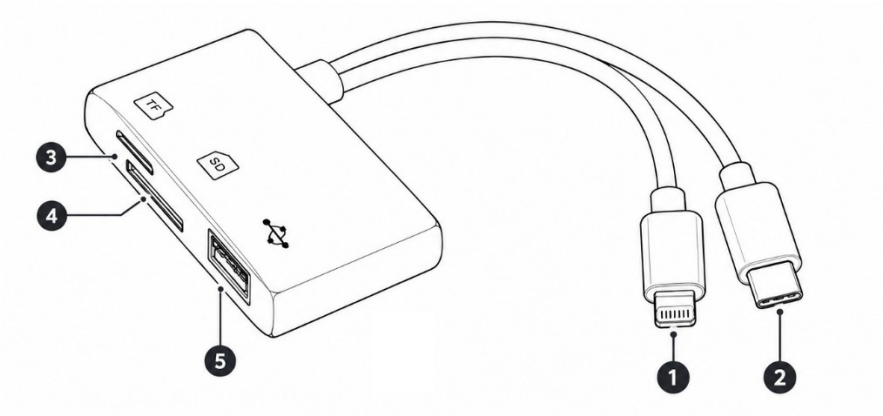

1. **Lightning конектор**
2. **USB-C конектор**
3. **Слот за TF (microSD) картицу**
4. **Слот за SD картицу**
5. **USB-A порт**

Садржај паковања:

- 1 × читач картица и USB адаптер HXY-257
- 1 × упутство за употребу

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ

За правилан рад пратите кораке у наставку:

1. **Повежите адаптер:** Изаберите одговарајући конектор (Lightning или USB-C) и повежите га са одговарајућим портом на свом уређају.
2. **Уметните меморијску картицу:** Уметните компатибилну microSD (TF) или SD картицу у одговарајући слот и проверите да ли је правилно постављена. Уместо тога можете повезати компатибилни USB уређај, на пример USB флеш меморију, на USB-A порт.

3. **Препознавање уређаја:** Након повезивања адаптер може да се прикаже на вашем уређају као **„NO NAME”**.
4. **Приступ датотекама:** На паметном телефону или повезаном уређају отворите апликацију за управљање датотекама и изаберите **„NO NAME”** да бисте приступили датотекама на уметнутој меморијској картици или повезаном USB уређају за складиштење. На компатибилним Apple уређајима користите апликацију Датотеке (Files), а на Android уређајима менаџер датотека.
5. **Ручно копирање и пренос датотека:** Ако се не појави аутоматски упит, пратите ове кораке:

    - Отворите менаџер датотека и пронађите **„NO NAME”** или фасциклу са датотекама на меморијској картици.
    - Пронађите датотеке које желите да пренесете. Притисните и задржите датотеку да бисте је изабрали. По потреби изаберите додатне датотеке.
    - У менију додирните **Копирај**. Ако желите да уклоните датотеке са меморијске картице након преноса, користите **Премести**, ако је доступно.
    - Отворите одредишну фасциклу у интерној меморији паметног телефона или на другој доступној локацији за складиштење.
    - Додирните **Налепи** да бисте пренели изабране датотеке. Пре искључивања адаптера сачекајте да се пренос заврши.

6. **Безбедно искључите:** Затворите све отворене датотеке и, ако уређај то подржава, безбедно избаците меморијску картицу или USB уређај за складиштење пре искључивања адаптера.

Напомена: Доступне функције и називи менија могу се разликовати у зависности од повезаног уређаја и оперативног система. Неки уређаји могу захтевати подршку за OTG или додатна подешавања. Ако се меморијска картица не прикаже, проверите да ли је правилно уметнута и да ли повезани уређај подржава формат картице.

БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА

- Пажљиво рукујте адаптером и конекторима. Немојте прекомерно савијати, повлачити или увијати кабл.
- Производ држите на сувом, даље од прекомерне топлоте и директне сунчеве светлости.
- Не излажите адаптер води или другим течностима.
- Не користите производ ако су кабл, конектори или кућиште оштећени.
- Не гурајте меморијске картице или конекторе у слотове на силу.
- Пре чишћења искључите адаптер. Чистите га меком, сувом крпом. Не користите растваче ни абразивна средства за чишћење.
- Производ држите ван домашаја мале деце.
- Када га не користите, производ чувајте на хладном и сувом месту.

УПУТСТВО ЗА РЕЦИКЛАЖУ И ОДЛАГАЊЕ:

Ова ознака значи да се производ не сме одлагати као остали кућни отпад у Европској унији. Да бисте спречили потенцијалну штету по животну средину или здравље људи услед неконтролисаног одлагања отпада, рециклирајте одговорно како бисте подржали одрживо коришћење материјалних ресурса. Ако желите да вратите коришћени уређај, користите систем за одлагање и прикупљање отпада или контактирајте продавца од кога сте купили производ. Продавац може прихватити производ ради рециклирања на еколошки безбедан начин.

Изјава произвођача да је производ у складу са захтевима важећих директива Европске уније