

DA: FILLONGO – BRUGERVEJLEDNING

Du har modtaget denne brugervejledning på dit foretrukne sprog sammen med din faktura via e-mail. Den er også tilgængelig på vores hjemmeside under afsnittet „Brugervejledning“.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktnavn: FILLONGO

Produktmodel: DX-268

Indgang (USB Type-C): DC 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

USB Type-C-udgang: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 10V=2.25A, 12V=1.6A

Lightning-udgang: DC 5V=3A, 9V=2.2A, 12V=1.6A

Maksimal indgangs-/udgangseffekt: 22.5W

Batteri: INR21700 Li-ion, 3.7V, 5000mAh, 18.5Wh

PAKKENS INDHOLD


- Bærbar powerbank
- USB-opladningskabel
- Brugervejledning

OPLADNING AF POWERBANKEN

Oplad powerbanken helt før første brug.

Opladning af powerbanken

1. Tilslut det medfølgende USB-opladningskabel til USB Type-C-indgangen på powerbanken.
2. Tilslut den anden ende af kablet til en USB-strømadapter eller en strømforsynet USB-port på en computer.
3. Under opladningen blinker LED-indikatorerne for at vise det aktuelle batteriniveau.
4. Når alle fire LED-indikatorer lyser konstant, er batteriet fuldt opladet.

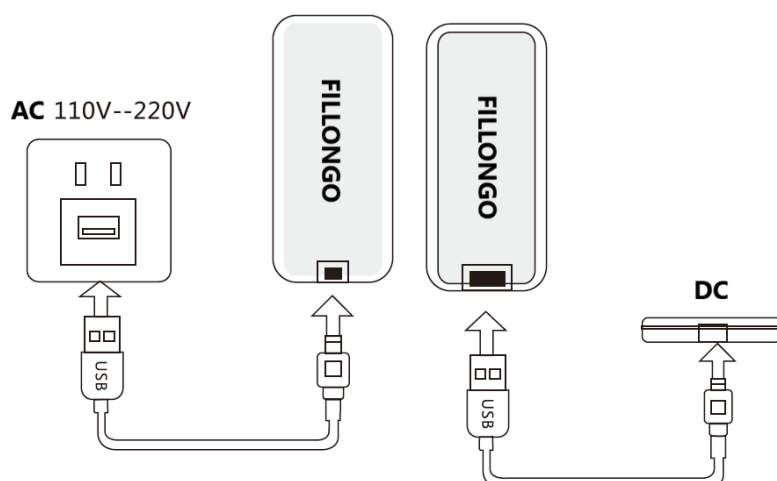


Bemærk: For optimal batteriydelse bør powerbanken ved første opladning forblive tilsluttet i cirka 20 minutter efter, at alle fire LED'er er tændt.

OPLADNING AF DINE ENHEDER

1. Tilslut din mobiltelefon eller en anden USB-drevet enhed ved hjælp af:
 - det integrerede USB Type-C-kabel,
 - det integrerede Lightning-kabel eller
 - et kompatibelt USB-opladningskabel (hvis relevant).
2. Tryk på tænd/sluk-knappen, hvis opladningen ikke starter automatisk.
3. LED-indikatorerne lyser, mens powerbanken leverer strøm til den tilsluttede enhed.
4. Frakobl din enhed, når opladningen er færdig, for at reducere unødvendigt strømforbrug.

Kompatible enheder omfatter:

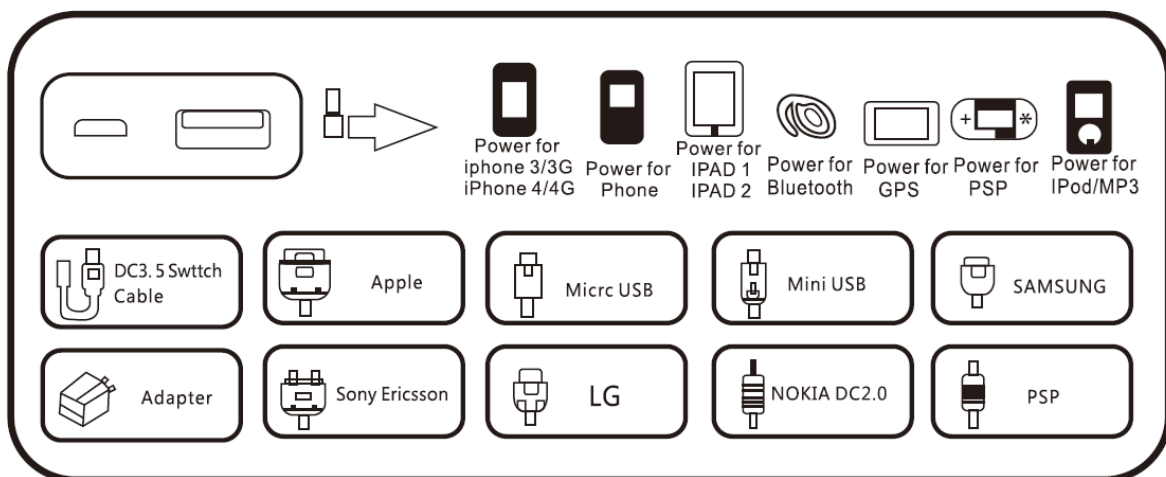

LED-INDIKATORER

- Én blinkende LED: Batteriniveauet er meget lavt, og powerbanken bør genoplades.
- Blinkende LED'er: Powerbanken oplades.
- Fire konstant lysende LED'er: Powerbanken er fuldt opladet.
- LED'er lyser under brug: Powerbanken leverer strøm til en tilsluttet enhed.

VEDLIGEHOLDELSE

- Hold altid powerbanken ren og tør.
- Opbevar produktet på et køligt og tørt sted væk fra direkte sollys.
- Undgå at udsætte produktet for regn, høj luftfugtighed eller andre væsker.

- Udsæt ikke powerbanken for overdreven varme eller åben ild.
- Undgå at tabe, slå eller udsætte produktet for kraftige stød, da dette kan beskadige de interne komponenter.
- Forsøg ikke at adskille eller ændre produktet.

BESKYTTELSESFUNKTIONER

Powerbanken har et intelligent beskyttelsessystem, der er designet til at forbedre sikkerheden og driftssikkerheden, herunder:

- Beskyttelse mod overopladning
- Beskyttelse mod overafladning
- Overstrømsbeskyttelse
- Overbelastningsbeskyttelse
- Kortslutningsbeskyttelse
- Intelligent opladningsstyring

Det indbyggede intelligente strømstyringssystem understøtter også et bredt område af indgangsspændinger og justerer automatisk opladningsparametrene for at sikre sikker og effektiv opladning af kompatible USB-drevne enheder.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.