

HU: FINETWIRLY – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Professzionális hajgöndörítő

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK

Termék neve: FINETWIRLY

Termékmodell: DM-807


Feszültség: AC 100–240V

Frekvencia: 50–60Hz

Névleges teljesítmény: 25W

Tápkábel hossza: 1.8 m

TERMÉK ÁTTEKINTÉSE

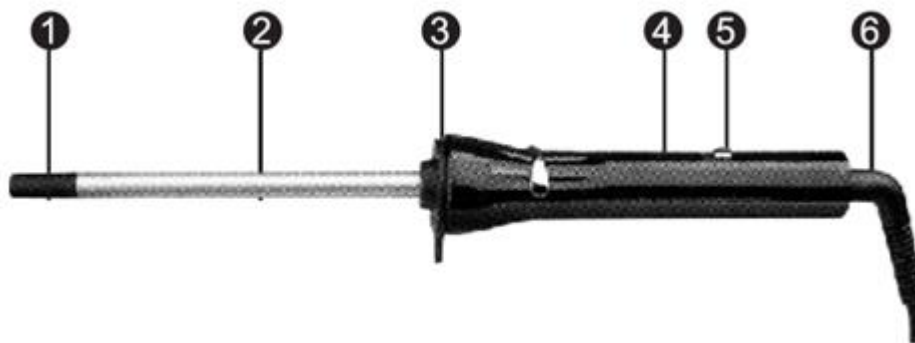

1. Hideg vég
2. Bevonattal ellátott henger
3. Támasztó állvány
4. LED-jelzőfény
5. Hőmérséklet-beállító gomb
6. Forgatható tápkábel

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELMEZTETÉS: Ne használja ezt a készüléket fürdőkádad, zuhanyzók, mosdók vagy más vízzel teli edények közelében.

1. Mielőtt a készüléket csatlakoztatja az áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy a terméken feltüntetett feszültség megegyezik a helyi hálózati feszültséggel. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, amikor csatlakoztatva van, és használat után mindig húzza ki a konnektorból.
2. A készülék fürdőszobában történő használata után azonnal húzza ki a konnektorból. A készülék még kikapcsolt állapotban is veszélyt jelenthet, ha vízzel érintkezik.

3. Kerülje a készülék forró felületeinek bőrrel való érintkezését. A henger használat közben rendkívül felforrósodik. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg hosszabb ideig a felmelegedett részeket.
4. Amikor a készülék forró, kizárólag hőálló felületre helyezze. Használat közben ne takarja le a készüléket törölközőkkel, ruhákkal vagy más tárgyakkal.
5. Ez a készülék kizárólag száraz hajon történő használatra készült.
6. Használat előtt győződjön meg arról, hogy haja és keze száraz. Ne érintse meg a fűtőhengert vagy a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
7. Festett hajon történő használat esetén a henger felülete elszíneződhet a hajfestéktermékektől.
8. Ne használja a készüléket olyan hajon, amelyet túlzott mennyiségű hajformázó termékkel, például viasszal, zselével vagy habbal kezeltek.
9. Ne ejtse le, ne üsse meg és ne használja helytelenül a készüléket. Ha a készülék ütés vagy leejtés következtében megsérül vagy meghibásodik, azonnal hagyja abba a használatát.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

A készülék be-/kikapcsolása

Csatlakoztassa a készüléket egy szabványos elektromos aljzathoz. Nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombot a készülék bekapcsolásához. Kikapcsoláshoz állítsa vissza a hőmérséklet-beállítást "0"-ra, majd használat után húzza ki a készüléket a konnektorból.

Hajformázás

1. Hagyja a hajgöndörítőt felmelegedni, és válassza ki a hajtípusának megfelelő hőmérséklet-beállítást.
2. Hajformázás előtt győződjön meg arról, hogy a haj tiszta, száraz és gubancmentes.
3. Tekerjen egy hajtincset a henger köré, és tartsa körülbelül 5 másodpercig.
4. Ismételje meg a folyamatot az összes hajtincssel, amíg el nem éri a kívánt frizurát.

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

1. Tárolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva a konnektorból, és teljesen lehűlt.
 2. Kerülje a tápkábel húzását, hajlítását, csavarását vagy szoros feltekerését, mert ez károsodást okozhat.
 3. Ne gyakoroljon nyomást a tápkábelre, különösen ott, ahol az belép a készülékbe, mert ez kopást vagy törést okozhat.
 4. Ne akassza fel a készüléket a tápkábelnél fogva.
 5. Ne tárolja a készüléket fürdőszobában vagy más párás környezetben.
 6. Tárolja a készüléket az eredeti csomagolásában vagy tiszta, száraz helyen.
 7. Javítást vagy szervizelést kizárólag hivatalos szerviztechnikus végezhet.
-

TISZTÍTÁS

A készülék tisztán tartása fontos a biztonságos és hatékony működéshez.

1. Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva, ki van húzva a konnektorból, és teljesen lehűlt.
2. A készülék letörléséhez használjon tiszta, puha és enyhén nedves ruhát.
3. Ne használjon súroló hatású tárgyakat vagy anyagokat, amelyek megkarcolhatják a készülék felületét.
4. Ne használjon hígítót, benzint, alkoholt vagy más agresszív vegyszereket a készülék tisztításához.

UTASÍTÁSOK A SZEMÉTLÉADÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSHEZ:



Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékként eldobni az EU egész területén. Az esetleges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások megelőzése érdekében. Felelősségteljesen használja újra, hogy elősegítse a materialitás fenntartható felhasználását. Ha vissza szeretné adni a használt eszközt, használja az eldobási és gyűjtési rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azokkal a kiskereskedőkkel, akiktől a terméket megvásárolta. A kiskereskedő elfogadhatja a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az érvényes EU irányelveknek.