

# RO: FINETWIRLY – MANUAL DE UTILIZARE

## Ondulator profesional pentru păr

---

### SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI

**Numele produsului:** FINETWIRLY

**Modelul produsului:** DM-807

**Tensiune:** AC 100–240V


**Frecvență:** 50–60Hz

**Putere nominală:** 25W

**Lungimea cablului de alimentare:** 1.8 m

---

### PREZENTAREA PRODUSULUI

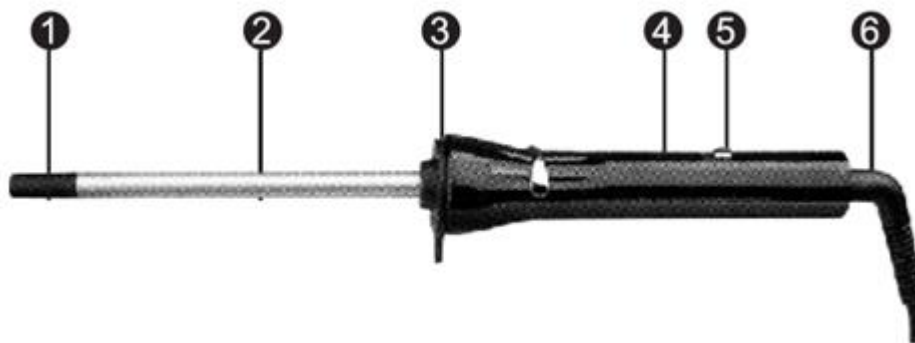

1. Vârf rece
2. Cilindru acoperit
3. Suport de sprijin
4. Indicator LED
5. Buton pentru setarea temperaturii
6. Cablu de alimentare rotativ

---

### MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

**AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat lângă căzi, dușuri, chiuvete sau alte recipiente umplute cu apă.

1. Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea indicată pe produs corespunde tensiunii rețelei locale. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la priză și scoateți-l întotdeauna din priză după utilizare.
2. După utilizarea aparatului în baie, scoateți-l imediat din priză. Chiar și atunci când este oprit, aparatul poate prezenta pericol dacă intră în contact cu apa.

3. Evitați contactul suprafețelor fierbinți ale aparatului cu pielea. Cilindrul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Pentru a preveni arsurile, nu atingeți zonele încălzite pentru perioade lungi.
  4. Când aparatul este fierbinte, așezați-l numai pe o suprafață rezistentă la căldură. Nu acoperiți aparatul cu prosoape, haine sau alte obiecte în timpul utilizării.
  5. Acest aparat este destinat utilizării numai pe păr uscat.
  6. Asigurați-vă că părul și mâinile sunt uscate înainte de utilizare. Nu atingeți cilindrul de încălzire sau ștecherul cu mâinile ude.
  7. Când este utilizat pe păr vopsit, suprafața cilindrului se poate păta de la produsele pentru colorarea părului.
  8. Nu utilizați aparatul pe păr tratat cu cantități excesive de produse de styling, cum ar fi ceară, gel sau spumă.
  9. Nu scăpați, nu loviți și nu utilizați aparatul în mod necorespunzător. Dacă aparatul se deteriorează sau funcționează defectuos din cauza unui impact sau a unei căderi, întrerupeți imediat utilizarea.
- 

## **INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

### **Pornirea/Oprirea aparatului**

Conectați aparatul la o priză electrică standard. Apăsăți butonul pentru setarea temperaturii pentru a porni aparatul. Pentru a-l opri, readuceți setarea temperaturii la "0" și scoateți aparatul din priză după utilizare.

### **Coafare**

1. Lăsați ondulatorul să se încălzească și selectați setarea de temperatură potrivită pentru tipul dumneavoastră de păr.
  2. Asigurați-vă că părul este curat, uscat și fără încălciri înainte de coafare.
  3. Înfășurați o șuviță de păr în jurul cilindrului și țineți aproximativ 5 secunde.
  4. Repetați procesul cu toate șuvițele de păr până când obțineți stilul dorit.
- 

## **ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE**

1. Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și complet răcit.
  2. Evitați tragerea, îndoirea, răsucirea sau înfășurarea strânsă a cablului de alimentare, deoarece acest lucru poate provoca deteriorări.
  3. Nu exercitați presiune asupra cablului de alimentare, în special în locul în care intră în aparat, deoarece acest lucru poate provoca uzură sau rupere.
  4. Nu agățați aparatul de cablul de alimentare.
  5. Nu depozitați aparatul în baie sau în alte medii umede.
  6. Depozitați aparatul în ambalajul original sau într-un loc curat și uscat.
  7. Orice reparații sau lucrări de service trebuie efectuate numai de un tehnician de service autorizat.
-

## CURĂȚARE

**Menținerea aparatului curat este importantă pentru o funcționare sigură și eficientă.**

1. Înainte de curățare, asigurați-vă că aparatul este oprit, scos din priză și complet răcit.
2. Utilizați o cârpă curată, moale și ușor umedă pentru a șterge aparatul.
3. Nu utilizați obiecte sau materiale abrazive care pot zgâria suprafața aparatului.
4. Nu utilizați diluanți, benzină, alcool sau alte substanțe chimice agresive pentru curățarea aparatului.

---

## INSTRUCȚIUNI PENTRU RECICLARE ȘI ELIMINARE:



Această etichetă înseamnă că produsul nu poate fi eliminat ca și alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane în urma eliminării necontrolate a deșeurilor. Reciclați în mod responsabil pentru a promova utilizarea durabilă a resurselor materiale. Dacă doriți să returnați un dispozitiv uzat, utilizați sistemul de depunere și colectare sau contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Retailerul poate accepta produsul pentru o reciclare sigură din punct de vedere ecologic.



O declarație a producătorului care să ateste că produsul respectă cerințele directivelor UE aplicabile.