

# PL: FINETWIRLY – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Profesjonalna lokówka do włosów

---

## SPECYFIKACJA PRODUKTU

**Nazwa produktu:** FINETWIRLY

**Model produktu:** DM-807

**Napięcie:** AC 100–240V


**Częstotliwość:** 50–60Hz

**Moc znamionowa:** 25W

**Długość przewodu zasilającego:** 1.8 m

---

## OPIS PRODUKTU

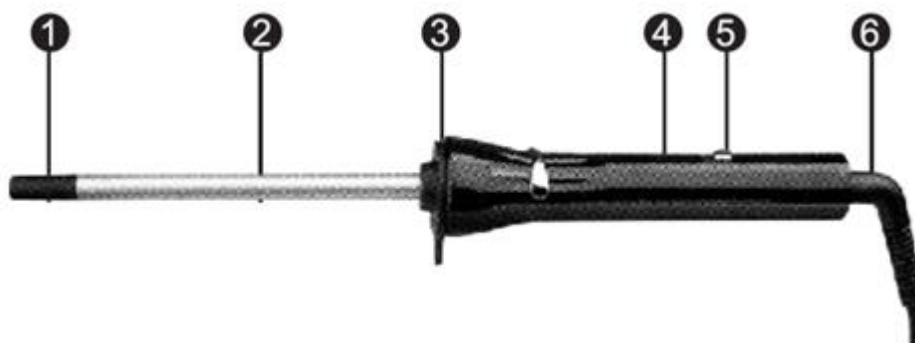

1. Chłodna końcówka
  2. Powlekany wałek
  3. Podstawa do odkładania
  4. Wskaźnik LED
  5. Przycisk ustawienia temperatury
  6. Obrotowy przewód zasilający
- 

## WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

**OSTRZEŻENIE:** Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek ani innych pojemników wypełnionych wodą.

1. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że napięcie podane na produkcie odpowiada napięciu lokalnej sieci elektrycznej. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do prądu, i zawsze odłączaj je od gniazdka po użyciu.
2. Po użyciu urządzenia w łazience natychmiast odłącz je od gniazdka. Nawet po wyłączeniu urządzenie może stanowić zagrożenie, jeśli wejdzie w kontakt z wodą.

3. Unikaj kontaktu gorących powierzchni urządzenia ze skórą. Wałek podczas użytkowania bardzo się nagrzewa. Aby zapobiec poparzeniom, nie dotykaj rozgrzanych części przez dłuższy czas.
  4. Gdy urządzenie jest gorące, odkładaj je wyłącznie na powierzchnię odporną na wysoką temperaturę. Podczas użytkowania nie przykrywaj urządzenia rękami, ubraniami ani innymi przedmiotami.
  5. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do stosowania na suchych włosach.
  6. Przed użyciem upewnij się, że włosy i ręce są suche. Nie dotykaj wałka grzewczego ani wtyczki mokrymi rękami.
  7. W przypadku używania na farbowanych włosach powierzchnia wałka może zostać zabarwiona przez produkty do koloryzacji włosów.
  8. Nie używaj urządzenia na włosach pokrytych nadmierną ilością produktów do stylizacji, takich jak wosk, żel lub pianka.
  9. Nie upuszczaj, nie uderzaj ani nie używaj urządzenia w niewłaściwy sposób. Jeśli urządzenie zostanie uszkodzone lub zacznie działać nieprawidłowo w wyniku uderzenia lub upadku, natychmiast przerwij jego użytkowanie.
- 

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

### **Włączanie/wyłączanie urządzenia**

Podłącz urządzenie do standardowego gniazdka elektrycznego. Naciśnij przycisk ustawienia temperatury, aby włączyć urządzenie. Aby je wyłączyć, ustaw temperaturę z powrotem na "0" i po użyciu odłącz urządzenie od gniazdka.

### **Stylizacja**

1. Pozostaw lokówkę do nagrzania i wybierz odpowiednie ustawienie temperatury dla swojego typu włosów.
  2. Przed stylizacją upewnij się, że włosy są czyste, suche i rozczesane.
  3. Owiń pasmo włosów wokół wałka i przytrzymaj przez około 5 sekund.
  4. Powtórz czynność na wszystkich pasmach włosów, aż uzyskasz pożądany efekt.
- 

## **KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE**

1. Przed przechowywaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od gniazdka i całkowicie ostygło.
2. Unikaj ciągnięcia, zginania, skręcania lub ciasnego owijania przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
3. Nie wywieraj nacisku na przewód zasilający, szczególnie w miejscu, w którym wchodzi do urządzenia, ponieważ może to spowodować przetarcie lub pęknięcie.
4. Nie wieszaj urządzenia za przewód zasilający.
5. Nie przechowuj urządzenia w łazience ani w innych wilgotnych miejscach.
6. Przechowuj urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub w czystym i suchym miejscu.
7. Wszelkie naprawy lub serwisowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego technika serwisowego.

---

## CZYSZCZENIE

**Utrzymywanie urządzenia w czystości jest ważne dla bezpiecznego i skutecznego działania.**

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od gniazdka i całkowicie ostygło.
2. Do wytarcia urządzenia użyj czystej, miękkiej i lekko wilgotnej ściereczki.
3. Nie używaj przedmiotów ani materiałów ściernych, które mogą zarysować powierzchnię urządzenia.
4. Do czyszczenia urządzenia nie używaj rozcieńczalników, benzyny, alkoholu ani innych agresywnych chemikaliów.

---

## INSTRUKCJE DOTYCZĄCE RECYKLINGU I UTYLIZACJI:



Ta etykieta oznacza, że produkt nie może być usuwany jako zwykły odpad domowy w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów. Recykling prowadź odpowiedzialnie, aby promować zrównoważone korzystanie z zasobów materialnych. Jeśli chcesz zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemu odbioru i kolekcji lub skontaktuj się z detalistą, od którego zakupiłeś produkt. Detalista może przyjąć produkt do ekologicznego recyklingu.



Oświadczenie producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.