

NL: FLYTOR – GEBRUIKERSHANDLEIDING

QUADCOPTER-DRONE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMELDING OVER HET LUCHTRUIM


Om te voldoen aan de voorschriften voor elektromagnetische en luchtvaartradiocommunicatie is het gebruik van de drone strikt verboden binnen **10 km aan weerszijden van de middellijn van een start- en landingsbaan**, binnen **20 km van beide uiteinden van de baan** en langs alle **routes van de burgerluchtvaart**. Vlieg niet in **no-flyzones** die officieel zijn aangewezen door de nationale luchtvaartautoriteiten.

WAARSCHUWINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK

1. **Bewaar de verpakking en de instructies**, want deze bevatten belangrijke veiligheidsinformatie.
2. **U bent verantwoordelijk** voor het veilig bedienen van het toestel en het voorkomen van persoonlijk letsel of materiële schade.
3. **Volg alle instructies tijdens het monteren en testen**. Houd tijdens de vlucht een veilige afstand van **2-3 meter** tot het toestel aan om letsel door botsingen bij het opstijgen, landen of vliegen te voorkomen.
4. De fabrikant en de verkoper **zijn niet aansprakelijk** voor schade, verlies of letsel als gevolg van onjuist gebruik of onjuiste bediening.
5. **Kinderen moeten onder toezicht van een volwassene staan**. Dit product is **niet geschikt voor kinderen jonger dan 8 jaar**.
6. Installeer en gebruik het product **volgens de instructies**. Bepaalde onderdelen moeten **door een volwassene** worden gemonteerd.
7. Dit product bevat **kleine onderdelen** die verstikking of per ongeluk inslikken kunnen veroorzaken. Buiten bereik van kleine kinderen houden.
8. Gebruik het toestel niet **op de openbare weg of in gebieden met stilstaand water**, om ongelukken te voorkomen.
9. Gooi verpakkingsmateriaal direct weg om mogelijke gevaren voor kinderen te voorkomen.
10. **Demonteer of wijzig het toestel niet**, om storingen te voorkomen.
11. Gebruik bij het opladen alleen een **voeding van 5V-2A**. Ongeschikte kabels kunnen de batterij beschadigen of een veiligheidsrisico vormen.
12. Opladkabels **zijn geen speelgoed** – houd ze uit de buurt van kinderen.
13. Oplaadbare batterijen moeten **onder toezicht van een volwassene** worden opgeladen. Uit de buurt van brandbare materialen houden.
14. De batterij niet **kortsluiten**, pletten of samendrukken, omdat deze kan exploderen.
15. Combineer geen verschillende soorten **lithiumbatterijen**.
16. Het toestel gebruikt een **verwisselbare oplaadbare lithiumbatterij**, die voor het opladen moet worden verwijderd.
17. De batterij niet kortsluiten, demonteren of in het vuur gooien. Niet blootstellen aan hoge temperaturen of warmtebronnen.
18. Houd het toestel **uit de buurt van sterke elektrische apparaten en magnetische velden**, omdat er wederzijdse storing kan optreden.
19. Blijf uit de buurt van **draaiende propellers**, die letsel kunnen veroorzaken.
20. De motor wordt tijdens gebruik heet; **raak hem niet aan** direct na gebruik om brandwonden te voorkomen.
21. Het toestel bevat **LED-onderdelen**. Kijk niet rechtstreeks in felle lichtbundels.

22. Gebruik de drone niet **in de buurt van uw oren**, omdat verkeerd gebruik gehoorschade kan veroorzaken.
 23. Gebruik alleen de **meegeleverde USB-oplaadkabel**. Andere kabels kunnen de batterij beschadigen of gevaarlijke situaties veroorzaken.
 24. Wanneer nationale autoriteiten **richtlijnen voor het uitschakelen van radiobesturing** uitvaardigen, stop dan met het gebruik van de drone in het betreffende gebied.
 25. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, **schakelt u het toestel uit en koppelt u de batterij los**. Wacht ten minste **30 minuten** voordat u opnieuw oplaadt, om schade aan de batterij te voorkomen.
 26. Houd rekening met de **lokale regelgeving voor drones**. Het niet naleven ervan kan leiden tot boetes of inbeslagname van het product door de autoriteiten.
-


INHOUD VAN DE VERPAKKING

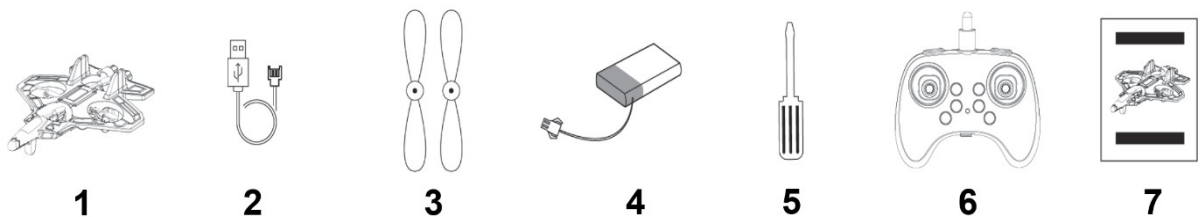

1. 1× FLYTOR toestel
2. 1× USB-oplaadkabel
3. 4× Propellerbladen
4. 1× Lithiumbatterij
5. 1× Schroevendraaier


- 6. 1× Afstandsbediening
- 7. 1× Gebruikershandleiding

OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN VAN HET TOESTEL

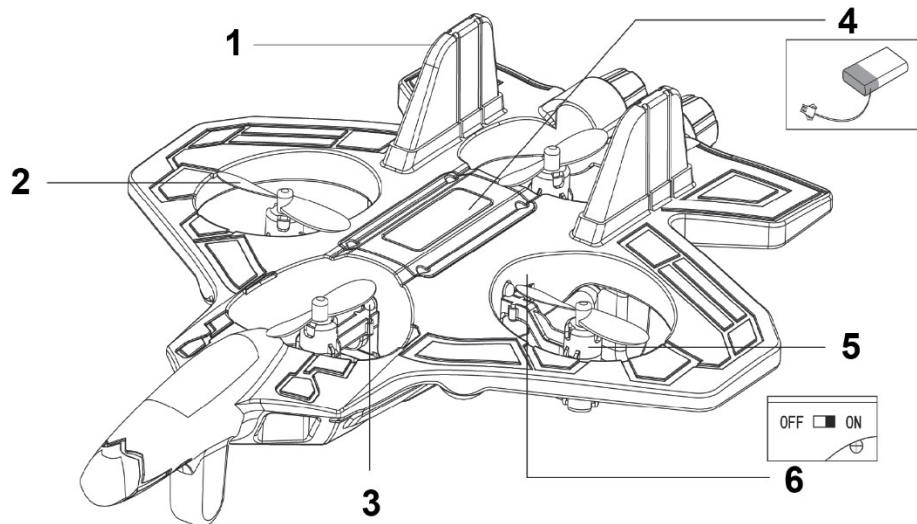

- 1. Verticale vleugel
- 2. Propellerblad
- 3. LED-lampjes
- 4. Batterij
- 5. Motor
- 6. Aan/uit-schakelaar

PROPELLERS MONTEREN

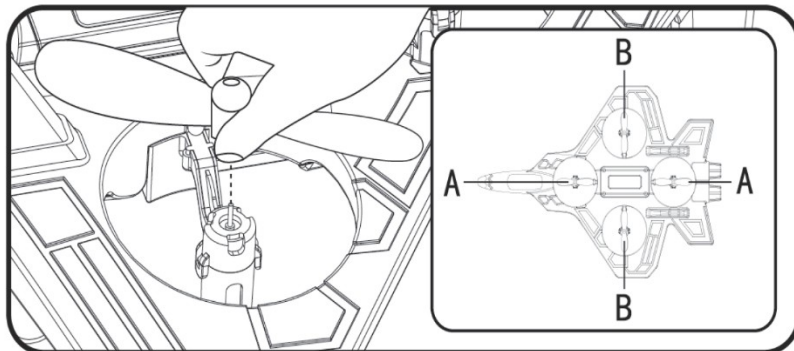

Knijp in de middelste kap van de propeller en til hem eraf. Om een nieuw blad te monteren, lijnt u het uit met de motoras en drukt u het voorzichtig naar beneden, zonder het blad te vervormen.

Belangrijk:


De propellers zijn gemarkeerd met **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Monteer ze **precies zoals in het schema is weergegeven**. Bij verkeerde montage kan het toestel niet opstijgen.

INSTRUCTIES VOOR HET OPLADEN VAN DE BATTERIJ

1. Schuif het batterijklepje omhoog om de batterij in te schakelen.
2. Koppel het toestel los van de batterijconnector en verwijder de batterij.

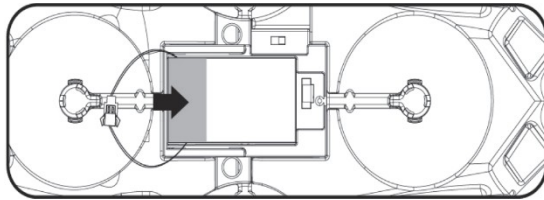


1

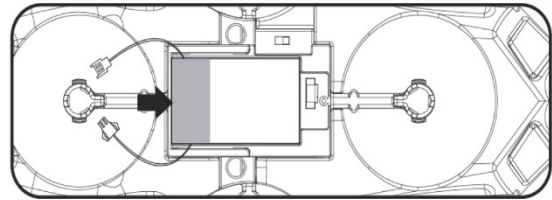

2

1. Sluit de USB-oplaadkabel aan op een **USB-poort van een computer of een adapter van 5V-2A**. Sluit het andere uiteinde aan op de batterij. Het USB-lampje **blijft branden tijdens het opladen** en **gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen**.

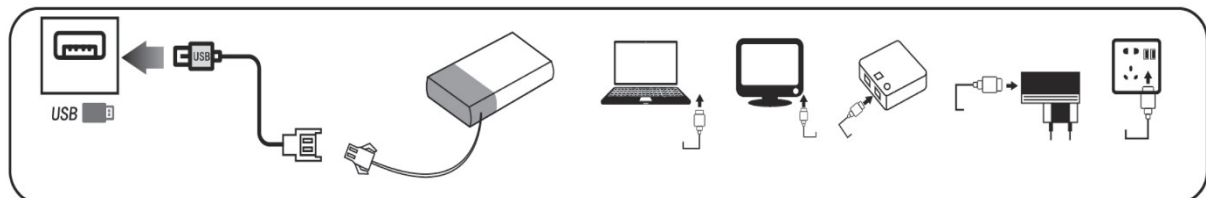


Waarschuwing: Gebruik alleen de **originele oplaadkabel** die bij het product is geleverd.

OVERZICHT VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Functies van de joysticks:

- **Linkerjoystick:** stijgen/dalen, naar links/rechts draaien.
- **Rechterjoystick:** vooruit/achteruit bewegen, naar links/rechts vliegen.


De bedieningselementen omvatten:

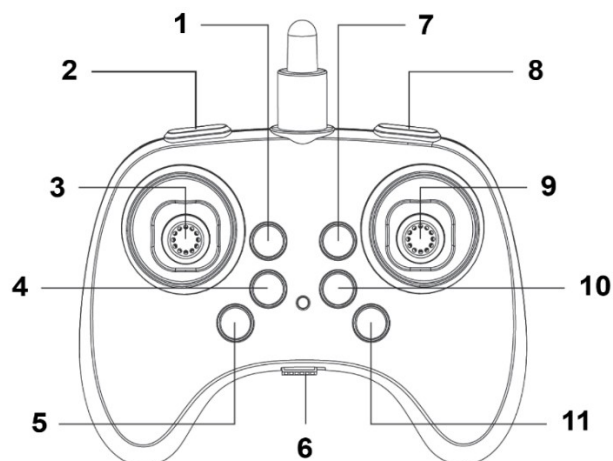

1. Trimafstelling rechts
2. Snelheidsschakelaar
3. Stijgen/dalen en draaien naar links/rechts
4. Trimafstelling links
5. Opstijgen/landen met één knop; lang indrukken voor noodstop
6. [Label points to the central trigger button]
7. [Label points to the top center button]
8. [Label points to the top right button]
9. [Label points to the right joystick]
10. [Label points to the right trigger button]
11. [Label points to the right grip]


6. Aan/uit-schakelaar
7. Trim vooruit
8. 360°-flip met één knop
9. Richtingsbesturing (vooruit/achteruit/zijwaarts)
10. Trim achteruit
11. 360°-cirkelvucht met één knop

BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN

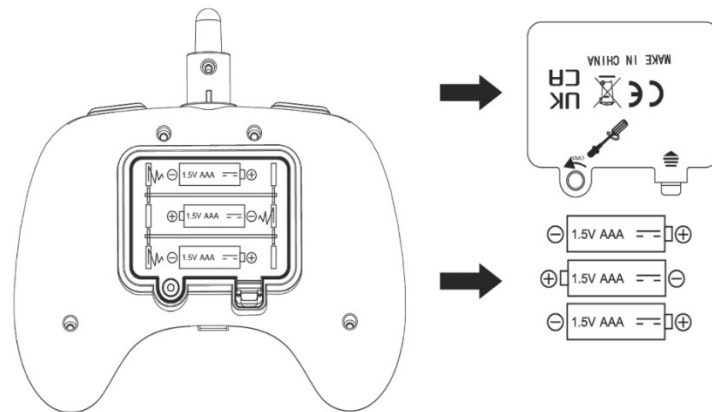

Open het batterijklepje, plaats **drie AAA-batterijen** met de juiste polariteit, sluit het klepje en draai de schroeven vast.

OMGEVINGSVOORWAARDEN VOOR DE VLUCHT

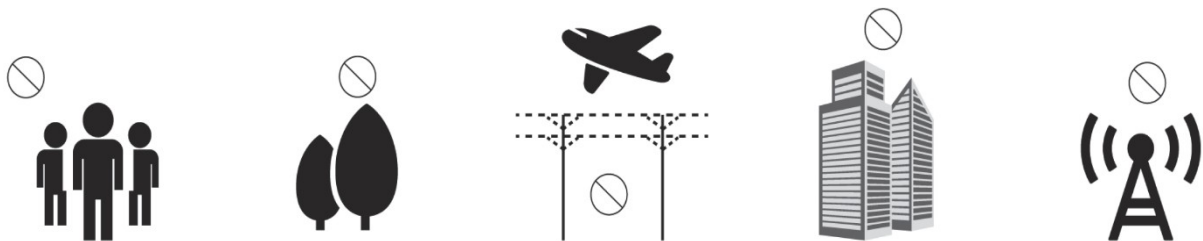

Vlieg alleen in **open gebieden buiten**, zonder sneeuw en bij weinig wind.



Vlieg niet in de buurt van **mensen, bomen, hoogspanningslijnen, hoge gebouwen, luchthavens** of zendmasten.

Vlieg niet binnen in krappe of volle ruimtes.

VOORBEREIDING VOOR DE VLUCHT (AFSTANDSBEDIENINGSMODUS)

1. Schakel het toestel in en zet het op een **vlakke ondergrond**, met de voorkant naar voren gericht. Het toestel gaat automatisch naar de **koppelmodus** en het lampje knippert.
2. Start het koppelen van de frequentie met de afstandsbediening. Na een geslaagde koppeling blijven beide lampjes continu branden.

Waarschuwing: Zorg ervoor dat het toestel en de afstandsbediening voldoende batterijlading hebben.

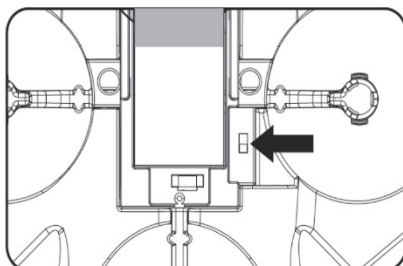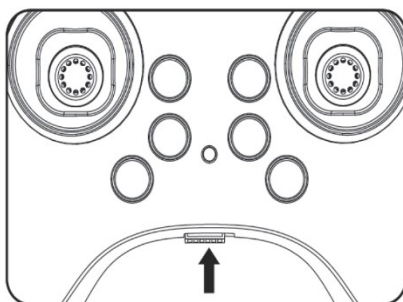

1. **Horizontale kalibratie:** Als het toestel vanzelf draait:
2. Als het naar **links** draait, drukt u herhaaldelijk op de knop voor trim rechts. (Afbeelding 1)
3. Als het naar **rechts** draait, drukt u herhaaldelijk op de knop voor trim links. (Afbeelding 2)

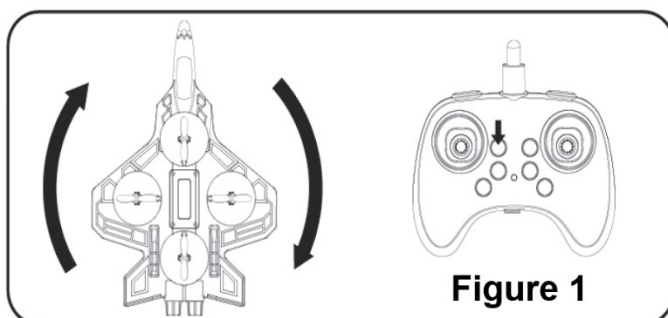


Figure 1

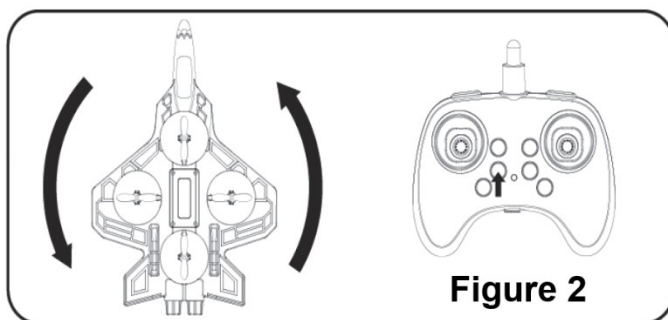


Figure 2

1. **Start/stop:** Duw de linkerjoystick omhoog om op te stijgen. (Afbeelding 3) Om het toestel in noodgevallen te stoppen, **houdt u de noodstopknop lang ingedrukt**. (Afbeelding 4) Gebruik bij normaal gebruik in plaats daarvan de knop voor **opstijgen/landen met één knop**. (Afbeelding 5)



Figure 3



Figure 4

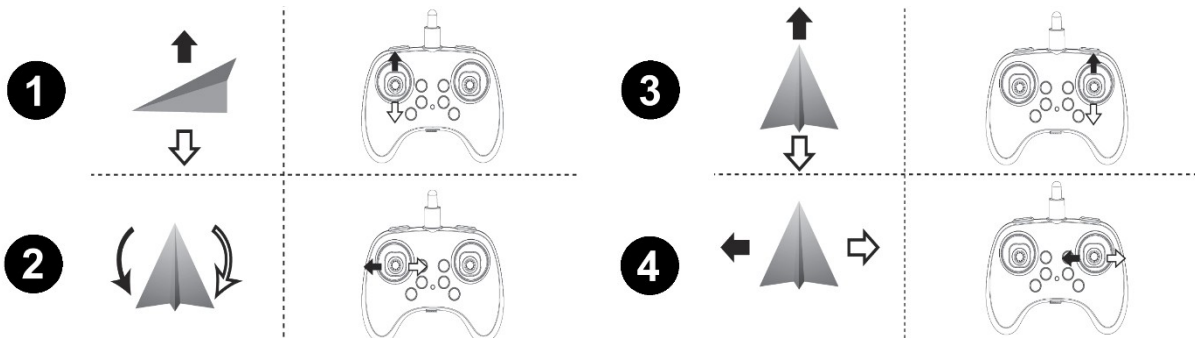


Figure 5


1. **Opstijgen/landen met één knop:** Druk na het koppelen op de knop. Het toestel stijgt tot ca. 2 meter en blijft zweven. Druk nogmaals om langzaam te landen.

FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

1. Duw de joystick naar voren om te **stijgen**; trek hem naar achteren om te **dalen**.
2. Beweeg de joystick naar links/rechts om het toestel naar links/rechts te **draaien**.
3. Duw de rechterjoystick naar voren/achteren om **vooruit/achteruit te vliegen**.
4. Duw de rechterjoystick naar links/rechts om **zijwaarts te vliegen**.





1. **360°-flip:** Druk tijdens het zweven kort op de flipknop en daarna op een richtingsknop om een flip uit te voeren. Houd een hoogte van ten minste **1,5 meter** aan.
2. **Snelheidsmodi:** Druk op de linker richtingsstoets:
3. 1 piep = Lage snelheid
4. 2 piepjes = Gemiddeld
5. 3 piepjes = Hoog

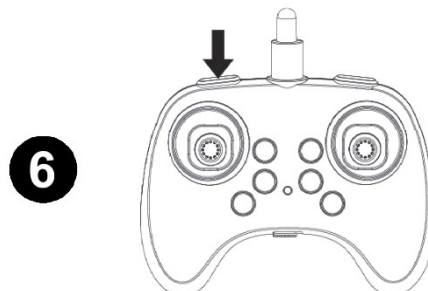

6


1. **360°-cirkelvlichtmodus:** Houd de rechter richtingsstoets lang ingedrukt om een cirkelvlicht rond een vast punt te starten.

7

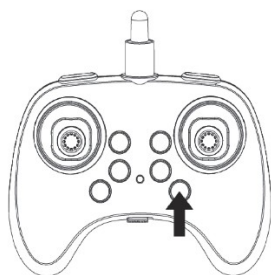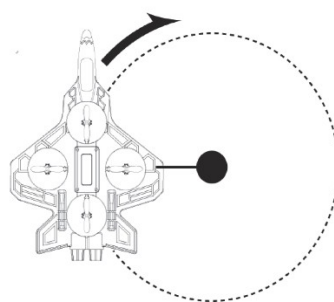


1. **Trim vooruit/achteruit:** Druk op de trimknoppen wanneer het toestel naar voren of naar achteren afdrijft.
2. **Trim links/rechts:** Druk op de trimknoppen wanneer het toestel zijwaarts afdrijft.

8

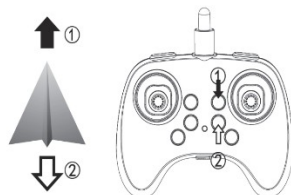

9

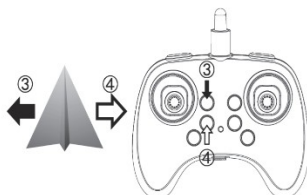

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Lampje knippert, geen reactie	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op
Propellers draaien maar het toestel stijgt niet op	1. Batterij bijna leeg 2. Verbogen propeller 3. Propellers verkeerd gemonteerd	1. Laad de batterij op 2. Vervang de propeller 3. Monteer de A/B-propellers correct
Toestel trilt sterk	Verbogen propeller	Vervang de propeller
Toestel vliegt zelfs na trimmen niet recht	1. Verbogen propeller 2. Motorstoring	1. Vervang de propeller 2. Vervang de motor
Na een crash is het toestel onbestuurbaar	Gyroscoop uit balans	Laat het toestel 5-10 seconden stilstaan of voer de horizontale kalibratie uit

INSTRUCTIES VOOR RECYCLING EN VERWIJDERING:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.

FR: FLYTOR – MANUEL D'UTILISATION

DRONE QUADRICOPTÈRE

AVIS IMPORTANT SUR LA SÉCURITÉ DE L'ESPACE AÉRIEN


Afin de respecter la réglementation relative aux radiocommunications électromagnétiques et aéronautiques, l'utilisation du drone est strictement interdite dans un rayon de **10 km de part et d'autre de l'axe central de la piste d'un aéroport**, à moins de **20 km des deux extrémités de la piste** et le long de toutes les **routes de l'aviation civile**. Ne volez pas dans les **zones d'interdiction de vol** officiellement désignées par les autorités nationales de l'aviation.

AVERTISSEMENTS POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

1. **Conservez l'emballage et les instructions**, car ils contiennent des informations de sécurité importantes.
2. **Vous êtes responsable** de l'utilisation sûre de l'appareil et de la prévention des blessures ou des dommages matériels.
3. **Suivez toutes les instructions lors du montage et des essais**. Pendant le vol, maintenez une distance de sécurité de **2-3 mètres** avec l'appareil afin d'éviter les blessures dues aux collisions lors du décollage, de l'atterrissage ou du vol.
4. Le fabricant et le vendeur **ne sont pas responsables** des dommages, pertes ou blessures causés par une utilisation ou une manipulation inappropriée.
5. **Les enfants doivent être surveillés par un adulte**. Ce produit **ne convient pas aux enfants de moins de 8 ans**.
6. Installez et utilisez le produit **conformément aux instructions**. Certaines pièces doivent être assemblées **par un adulte**.
7. Ce produit contient de **petites pièces** pouvant présenter un risque d'étouffement ou d'ingestion accidentelle. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
8. N'utilisez pas l'appareil **sur la route ou dans des zones d'eau stagnante**, afin d'éviter les accidents.
9. Éliminez rapidement les matériaux d'emballage afin d'éviter tout danger pour les enfants.
10. **Ne démontez pas et ne modifiez pas** l'appareil, afin d'éviter les dysfonctionnements.
11. Utilisez uniquement une **alimentation 5V-2A** pour la charge. L'utilisation de câbles inadaptés peut endommager la batterie ou présenter un risque pour la sécurité.
12. Les câbles de charge **ne sont pas des jouets** – tenez-les hors de portée des enfants.
13. Les batteries rechargeables doivent être chargées **sous la surveillance d'un adulte**. Tenez-les éloignées des matériaux inflammables.
14. Ne **court-circuitez** pas, n'écrasez pas et ne comprimez pas la batterie, car elle pourrait exploser.
15. Ne mélangez pas différents types de **batteries au lithium**.
16. L'appareil utilise une **batterie au lithium rechargeable et amovible**, qui doit être retirée pour la charge.
17. Ne court-circuitez pas, ne démontez pas et ne jetez pas la batterie au feu. Ne l'exposez pas à des températures élevées ou à des sources de chaleur.
18. Tenez l'appareil à l'**écart des appareils électriques puissants et des champs magnétiques**, car des interférences mutuelles peuvent se produire.
19. Tenez-vous à l'écart des **hélices en rotation**, qui peuvent provoquer des blessures.
20. Le moteur chauffe pendant l'utilisation ; **ne le touchez pas** immédiatement après le fonctionnement afin d'éviter les brûlures.

21. L'appareil contient des **composants LED**. Ne regardez pas directement les faisceaux lumineux intenses.
 22. N'utilisez pas le drone **près de vos oreilles**, car une mauvaise utilisation pourrait endommager l'audition.
 23. Utilisez uniquement le **câble de charge USB fourni d'origine**. D'autres câbles peuvent endommager la batterie ou créer des situations dangereuses.
 24. Lorsque les autorités nationales émettent des **directives d'arrêt des radiocommandes**, cessez d'utiliser le drone dans la zone concernée.
 25. Une fois la batterie complètement chargée, **éteignez l'appareil et débranchez la batterie**. Attendez au moins **30 minutes** avant de la recharger afin d'éviter de l'endommager.
 26. Renseignez-vous sur la **réglementation locale relative aux drones**. Son non-respect peut entraîner des amendes ou la confiscation du produit par les autorités.
-


CONTENU DE L'EMBALLAGE

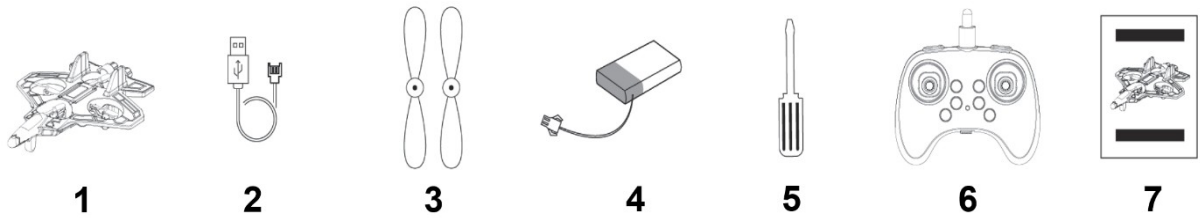

1. 1× Appareil FLYTOR
2. 1× Câble de charge USB
3. 4× Pales d'hélice
4. 1× Batterie au lithium
5. 1× Tournevis


- 6. 1× Radiocommande
- 7. 1× Manuel d'utilisation

APERÇU DES PIÈCES DE L'APPAREIL

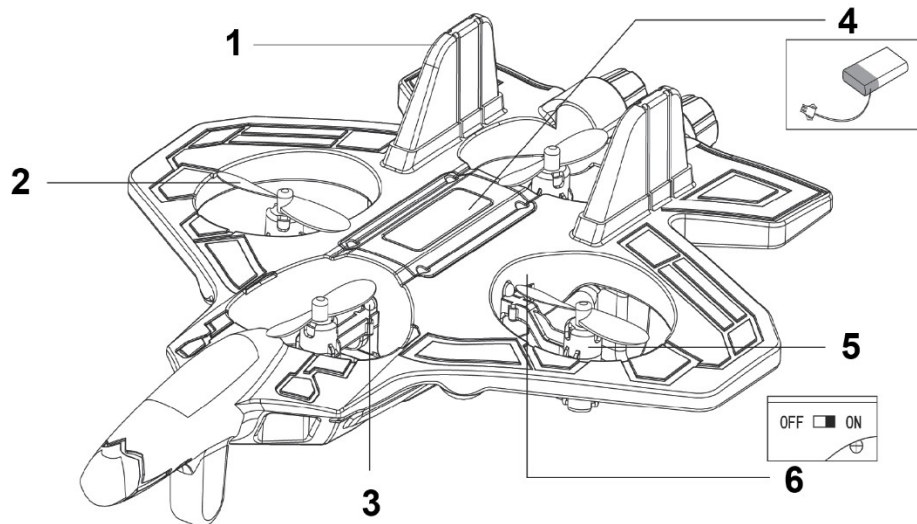

- 1. Aile verticale
- 2. Pale d'hélice
- 3. Lumières LED
- 4. Batterie
- 5. Moteur
- 6. Interrupteur marche/arrêt

MONTAGE DES HÉLICES

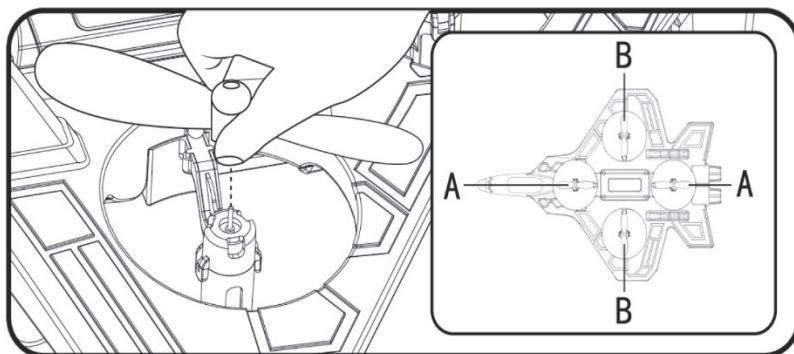

Pincez le capuchon central de l'hélice et soulevez-le. Pour monter une nouvelle pale, alignez-la sur l'axe du moteur et appuyez doucement vers le bas, en veillant à ne pas déformer la pale.

Important :


Les hélices sont repérées **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2 ; B1 = B2.


Montez-les **exactement comme indiqué sur le schéma**. Un montage incorrect empêchera le décollage.

INSTRUCTIONS DE CHARGE DE LA BATTERIE

1. Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut pour mettre la batterie sous tension.
2. Débranchez l'appareil du connecteur de la batterie et retirez la batterie.

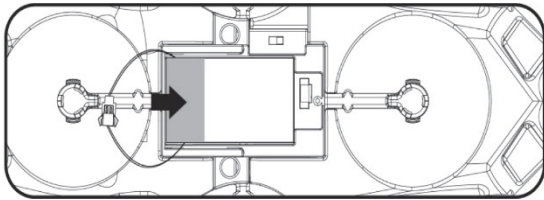


1

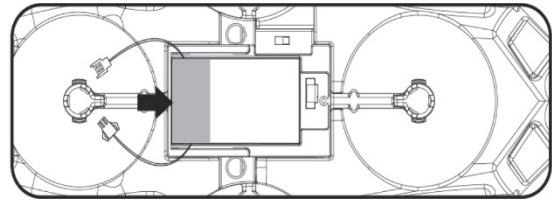

2

1. Branchez le câble de charge USB sur un **port USB d'ordinateur ou un adaptateur 5V-2A**. Branchez l'autre extrémité sur la batterie. Le voyant USB **reste allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est terminée**.

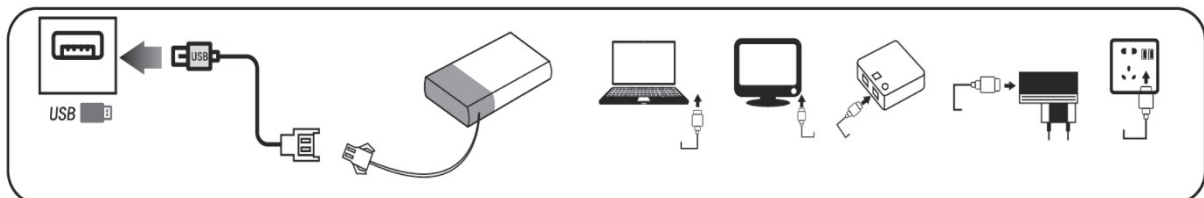


Avertissement : Utilisez uniquement le **câble de charge d'origine** fourni avec le produit.

APERÇU DE LA RADIOCOMMANDE

Fonctions des manettes :

- **Manette gauche :** monter/descendre, pivoter à gauche/droite.
- **Manette droite :** avancer/reculer, voler à gauche/droite.


Les commandes comprennent :

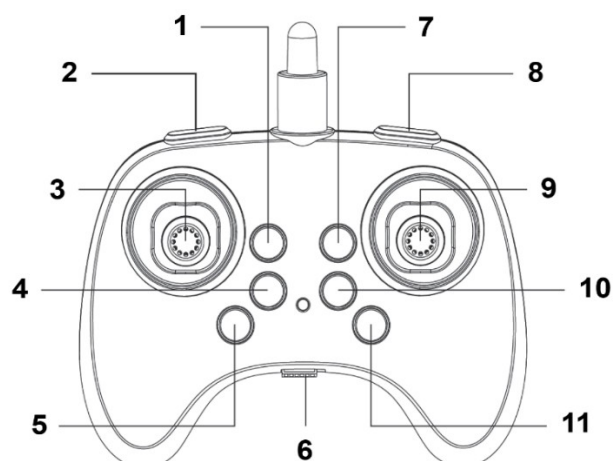

1. Réglage du trim droit
2. Sélecteur de vitesse
3. Montée/descente et rotation à gauche/droite
4. Réglage du trim gauche
5. Décollage/atterrissage en une touche ; appui long pour l'arrêt d'urgence


6. Interrupteur marche/arrêt
7. Trim avant
8. Looping à 360° en une touche
9. Commande de direction (avant/arrière/latéral)
10. Trim arrière
11. Vol circulaire à 360° en une touche

MISE EN PLACE DES PILES DE LA RADIOCOMMANDE

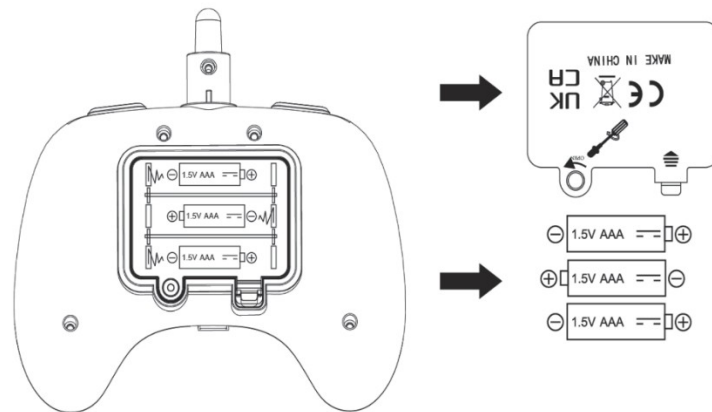

Ouvrez le couvercle du compartiment, insérez **trois piles AAA** en respectant la polarité, puis refermez le couvercle et serrez les vis.

CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT AVANT LE VOL

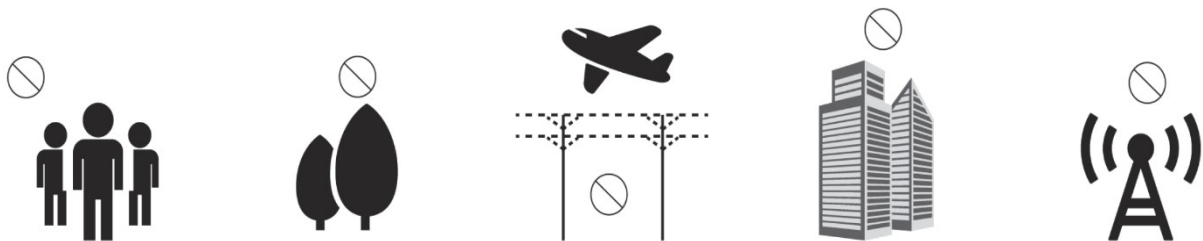

Volez uniquement dans des **espaces extérieurs dégagés**, sans neige et par vent faible.



Évitez de voler près de **personnes, d'arbres, de lignes électriques, de bâtiments élevés, d'aéroports** ou d'antennes de télécommunication.

Ne volez pas à l'intérieur dans des espaces exigus ou encombrés.

PRÉPARATION AVANT LE VOL (MODE RADIOCOMMANDE)

1. Allumez l'appareil et posez-le sur une **surface plane**, l'avant tourné vers l'avant. L'appareil passe automatiquement en **mode d'appairage** et le voyant clignote.
2. Lancez l'appairage de fréquence avec la radiocommande. Une fois l'appairage réussi, les deux voyants restent allumés en continu.

Avertissement : Assurez-vous que l'appareil et la radiocommande disposent d'une **charge de batterie suffisante**.

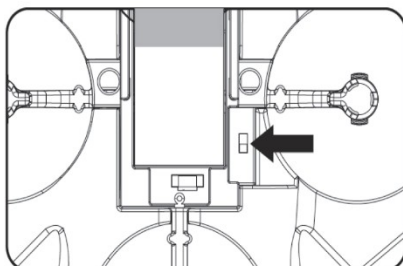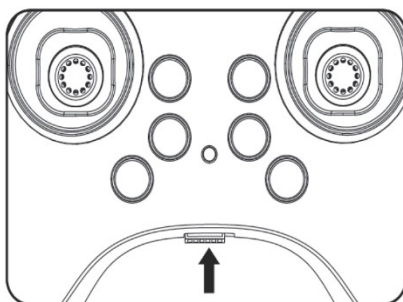

1. **Calibrage horizontal :** Si l'appareil tourne tout seul :
2. S'il tourne vers la **gauche**, appuyez plusieurs fois sur le bouton de trim droit. (Figure 1)
3. S'il tourne vers la **droite**, appuyez plusieurs fois sur le bouton de trim gauche. (Figure 2)

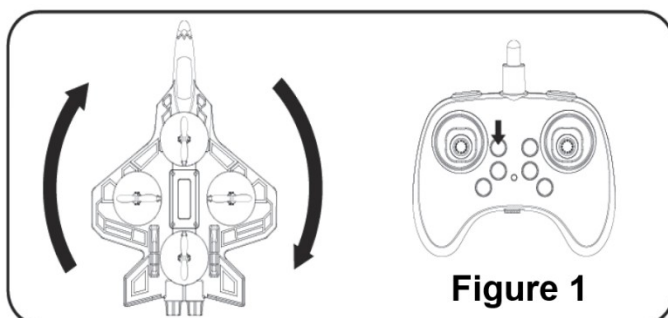


Figure 1

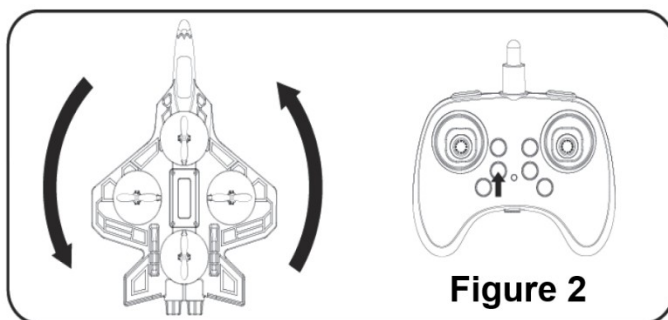


Figure 2

1. **Démarrage/arrêt :** Poussez la manette gauche vers le haut pour décoller. (Figure 3) Pour arrêter l'appareil en cas d'urgence, **maintenez enfoncé le bouton d'arrêt d'urgence**. (Figure 4) En utilisation normale, utilisez plutôt le bouton de **décollage/atterrissage en une touche**. (Figure 5)



Figure 3



Figure 4

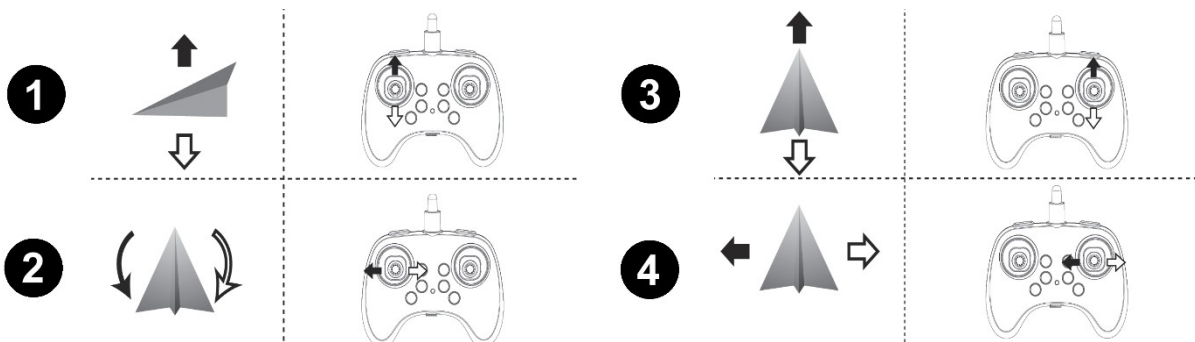


Figure 5

1. **Décollage/atterrissage en une touche** : Après l'appairage, appuyez sur le bouton. L'appareil monte à **environ 2 mètres** et reste en vol stationnaire. Appuyez de nouveau pour atterrir lentement.


FONCTIONS DE LA RADIOCOMMANDE

1. Poussez la manette vers l'avant pour **monter** ; tirez-la vers l'arrière pour **descendre**.
2. Déplacez la manette à gauche/droite pour **faire pivoter** l'appareil à gauche/droite.
3. Poussez la manette droite vers l'avant/l'arrière pour **voler vers l'avant/l'arrière**.
4. Poussez la manette droite à gauche/droite pour **voler latéralement**.





1. **Looping à 360°** : En vol stationnaire, appuyez brièvement sur le bouton de looping puis sur un bouton de direction pour effectuer un looping. Maintenez une altitude d'au moins **1,5 mètre**.
2. **Modes de vitesse** : Appuyez sur la touche directionnelle gauche :
 3. 1 bip = Vitesse lente
 4. 2 bips = Moyenne
 5. 3 bips = Rapide

6

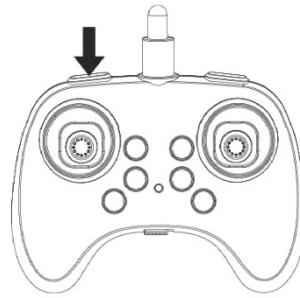


1. **Mode vol circulaire à 360°** : Maintenez enfoncée la touche directionnelle droite pour lancer un vol circulaire autour d'un point fixe.

7

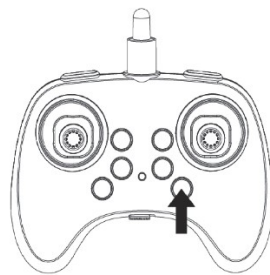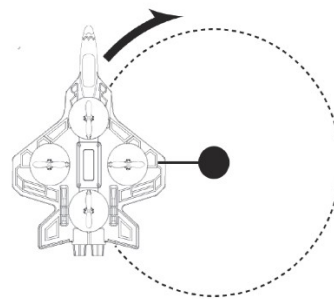


1. **Trim avant/arrière** : Appuyez sur les boutons de trim lorsque l'appareil dérive vers l'avant ou l'arrière.
2. **Trim gauche/droite** : Appuyez sur les boutons de trim lorsque l'appareil dérive latéralement.

8

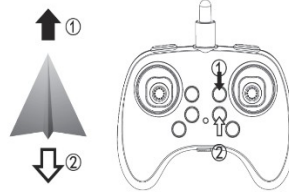

9

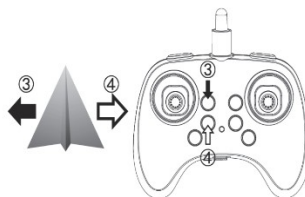

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Le voyant clignote, aucune réaction	Batterie faible	Rechargez la batterie
Les hélices tournent mais l'appareil ne décolle pas	1. Batterie faible 2. Hélice tordue 3. Hélices mal montées	1. Rechargez la batterie 2. Remplacez l'hélice 3. Montez correctement les hélices A/B
L'appareil vibre fortement	Hélice tordue	Remplacez l'hélice

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne vole pas droit même après réglage du trim	1. Hélice tordue 2. Panne du moteur	1. Remplacez l'hélice 2. Remplacez le moteur
Après une chute, l'appareil devient incontrôlable	Gyroscope déséquilibré	Laissez l'appareil immobile pendant 5-10 secondes ou effectuez le calibrage horizontal

INSTRUCTIONS POUR LE RECYCLAGE ET LA MISE AU REBUT :



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.

DE: FLYTOR – BENUTZERHANDBUCH

QUADROCOPTER-DROHNE

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS ZUM LUFTRAUM


Zur Einhaltung der Vorschriften für elektromagnetische und Flugfunk-Kommunikation ist der Betrieb der Drohne innerhalb von **10 km beidseitig der Mittellinie einer Start- und Landebahn, 20 km von beiden Enden der Start- und Landebahn** sowie entlang aller **Flugrouten der Zivilluftfahrt** strengstens verboten. Fliegen Sie nicht in **Flugverbotszonen**, die von den nationalen Luftfahrtbehörden offiziell ausgewiesen sind.

WARNHINWEISE FÜR DEN SICHEREN GEBRAUCH

1. **Bewahren Sie Verpackung und Anleitung auf**, da sie wichtige Sicherheitsinformationen enthalten.
2. **Sie sind dafür verantwortlich**, das Fluggerät sicher zu bedienen und Personen- oder Sachschäden zu vermeiden.
3. **Befolgen Sie bei Aufbau und Test alle Anweisungen.** Halten Sie während des Flugs einen Sicherheitsabstand von **2–3 Metern** zum Fluggerät ein, um Verletzungen durch Zusammenstöße beim Starten, Landen oder Fliegen zu vermeiden.
4. Hersteller und Verkäufer **haften nicht** für Schäden, Verluste oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Bedienung entstehen.
5. **Kinder müssen von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.** Dieses Produkt ist **nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet.**
6. Montieren und verwenden Sie das Produkt **gemäß der Anleitung.** Bestimmte Teile müssen **von einem Erwachsenen** montiert werden.
7. Dieses Produkt enthält **Kleinteile**, die zum Erstickten oder versehentlichen Verschlucken führen können. Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.
8. Betreiben Sie das Fluggerät nicht **auf Straßen oder in Bereichen mit stehendem Wasser**, um Unfälle zu vermeiden.
9. Entsorgen Sie Verpackungsmaterial umgehend, um mögliche Gefahren für Kinder zu vermeiden.
10. **Zerlegen oder verändern Sie das Fluggerät nicht**, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
11. Verwenden Sie zum Laden nur ein **5V–2A-Netzteil**. Ungeeignete Kabel können den Akku beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen.
12. Ladekabel sind **kein Spielzeug** – halten Sie sie von Kindern fern.
13. Akkus dürfen nur **unter Aufsicht eines Erwachsenen** geladen werden. Von brennbaren Materialien fernhalten.
14. Den Akku nicht **kurzschließen**, zerdrücken oder quetschen, da er sonst explodieren kann.
15. Mischen Sie keine verschiedenen Arten von **Lithium-Akkus**.
16. Das Fluggerät verwendet einen **abnehmbaren Lithium-Akku**, der zum Laden herausgenommen werden muss.
17. Den Akku nicht kurzschließen, zerlegen oder ins Feuer werfen. Nicht hohen Temperaturen oder Wärmequellen aussetzen.
18. Halten Sie das Fluggerät **von starken Elektrogeräten und Magnetfeldern fern**, da es zu gegenseitigen Störungen kommen kann.
19. Halten Sie Abstand zu **rotierenden Propellern**, da diese Verletzungen verursachen können.
20. Der Motor wird beim Betrieb heiß; **berühren Sie ihn nicht** unmittelbar nach dem Betrieb, um Verbrennungen zu vermeiden.

21. Das Fluggerät enthält **LED-Bauteile**. Blicken Sie nicht direkt in helle Lichtstrahlen.
 22. Verwenden Sie die Drohne nicht **in der Nähe Ihrer Ohren**, da unsachgemäßer Gebrauch das Gehör schädigen kann.
 23. Verwenden Sie nur das **mitgelieferte USB-Ladekabel**. Andere Kabel können den Akku beschädigen oder gefährliche Situationen verursachen.
 24. Wenn nationale Behörden **Anordnungen zur Abschaltung von Funkfernsteuerungen** erlassen, stellen Sie den Drohnenbetrieb im betroffenen Gebiet ein.
 25. Wenn der Akku vollständig geladen ist, **schalten Sie das Fluggerät aus und trennen Sie den Akku**. Warten Sie mindestens **30 Minuten**, bevor Sie erneut laden, um Schäden am Akku zu vermeiden.
 26. Informieren Sie sich über die **örtlichen Drohnenvorschriften**. Verstöße können zu Bußgeldern oder zur Beschlagnahme des Produkts durch die Behörden führen.
-


LIEFERUMFANG

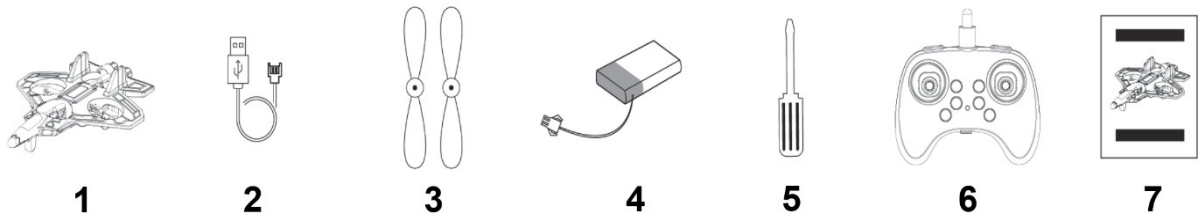

1. 1× FLYTOR Fluggerät
2. 1× USB-Ladekabel
3. 4× Propellerblätter
4. 1× Lithium-Akku
5. 1× Schraubendreher


- 6. 1× Fernbedienung
- 7. 1× Benutzerhandbuch

ÜBERSICHT DER TEILE DES FLUGGERÄTS

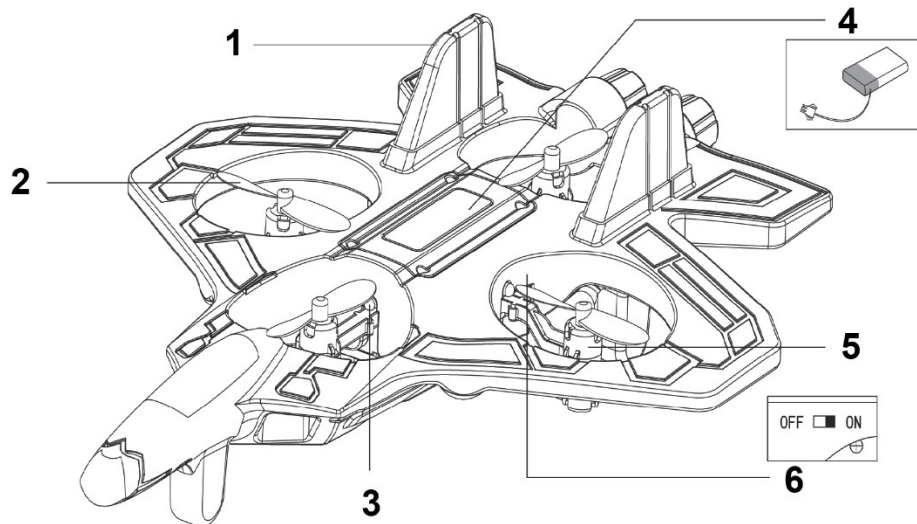

- 1. Vertikaler Flügel
- 2. Propellerblatt
- 3. LED-Leuchten
- 4. Akku
- 5. Motor
- 6. Ein-/Ausschalter

MONTAGE DER PROPELLER

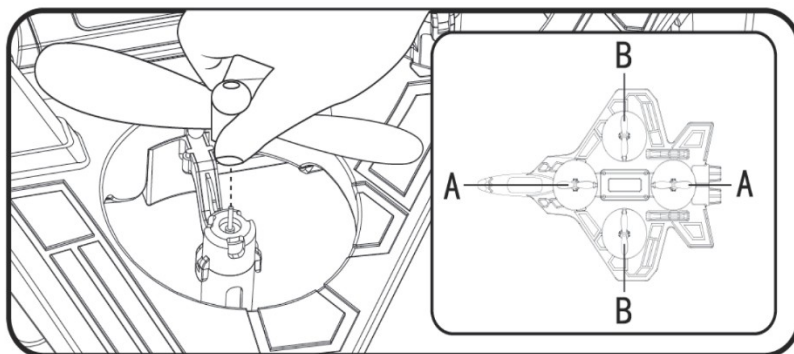

Drücken Sie die mittlere Kappe des Propellers zusammen und heben Sie sie ab. Um ein neues Blatt zu montieren, richten Sie es auf die Motorwelle aus und drücken Sie es vorsichtig nach unten, ohne das Blatt zu verformen.

Wichtig:


Die Propeller sind mit **A1, A2, B1, B2** gekennzeichnet.

A1 = A2; B1 = B2.


Montieren Sie sie **genau wie im Diagramm dargestellt**. Bei falscher Montage hebt das Fluggerät nicht ab.

ANLEITUNG ZUM LADEN DES AKKUS

1. Schieben Sie die Akkuabdeckung nach oben, um den Akku einzuschalten.
2. Trennen Sie das Fluggerät vom Akkuanschluss und nehmen Sie den Akku heraus.

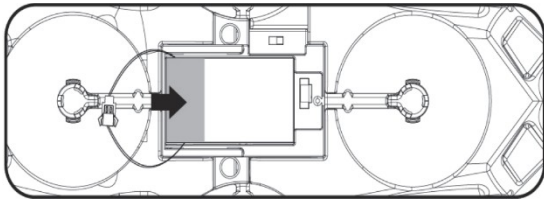


1

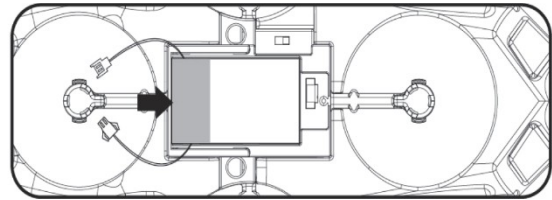

2

1. Schließen Sie das USB-Ladekabel an einen **USB-Anschluss eines Computers oder ein 5V-2A-Netzteil** an. Verbinden Sie das andere Ende mit dem Akku. Die USB-Anzeige **leuchtet während des Ladens und erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.**

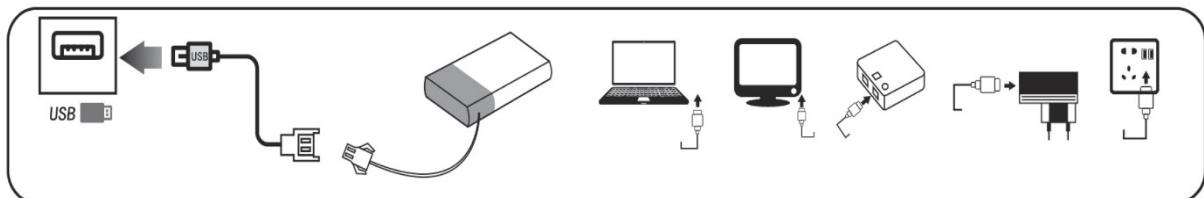


Warnung: Verwenden Sie nur das **mitgelieferte Original-Ladekabel**.

ÜBERSICHT DER FERNBEDIENUNG

Funktionen der Steuerknüppel:

- **Linker Steuerknüppel:** steigen/sinken, nach links/rechts drehen.
- **Rechter Steuerknüppel:** vorwärts/rückwärts bewegen, nach links/rechts fliegen.


Die Bedienelemente umfassen:

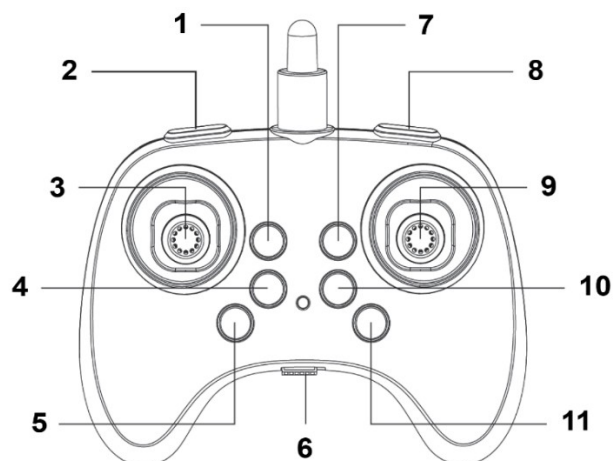

1. Trimmung rechts
2. Geschwindigkeitsschalter
3. Steigen/Sinken und Drehung links/rechts
4. Trimmung links
5. Start/Landung per Tastendruck; langes Drücken für Not-Aus


6. Ein-/Ausschalter
7. Trimmung vorwärts
8. 360°-Rolle per Tastendruck
9. Richtungssteuerung (vorwärts/rückwärts/seitwärts)
10. Trimmung rückwärts
11. 360°-Kreisflug per Tastendruck

EINLEGEN DER BATTERIEN IN DIE FERNBEDIENUNG

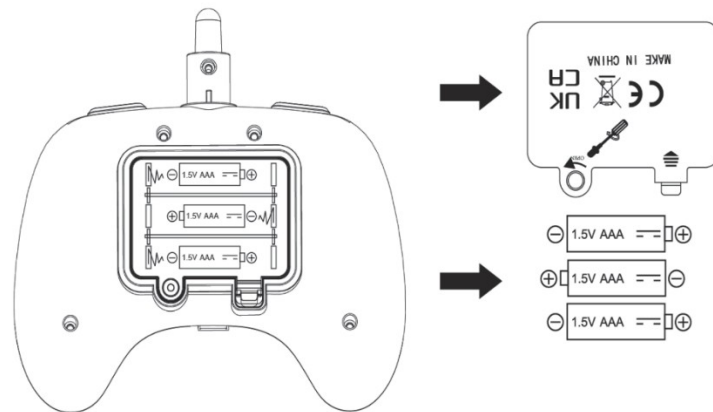

Öffnen Sie das Batteriefach, legen Sie **drei AAA-Batterien** polrichtig ein, schließen Sie dann den Deckel und ziehen Sie die Schrauben fest.

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN VOR DEM FLUG

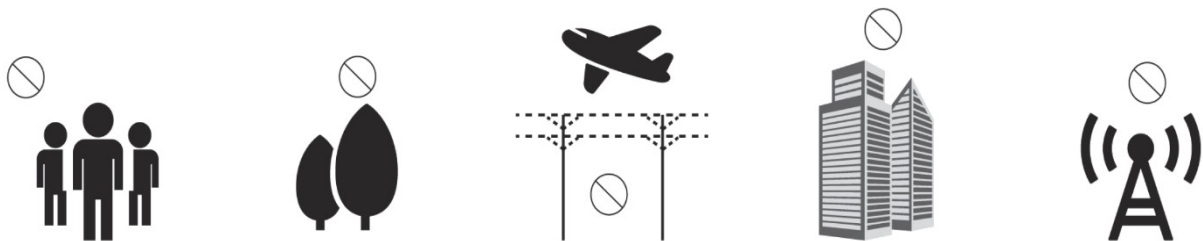

Fliegen Sie nur in **offenen Bereichen im Freien** ohne Schnee und bei wenig Wind.



Vermeiden Sie Flüge in der Nähe von **Menschen, Bäumen, Stromleitungen, hohen Gebäuden, Flughäfen** oder Funkmasten.

Fliegen Sie nicht in engen oder vollgestellten Innenräumen.



FLUGVORBEREITUNG (FERNBEDIENUNGSMODUS)

1. Schalten Sie das Fluggerät ein und stellen Sie es auf **ebenen Untergrund**, mit der Vorderseite nach vorn. Das Fluggerät wechselt automatisch in den **Kopplungsmodus** und die Anzeige blinkt.
2. Starten Sie die Frequenzkopplung mit der Fernbedienung. Nach erfolgreicher Kopplung leuchten beide Anzeigen dauerhaft.

Warnung: Stellen Sie sicher, dass Fluggerät und Fernbedienung **ausreichend geladen** sind.

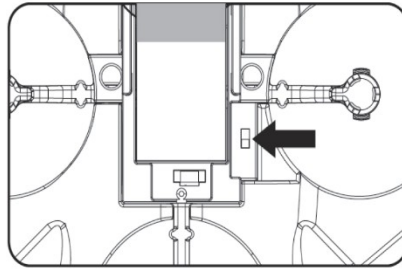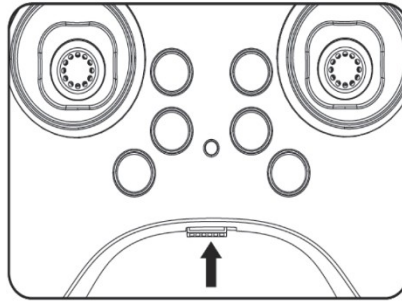

1. **Horizontale Kalibrierung:** Wenn sich das Fluggerät von selbst dreht:
2. Bei Drehung nach **links** wiederholt die Taste für die Trimmung rechts drücken. (Abbildung 1)
3. Bei Drehung nach **rechts** wiederholt die Taste für die Trimmung links drücken. (Abbildung 2)

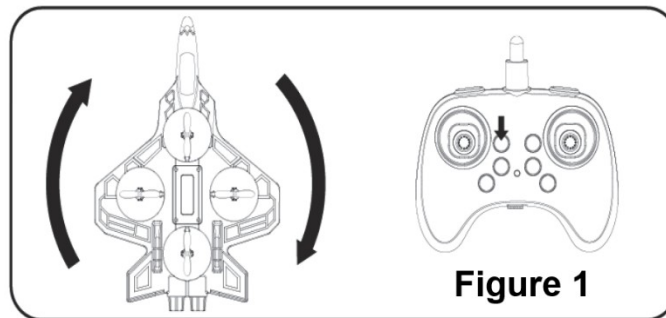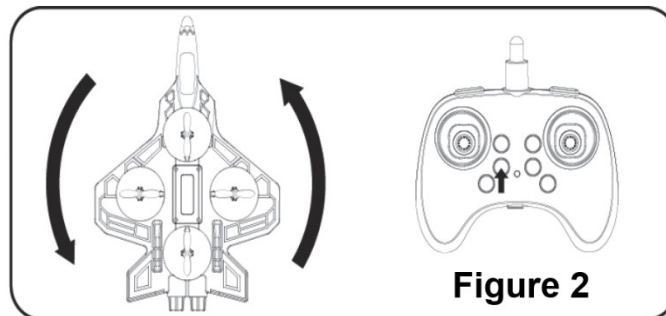

1. **Start/Stopp:** Drücken Sie den linken Steuerknüppel nach oben, um zu starten. (Abbildung 3)
Um das Fluggerät im Notfall zu stoppen, **halten Sie die Not-Aus-Taste lange gedrückt.** (Abbildung 4) Für den normalen Betrieb verwenden Sie stattdessen die Taste für **Start/Landung per Tastendruck.** (Abbildung 5)



Figure 3



Figure 4

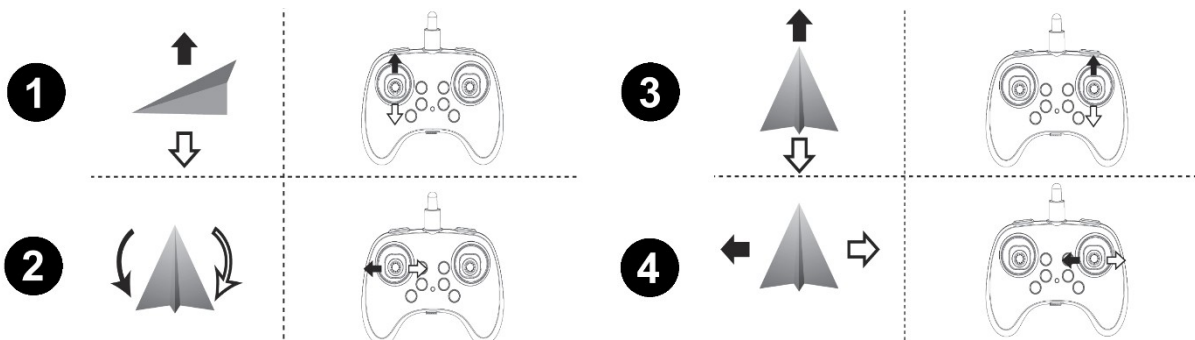


Figure 5


1. **Start/Landung per Tastendruck:** Drücken Sie nach der Kopplung die Taste. Das Fluggerät steigt auf **ca. 2 Meter** und schwebt. Erneut drücken, um langsam zu landen.

FUNKTIONEN DER FERNBEDIENUNG

1. Steuerknüppel nach vorn drücken zum **Steigen**; nach hinten ziehen zum **Sinken**.
2. Steuerknüppel nach links/rechts bewegen, um das Fluggerät nach links/rechts zu **drehen**.
3. Rechten Steuerknüppel nach vorn/hinten drücken, um **vorwärts/rückwärts zu fliegen**.
4. Rechten Steuerknüppel nach links/rechts drücken, um **seitwärts zu fliegen**.





1. **360°-Rolle:** Drücken Sie im Schwebeflug kurz die Rollentaste und dann eine Richtungstaste, um eine Rolle auszuführen. Halten Sie eine Flughöhe von mindestens **1,5 Metern**.
2. **Geschwindigkeitsstufen:** Drücken Sie die linke Richtungstaste:
3. 1 Piepton = Niedrige Geschwindigkeit
4. 2 Pieptöne = Mittel
5. 3 Pieptöne = Hoch

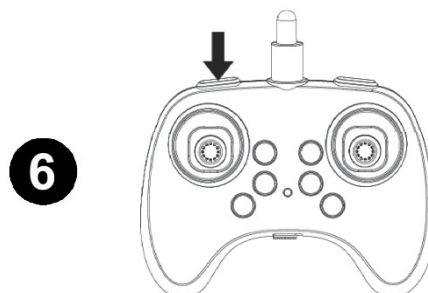

6


1. **360°-Kreisflugmodus:** Halten Sie die rechte Richtungstaste lange gedrückt, um einen Kreisflug um einen festen Punkt zu starten.

7

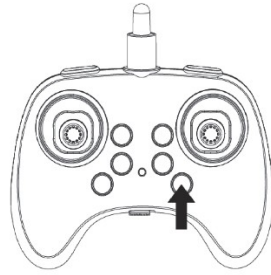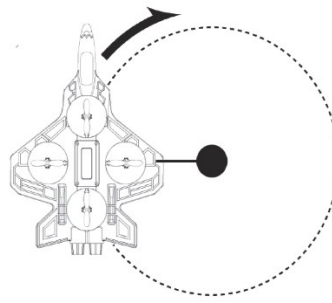


1. **Trimmung vorwärts/rückwärts:** Drücken Sie die Trimmasten, wenn das Fluggerät nach vorn oder hinten driftet.
2. **Trimmung links/rechts:** Drücken Sie die Trimmasten, wenn das Fluggerät seitlich driftet.

8

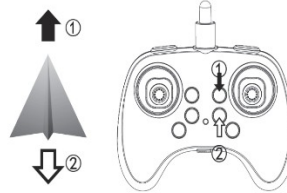

9

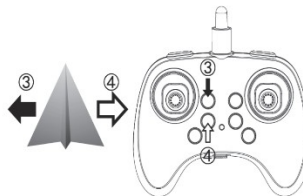

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Anzeige blinkt, keine Reaktion	Akku schwach	Akku laden
Propeller drehen sich, aber das Fluggerät hebt nicht ab	1. Akku schwach 2. Verbogener Propeller 3. Propeller falsch montiert	1. Akku laden 2. Propeller ersetzen 3. A/B-Propeller richtig montieren
Fluggerät vibriert stark	Verbogener Propeller	Propeller ersetzen
Fluggerät fliegt auch nach dem Trimmen nicht geradeaus	1. Verbogener Propeller 2. Motordefekt	1. Propeller ersetzen 2. Motor ersetzen
Nach einem Absturz ist das Fluggerät nicht mehr steuerbar	Gyroskop nicht im Gleichgewicht	Fluggerät 5–10 Sekunden ruhig stehen lassen oder horizontale Kalibrierung durchführen

HINWEISE ZUM RECYCLING UND ZUR ENTSORGUNG:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.