

BG: FLYTOR – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

КВАДРОКОПТЕР ДРОН

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО


За спазване на разпоредбите за електромагнитни и авиационни радиокомуникации управлението на дрона е строго забранено в рамките на **10 км от всяка страна на централната линия на пистата на летище, 20 км от двата края на пистата**, както и по всички **маршрути на гражданската авиация**. Не летете в официално обявени **забранени за полети зони**, определени от националните авиационни органи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

1. **Запазете опаковката и инструкциите**, тъй като съдържат важна информация за безопасността.
2. **Вие носите отговорност** за безопасното управление на летателния апарат и за избягване на телесни наранявания или материални щети.
3. **Следвайте всички инструкции при сглобяване и изпитване**. По време на полет поддържайте безопасно разстояние от **2–3 метра** от летателния апарат, за да избегнете наранявания при сблъсък по време на излитане, кацане или полет.
4. Производителят и продавачът **не носят отговорност** за щети, загуби или наранявания, причинени от неправилна употреба или работа.
5. **Деца трябва да бъдат под надзора на възрастен**. Този продукт **не е подходящ за деца под 8 години**.
6. Монтирайте и използвайте продукта **съгласно инструкциите**. Някои части трябва да бъдат сглобени **от възрастен**.
7. Този продукт съдържа **малки части**, които могат да доведат до задавяне или случайно поглъщане. Да се съхранява далеч от достъпа на малки деца.
8. Не използвайте летателния апарат **по пътища или в зони със застояла вода**, за да избегнете злополуки.
9. Изхвърлете опаковъчните материали незабавно, за да избегнете опасност за децата.
10. **Не разглобявайте и не модифицирайте** летателния апарат, за да избегнете неизправности.
11. При зареждане използвайте само **захранване 5V–2A**. Неподходящи кабели могат да повредят батерията или да създадат риск за безопасността.
12. Кабелите за зареждане **не са играчки** – дръжте ги далеч от деца.
13. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат **под надзора на възрастен**. Дръжте ги далеч от запалими материали.
14. **Не свързвайте накъсо**, не смачквайте и не притискайте батерията, тъй като това може да предизвика експлозия.
15. Не смесвайте различни видове **литиеви батерии**.
16. Летателният апарат използва **сваляема акумулаторна литиева батерия**, която трябва да се извади за зареждане.
17. Не свързвайте батерията накъсо, не я разглобявайте и не я хвърляйте в огън. Не я излагайте на високи температури или източници на топлина.
18. Дръжте летателния апарат **далеч от мощни електрически уреди и магнитни полета**, тъй като могат да възникнат взаимни смущения.
19. Стойте далеч от **въртящите се витла**, тъй като могат да причинят наранявания.

20. Моторът се нагрява по време на употреба; **не го докосвайте** веднага след работа, за да избегнете изгаряния.
 21. Летателният апарат съдържа **LED компоненти**. Не гледайте директно в ярките лъчи.
 22. Не използвайте дрона **близо до ушите си**, тъй като неправилната употреба може да увреди слуха.
 23. Използвайте само **фабрично доставения USB кабел за зареждане**. Други кабели могат да повредят батерията или да създадат опасни ситуации.
 24. Когато националните органи издадат **разпореждания за спиране на радиоуправлението**, прекратете използването на дрона в засегнатия район.
 25. След като батерията се зареди напълно, **изключете летателния апарат и откачете батерията**. Изчакайте поне **30 минути** преди повторно зареждане, за да избегнете повреда на батерията.
 26. Запознайте се с **местните разпоредби за дроновете**. Неспазването им може да доведе до глоби или конфискация на продукта от органите.
-


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

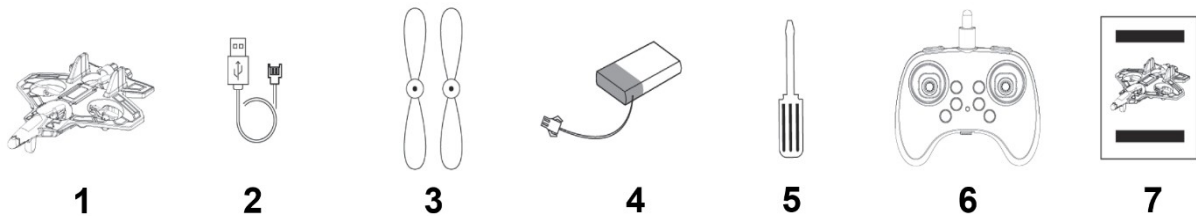

1. 1× Летателен апарат FLYTOR
2. 1× USB кабел за зареждане
3. 4× Перки на витлото
4. 1× Литиева батерия
5. 1× Отвертка


- 6. 1× Дистанционно управление
- 7. 1× Ръководство за употреба

ОБЗОР НА ЧАСТИТЕ НА ЛЕТАТЕЛНИЯ АПАРАТ

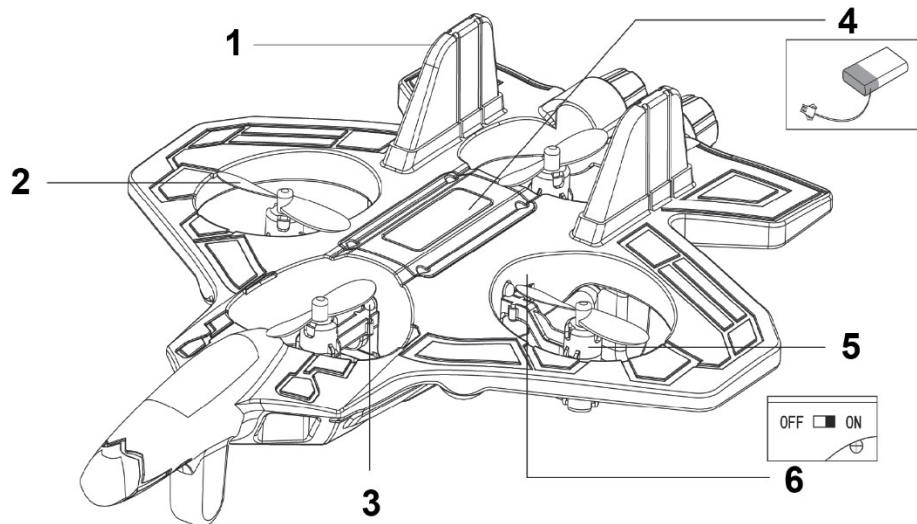

- 1. Вертикално крило
- 2. Перка на витлото
- 3. LED светлини
- 4. Батерия
- 5. Мотор
- 6. Ключ за включване

МОНТАЖ НА ВИТЛАТА

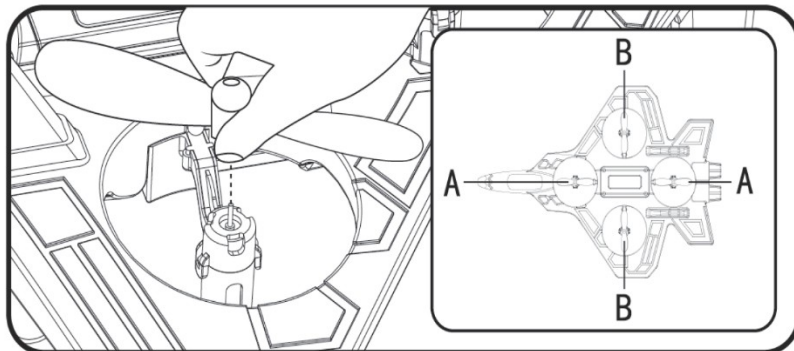

Притиснете централната капачка на витлото и я повдигнете. За да монтирате нова перка, подравнете я с вала на мотора и леко я натиснете надолу, като внимавате перката да не се деформира.

Важно:


Витлата са обозначени с **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Монтирайте ги **точно както е показано на схемата**. Неправилният монтаж ще попречи на излитането.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

1. Плъзнете капака на батерията нагоре, за да включите батерията.
2. Откачете летателния апарат от конектора на батерията и извадете батерията.

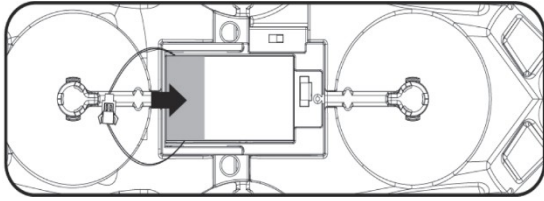


1

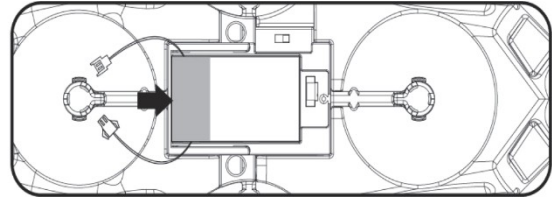

2

1. Свържете USB кабела за зареждане към **USB порт на компютър или адаптер 5V-2A**. Свържете другия край към батерията. USB индикаторът **свети по време на зареждане и изгасва, когато батерията е напълно заредена**.

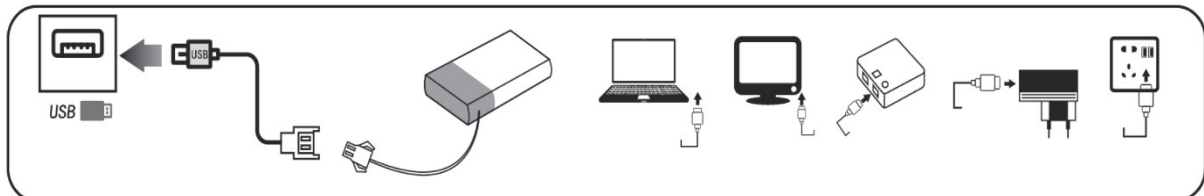


Предупреждение: Използвайте само **оригиналния кабел за зареждане**, доставен с продукта.

ОБЗОР НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Функции на джойстиците:

- **Ляв джойстик:** изкачване/спускане, завъртане наляво/надясно.
- **Десен джойстик:** движение напред/назад, полет наляво/надясно.


Органите за управление включват:

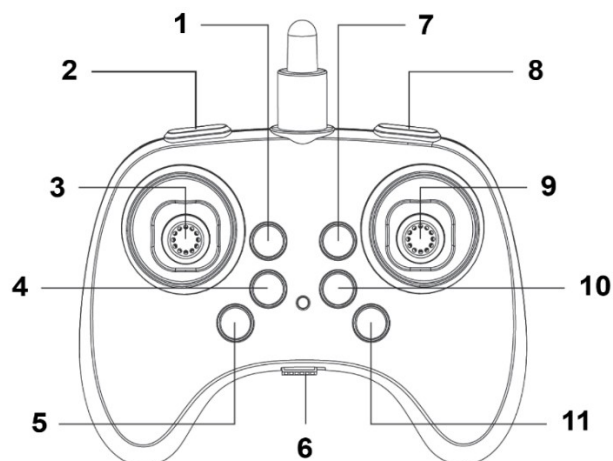

1. Дясна корекция (трим)
2. Превключвател за скорост
3. Изкачване/спускане и завъртане наляво/надясно
4. Лява корекция (трим)
5. Излитане/кацане с един бутон; продължително натискане за аварийно спиране


6. Ключ за включване
7. Корекция напред
8. Преобръщане на 360° с един бутон
9. Управление на посоката (напред/назад/странично)
10. Корекция назад
11. Кръгов полет на 360° с един бутон

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ В ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

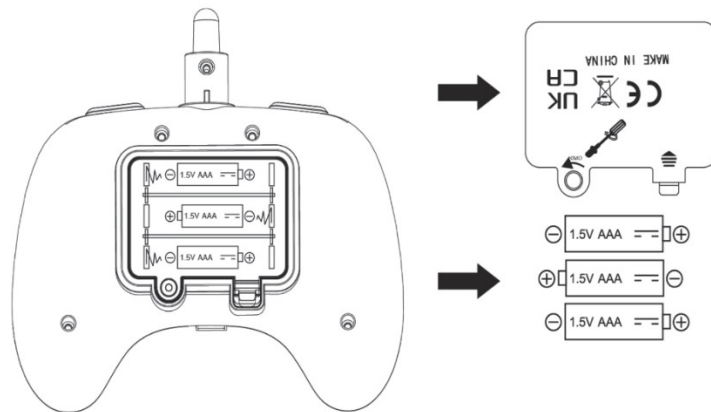

Отворете капака на отделението, поставете **три батерии AAA** със спазване на поляритета, след това затворете капака и затегнете винтовете.

УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕДИ ПОЛЕТ

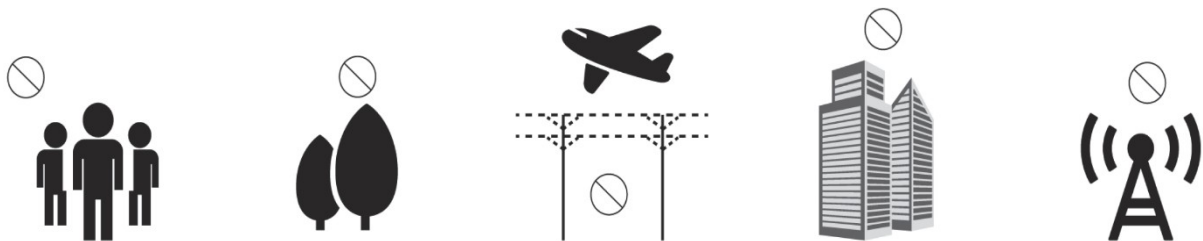

Летете само на **открити места на открито**, без сняг и при слаб вятър.



Избягвайте полети близо до **хора, дървета, електропроводи, високи сгради, летища** или комуникационни кули.

Не летете на закрито в тесни или претрупани помещения.

ПОДГОТОВКА ПРЕДИ ПОЛЕТ (РЕЖИМ С ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ)

1. Включете летателния апарат и го поставете на **равна повърхност**, с предната част напред. Летателният апарат автоматично ще влезе в **режим на сдвояване** и индикаторът ще мига.
2. Започнете сдвояването на честотата с дистанционното управление. При успешно сдвояване двата индикатора светят непрекъснато.

Предупреждение: Уверете се, че летателният апарат и дистанционното управление имат достатъчно заредени батерии.

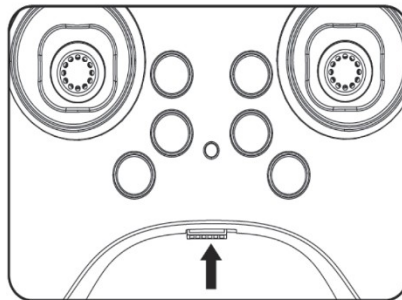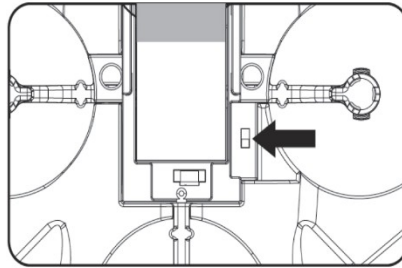

1. **Хоризонтално калибриране:** Ако летателният апарат се върти сам:
2. Ако се върти **наляво**, натиснете няколко пъти бутона за дясна корекция. (Фигура 1)
3. Ако се върти **надясно**, натиснете няколко пъти бутона за лява корекция. (Фигура 2)

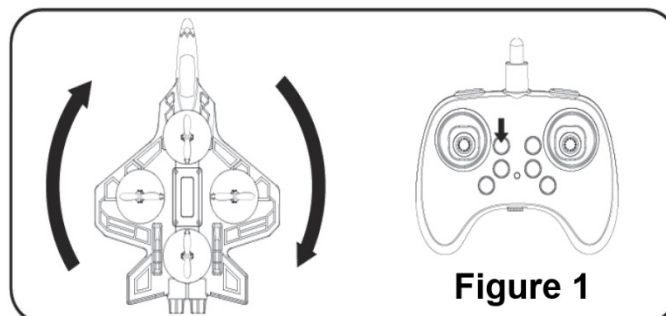


Figure 1

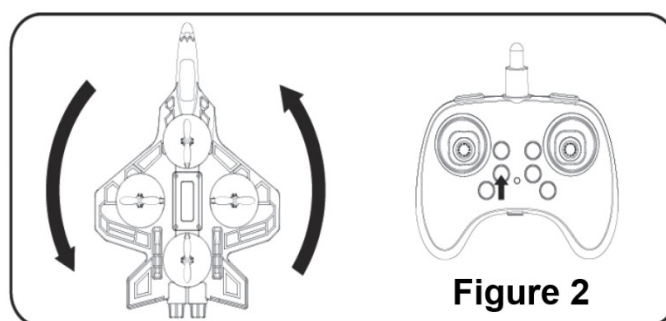


Figure 2

1. **Старт/стоп:** Натиснете левия джойстик нагоре, за да излетите. (Фигура 3) За спиране на летателния апарат при авария **задръжте бутона за аварийно спиране**. (Фигура 4) При нормална работа вместо това използвайте бутона за **излитане/кацане с един бутон**. (Фигура 5)



Figure 3



Figure 4

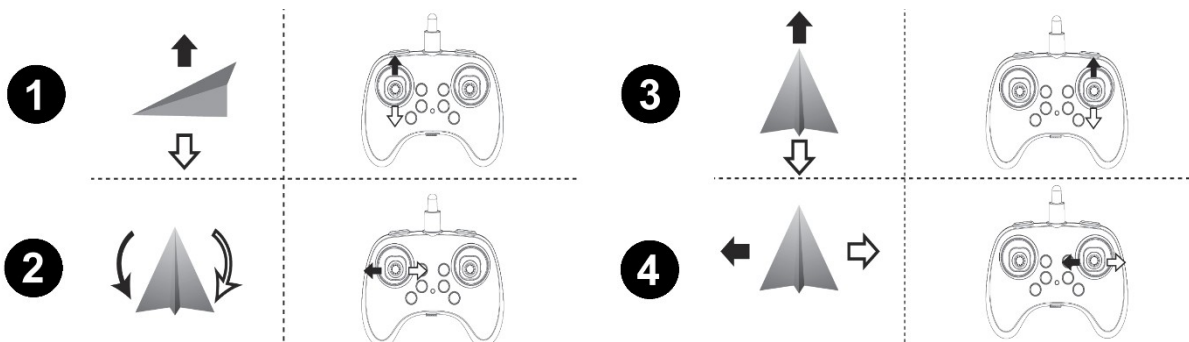


Figure 5


1. **Излитане/качане с един бутон:** След сдвояване натиснете бутона. Летателният апарат ще се издигне на **около 2 метра** и ще зависне. Натиснете отново, за да кацне бавно.

ФУНКЦИИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ


1. Натиснете джойстика напред за **изкачване**; издърпайте го назад за **спускане**.
2. Движете джойстика наляво/надясно, за да **завъртите** летателния апарат наляво/надясно.
3. Натиснете десния джойстик напред/назад за **полет напред/назад**.
4. Натиснете десния джойстик наляво/надясно за **страничен полет**.




1. **Преобръщане на 360°:** При зависване натиснете за кратко бутона за преобръщане, а след това бутон за посока. Поддържайте височина най-малко **1,5 метра**.
2. **Режими на скорост:** Натиснете левия бутон за посока:
3. 1 звуков сигнал = Ниска скорост
4. 2 звукови сигнала = Средна
5. 3 звукови сигнала = Висока

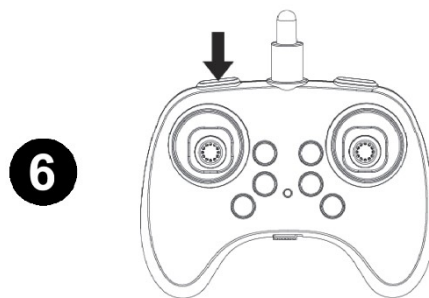

1. **Режим на кръгов полет на 360°:** Задръжте десния бутон за посока за кръгов полет около фиксирана точка.

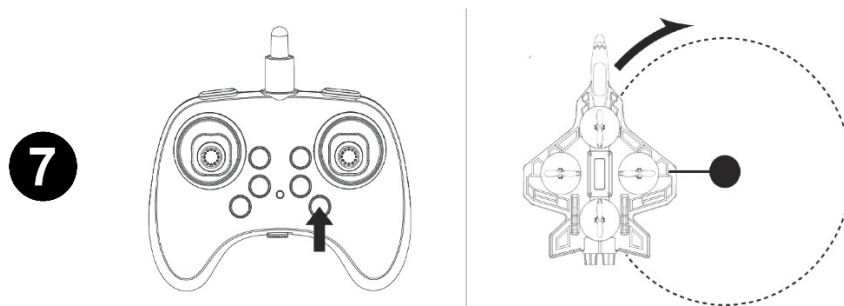

1. **Корекция напред/назад:** Натиснете бутоните за корекция, когато летателният апарат се отклонява напред или назад.
2. **Корекция наляво/надясно:** Натиснете бутоните за корекция, когато летателният апарат се отклонява странично.

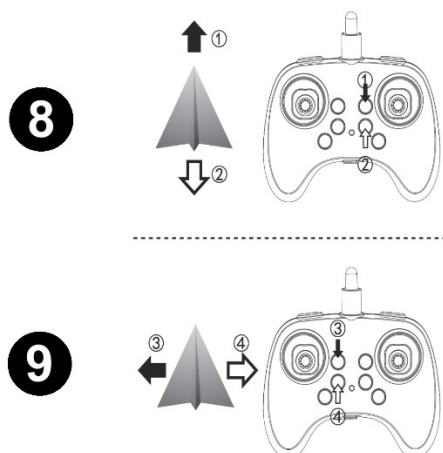

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможна причина	Решение
Индикаторът мига, няма реакция	Слаба батерия	Заредете батерията
Витлата се въртят, но летателният апарат не излита	1. Слаба батерия 2. Огънато витло 3. Неправилно монтирани витла	1. Заредете батерията 2. Сменете витлото 3. Монтирайте правилно витлата А/В

Проблем	Възможна причина	Решение
Летателният апарат вибрира силно	Огънато витло	Сменете витлото
Летателният апарат не лети право дори след корекция	1. Огънато витло 2. Повреда на мотора	1. Сменете витлото 2. Сменете мотора
След удар летателният апарат става неуправляем	Жироскопът е разбалансиран	Оставете летателния апарат неподвижен за 5–10 секунди или извършете хоризонтално калибриране

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.



A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.