CS: FLYTOR – UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DRON KVADROKOPTÉRA

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ K BEZPEČNOSTI VZDUŠNÉHO PROSTORU


V souladu s předpisy pro elektromagnetickou a leteckou radiokomunikaci je provoz dronu přísně zakázán do **10 km na každou stranu od osy vzletové a přistávací dráhy letiště**, do **20 km od obou konců dráhy** a podél všech **tras civilního letectví**. Nelétejte v oficiálně vyhlášených **bezletových zónách** stanovených národními leteckými úřady.

VAROVÁNÍ PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

1. **Uschovejte obal a návod**, protože obsahují důležité bezpečnostní informace.
2. **Odpovídáte za** bezpečné ovládání dronu a za předcházení zraněním osob nebo škodám na majetku.
3. **Při sestavování a testování dodržujte všechny pokyny.** Během letu udržujte od dronu bezpečnou vzdálenost **2–3 metry**, abyste předešli zranění při srážce během vzletu, přistání nebo letu.
4. Výrobce a prodejce **nenesou odpovědnost** za škody, ztráty nebo zranění způsobené nesprávným používáním nebo obsluhou.
5. **Děti musí být pod dohledem dospělé osoby.** Tento výrobek **není vhodný pro děti mladší 8 let**.
6. Výrobek instalujte a používejte **podle návodu**. Některé díly musí sestavit **dospělá osoba**.
7. Výrobek obsahuje **malé díly**, které mohou způsobit udušení nebo náhodné spolknutí. Uchovávejte mimo dosah malých dětí.
8. Nepoužívejte dron **na silnicích ani v oblastech se stojatou vodou**, abyste předešli nehodám.
9. Obalový materiál ihned zlikvidujte, abyste předešli možnému nebezpečí pro děti.
10. **Dron nerozebírejte ani neupravujte**, abyste předešli poruchám.
11. K nabíjení používejte pouze **napájecí zdroj 5V–2A**. Nevhodné kabely mohou poškodit baterii nebo představovat bezpečnostní riziko.
12. Nabíjecí kabely **nejsou hračky** – uchovávejte je mimo dosah dětí.
13. Nabíjecí baterie se musí nabíjet **pod dohledem dospělé osoby**. Uchovávejte je mimo dosah hořlavých materiálů.
14. Baterii **nezkratujte**, nedrťte ani nestlačujte, mohlo by dojít k výbuchu.
15. Nekombinujte různé typy **lithiových baterií**.
16. Dron používá **vyjímatelnou nabíjecí lithiovou baterii**, kterou je nutné před nabíjením vyjmout.
17. Baterii nezkratujte, nerozebírejte ani nevhazujte do ohně. Nevystavujte ji vysokým teplotám ani zdrojům tepla.
18. Uchovávejte dron **mimo dosah silných elektrických zařízení a magnetických polí**, protože může docházet ke vzájemnému rušení.
19. Držte se mimo dosah **otáčejících se vrtulí**, které mohou způsobit zranění.
20. Motor se během provozu zahřívá; **nedotýkejte se ho** ihned po použití, abyste předešli popálení.
21. Dron obsahuje **LED součástky**. Nedívejte se přímo do jasného světla.
22. Nepoužívejte dron **v blízkosti uší**, nesprávné použití by mohlo poškodit sluch.
23. Používejte pouze **dodaný USB nabíjecí kabel z výroby**. Jiné kabely mohou poškodit baterii nebo způsobit nebezpečné situace.


24. Pokud národní úřady vydají **pokyn k vypnutí rádiového ovládání**, přestaňte dron v dotčené oblasti používat.
25. Po úplném nabití baterie **dron vypněte a baterii odpojte**. Před dalším nabíjením počkejte alespoň **30 minut**, abyste předešli poškození baterie.
26. Seznamte se s **místními předpisy pro drony**. Jejich nedodržení může vést k pokutám nebo zabavení výrobku úřady.

OBSAH BALENÍ

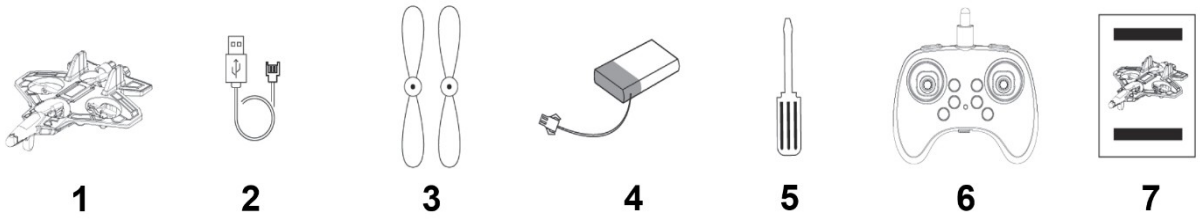


1. 1× Dron FLYTOR
2. 1× USB nabíjecí kabel
3. 4× Listy vrtule
4. 1× Lithiová baterie
5. 1× Šroubovák
6. 1× Dálkový ovladač
7. 1× Uživatelská příručka

PŘEHLED DÍLŮ DRONU

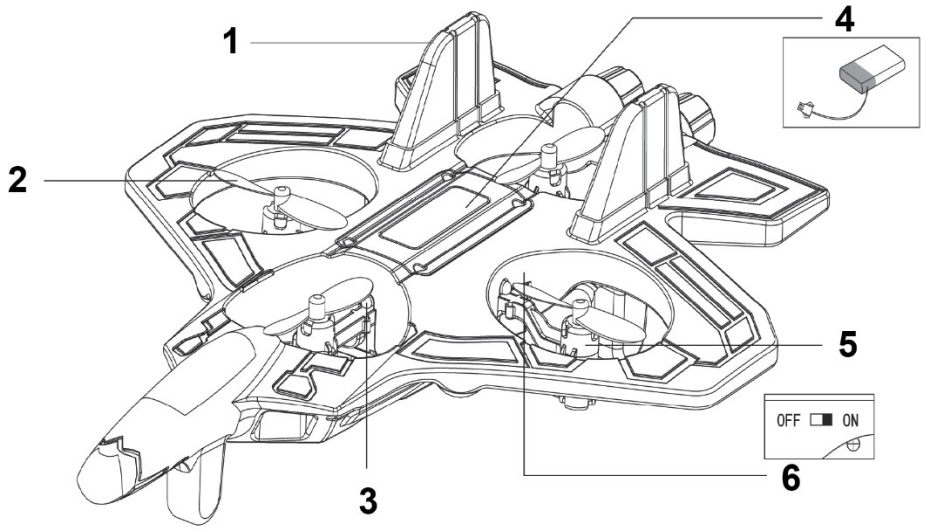

1. Svislé křídlo
2. List vrtule
3. LED světla
4. Baterie
5. Motor
6. Vypínač

MONTÁŽ VRTULÍ

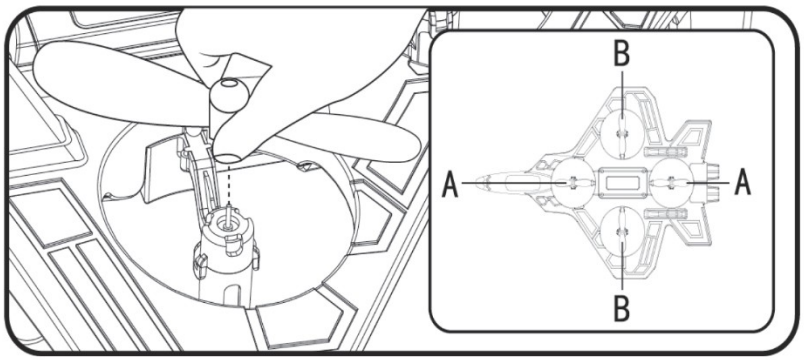

Stiskněte středovou krytku vrtule a sejměte ji. Při montáži nového listu jej vyrovnejte s hřídelí motoru a jemně jej zatlačte dolů tak, aby se list nedeformoval.

Důležité:


Vrtule jsou označeny **A1, A2, B1, B2**.

A1 = A2; B1 = B2.


Namontujte je **přesně podle schématu**. Při nesprávné montáži dron nevzlétne.

POKYNY K NABÍJENÍ BATERIE

1. Posunutím krytu baterie nahoru baterii zapněte.
2. Odpojte dron od konektoru baterie a baterii vyjměte.

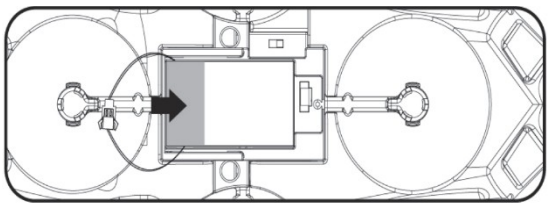


1

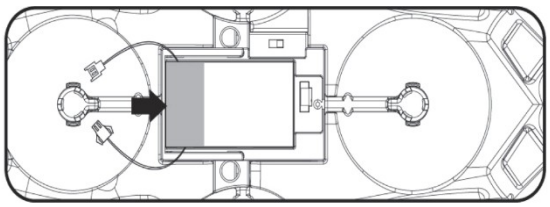

2

1. Připojte USB nabíjecí kabel k **USB portu počítače nebo k adaptéru 5V–2A**. Druhý konec připojte k baterii. Kontrolka USB **během nabíjení svítí** a **po úplném nabití zhasne**.

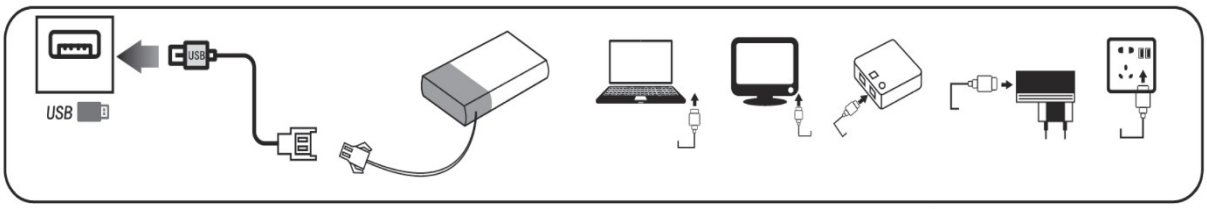


Varování: Používejte pouze **originální nabíjecí kabel** dodaný s výrobkem.

PŘEHLED DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Funkce ovládacích pák:


- **Levá páka:** stoupání/klesání, otáčení doleva/doprava.
- **Pravá páka:** pohyb vpřed/vzad, let doleva/doprava.

Ovládací prvky zahrnují:

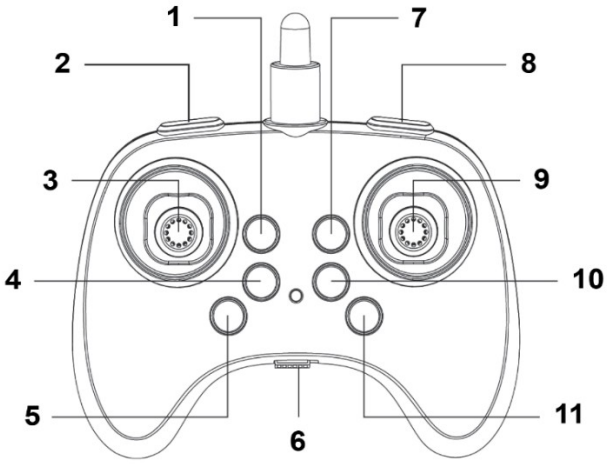


1. Pravé vyvážení (trim)
2. Přepínač rychlosti
3. Stoupání/klesání a otáčení doleva/doprava
4. Levé vyvážení (trim)
5. Vzlet/přistání jedním tlačítkem; dlouhým stiskem nouzové zastavení
6. Vypínač
7. Vyvážení vpřed
8. Přemet o 360° jedním tlačítkem
9. Ovládání směru (vpřed/vzad/do strany)
10. Vyvážení vzad
11. Kruhový let o 360° jedním tlačítkem

VLOŽENÍ BATERIÍ DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE

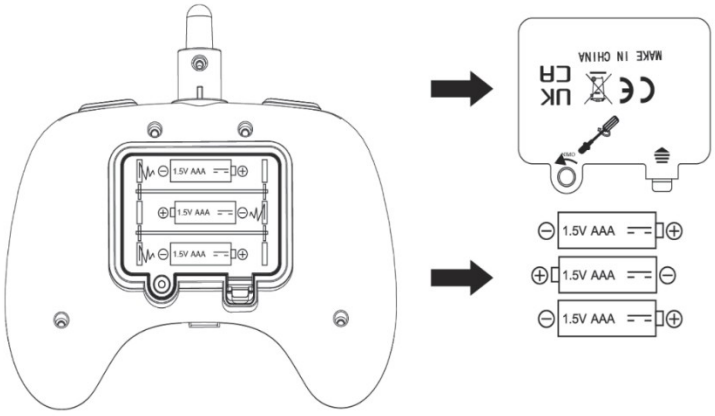

Otevřete kryt prostoru pro baterie, vložte **tři baterie AAA** se správnou polaritou, poté kryt zavřete a utáhněte šroubky.

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ PŘED LETEM

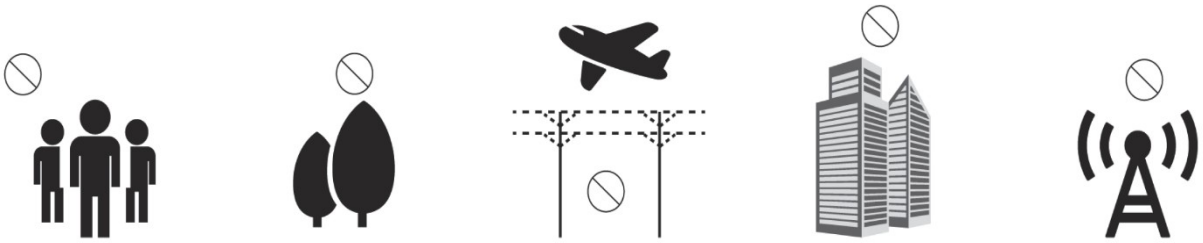

Létejte pouze v **otevřených venkovních prostorech** bez sněhu a za slabého větru.


Nelétejte v blízkosti **lidí, stromů, elektrického vedení, vysokých budov, letišť** nebo telekomunikačních věží.


Nelétejte uvnitř ve stísněných nebo zaplněných prostorách.

PŘÍPRAVA PŘED LETEM (REŽIM DÁLKOVÉHO OVLADAČE)

1. Zapněte dron a postavte jej na **rovný povrch** přední částí dopředu. Dron automaticky přejde do **režimu párování** a kontrolka bude blikat.
2. Spusťte párování frekvence s dálkovým ovladačem. Po úspěšném spárování obě kontrolky trvale svítí.

Varování: Ujistěte se, že dron i dálkový ovladač mají **dostatečně nabité baterie**.

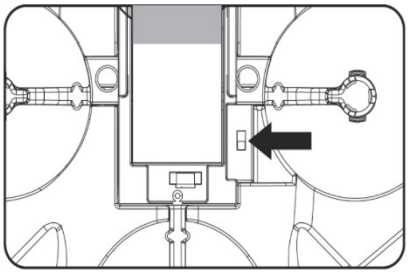

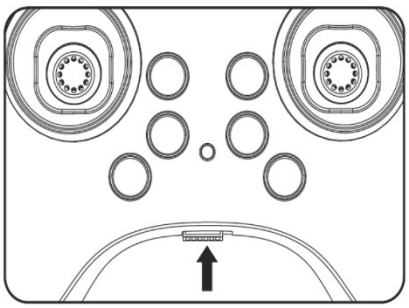

1. **Horizontální kalibrace:** Pokud se dron sám otáčí:
2. Pokud se otáčí **doleva**, opakovaně stiskněte tlačítko pravého vyvážení. (Obrázek 1)
3. Pokud se otáčí **doprava**, opakovaně stiskněte tlačítko levého vyvážení. (Obrázek 2)

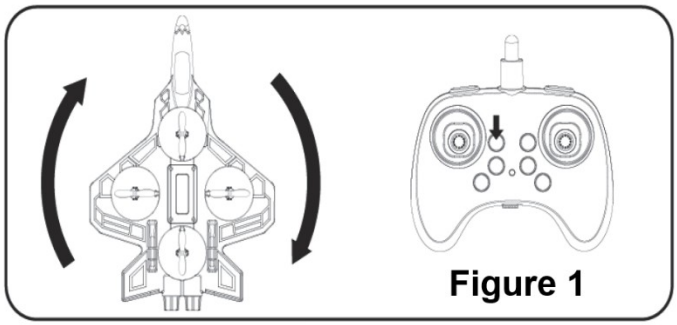


Figure 1

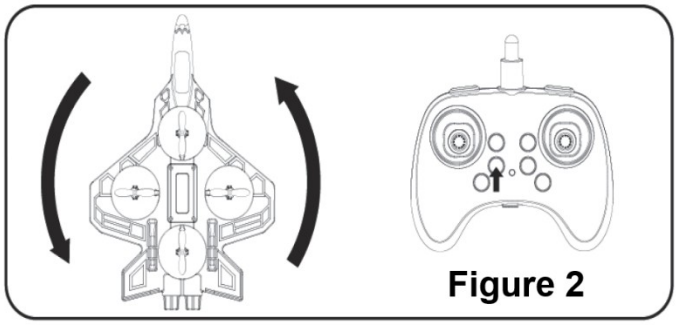


Figure 2

1. **Start/stop:** Vzlet zahájíte zatlačením levé páky nahoru. (Obrázek 3) Pro zastavení dronu v nouzi **dlouze stiskněte tlačítko nouzového zastavení**. (Obrázek 4) Při běžném provozu používejte místo toho tlačítko **vzletu/přistání jedním tlačítkem**. (Obrázek 5)



Figure 3

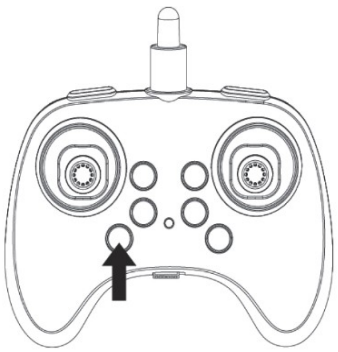


Figure 4

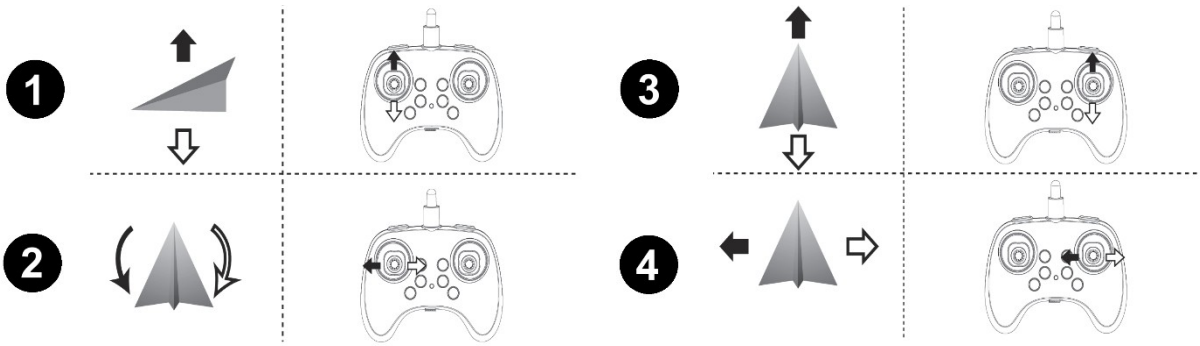


Figure 5


1. **Vzlet/přistání jedním tlačítkem:** Po spárování stiskněte tlačítko. Dron vystoupá do výšky **přibližně 2 metrů** a bude se vznášet. Opětovným stiskem pomalu přistane.

FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE


1. Zatlačením páky dopředu dron **stoupá**; přitažením dozadu **klesá**.
2. Pohybem páky doleva/doprava dron **otáčíte** doleva/doprava.
3. Zatlačením pravé páky dopředu/dozadu **letí dron vpřed/vzad**.
4. Zatlačením pravé páky doleva/doprava **letí dron do strany**.




1. **Přemet o 360°:** Během vznášení krátce stiskněte tlačítko přemetu a poté tlačítko směru. Udržujte výšku alespoň **1,5 metru**.
2. **Rychlostní režimy:** Stiskněte levé směrové tlačítko:
3. 1 pípnutí = Nízká rychlost
4. 2 pípnutí = Střední
5. 3 pípnutí = Vysoká

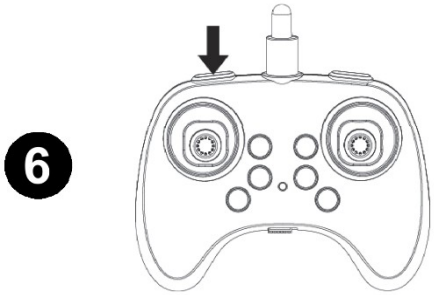

1. **Režim kruhového letu o 360°:** Dlouhým stiskem pravého směrového tlačítka zahájíte kruhový let kolem pevného bodu.

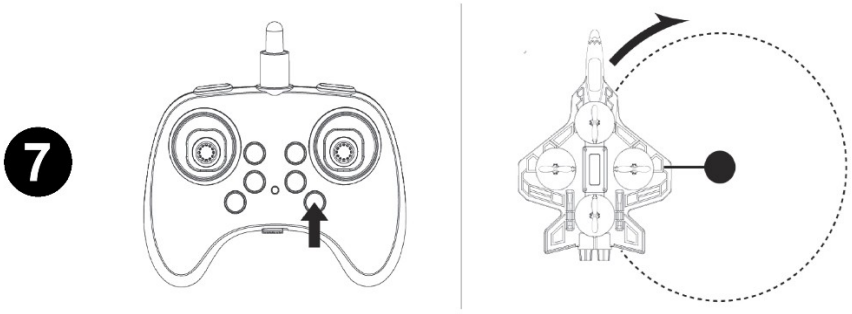

1. **Vyvážení vpřed/vzad:** Stiskněte tlačítka vyvážení, když dron ujíždí dopředu nebo dozadu.
2. **Vyvážení doleva/doprava:** Stiskněte tlačítka vyvážení, když dron ujíždí do strany.

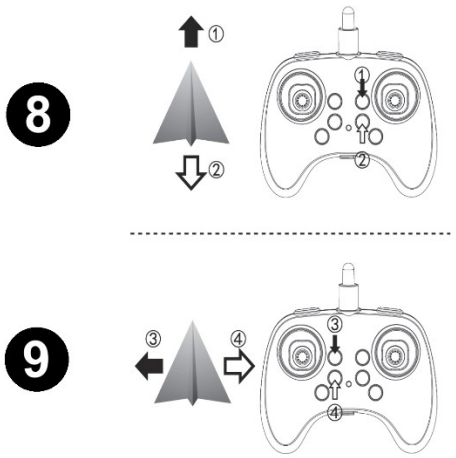

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Kontrolka bliká, žádná reakce	Slabá baterie	Nabijte baterii
Vrtule se otáčejí, ale dron nevzlétne	1. Slabá baterie 2. Ohnutá vrtule 3. Nesprávně namontované vrtule	1. Nabijte baterii 2. Vyměňte vrtuli 3. Správně namontujte vrtule A/B
Dron silně vibruje	Ohnutá vrtule	Vyměňte vrtuli
Dron neletí rovně ani po vyvážení	1. Ohnutá vrtule 2. Porucha motoru	1. Vyměňte vrtuli 2. Vyměňte motor
Po nárazu je dron neovladatelný	Gyroskop není vyvážený	Nechte dron 5–10 sekund v klidu nebo proveďte horizontální kalibraci

NÁVODY K RECYKLACI A ODSTRANĚNÍ:

This label means that the product cannot be disposed of as other household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal. Recycle responsibly to promote the sustainable use of material resources. If you want to return a used device, use the drop-off and collection system, or contact the retailer from whom you bought the product. The retailer can accept the product for environmentally safe recycling.

CE

A declaration by the manufacturer that the product complies with the requirements of the applicable EU Directives.